

Інструкція з експлуатації Посудомийна машина



Обов'язково прочитайте дану інструкцію з експлуатації і монтажний план перед установкою - підключенням - використанням приладу. Тим самим Ви зможете захистити себе та запобігти пошкодженню приладу.

Заходи безпеки та застереження	6
Опис приладу	16
Огляд приладу	16
Панель керування	17
Принцип роботи дисплея	18
Ваш внесок в охорону довкілля	19
Перше введення в експлуатацію	20
Відкриття дверцят	20
Закривання дверцят	20
Основні налаштування	21
Налаштування мови	21
Налаштування жорсткості води	21
Регенераційна сіль	23
Наповнення сіллю	24
Додавання солі	25
Ополіскувач	26
Наповнення ополіскувачем	27
Додавання ополіскувача	27
Екологічне миття посуду	28
Економічне миття	28
Прогноз витрат EcoFeedback	29
Розташування посуду та столових приборів	30
Загальні вказівки	30
Верхній кошик	32
Регулювання верхнього кошика	35
Нижній кошик	36
Піддон/кошик для столових приборів (залежно від моделі)	38
Заповнення висувного 3D-піддона MultiFlex	38
Заповнення кошика для столових приборів	39
Приклади розташування	40
Посудомийні машини з піддоном для столових приборів	40
Посудомийні машини з кошиком для столових приборів	42
Мийні засоби	44
Види мийних засобів	44
Дозування мийного засобу	45
Наповнення мийним засобом	46
Експлуатація	47
Увімкнення посудомийної машини	47

ЗМІСТ

Вибір програми.....	47
Індикатор тривалості програми.....	48
Запуск програми	48
Кінець програми	49
Збереження електроенергії.....	49
Вимкнення посудомийної машини	50
Виймання посуду	50
Переривання програми.....	51
Переривання або зміна програми.....	51
Опції	52
⌚ Таймер	52
Огляд програм	54
📁 додаткові програми	58
Опції програм	59
Вибір опції програм	59
⚡ Експрес	59
🔥 IntenseZone.....	59
Чищення та догляд	60
Очищення робочої камери.....	60
Очищення дверцят і ущільнення	61
Очищення панелі керування	61
Очищення фронтальної панелі приладу	61
Очищення коромисел.....	62
Перевірка фільтра в робочій камері	64
Очищення фільтрів	64
Очищення фільтра в системі подачі води.....	66
Очищення зливного насоса	67
Що робити, якщо ...?	69
Технічні несправності	69
Повідомлення про помилки	70
Замок для відкриття дверцят	71
Помилка системи подачі води	72
Помилка зливу води	73
Загальні проблеми з посудомийною машиною.....	74
Шуми	75
Незадовільний результат миття	76
Сервісна служба	80
Куди звертатись у разі виникнення несправностей	80

Гарантійний строк.....	80
Для дослідних організацій	81
Устаткування, яке можна придбати додатково.....	82
Установлення.....	84
Система захисту від протікання Miele	84
Подача води	84
Злив води	86
Підключення електроживлення.....	88
Технічні характеристики	89
Налаштування	90
Відкриття налаштувань.....	90
Зміна налаштувань.....	90
Завершення налаштувань.....	90
Мова ▴.....	91
Жорсткість води.....	91
Ополіскувач.....	92
Витрати (EcoFeedback).....	92
Яскравість дисплея	93
Зумер.....	93
Пам'ять.....	93
Індикатор кількості	93
AutoOpen	93
Екстра чисто	94
Екстра сушіння	94
Цикл гігієни.....	94
Версія прог. забез.....	95
Торгівля.....	95
Завод. настройка.....	95
Гарантія якості товару.....	96

Заходи безпеки та застереження

Ця посудомийна машина відповідає нормам технічної безпеки. Однак неправильна експлуатація може призвести до травм і матеріальних збитків.

Перед встановленням і введенням посудомийної машини в експлуатацію обов'язково перегляньте схему монтажу та прочитайте інструкцію з експлуатації. Вони містять важливі вказівки щодо встановлення, безпеки, використання та обслуговування. Так ви захистите себе та інших і уникнете пошкоджень посудомийної машини.

Відповідно до норми IEC 60335-1 компанія Miele вимагає, щоб ви прочитали та врахували попередження, а також вказівки щодо безпеки та встановлення посудомийної машини.

Компанія Miele не несе відповідальності за пошкодження, які відбулися внаслідок ігнорування цих вказівок.

Дбайливо зберігайте схему монтажу й інструкцію з експлуатації та передайте її наступному власникові приладу.

Використання за призначенням

- ▶ Ця посудомийна машина призначена для використання в домашньому господарстві та подібних побутових середовищах.
- ▶ Ця посудомийна машина не призначена для використання на відкритому повітрі.
- ▶ Ця посудомийна машина призначена для роботи на висоті до 4.000 м над рівнем моря.
- ▶ Використовуйте посудомийну машину виключно для побутових потреб у митті посуду. Використання з іншою метою є неприпустимим.
- ▶ Особам, які за станом здоров'я або браком досвіду чи відповідних знань не можуть впевнено користуватися посудомийною машиною, не рекомендується її експлуатація без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи. Такі особи можуть користуватися посудомийною машиною без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено. Вони повинні розуміти можливу небезпеку, що пов'язана з її експлуатацією.

Заходи безпеки та застереження

Якщо у вас є діти

- ▶ Діти до 8 років повинні перебувати на безпечній відстані до посудомийної машини або під постійним наглядом.
- ▶ Діти старші 8 років можуть використовувати посудомийну машину без нагляду дорослих, якщо вони впевнено користуються приладом. Діти повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з експлуатацією приладу.
- ▶ Дітям не дозволяється очищувати або обслуговувати посудомийну машину без нагляду.
- ▶ Не залишайте дітей поблизу приладу без нагляду. Не дозволяйте дітям грати поблизу приладу. Існує небезпека, що діти можуть закритися в посудомийній машині.
- ▶ У разі активної функції автоматичного відкриття дверцят (залежно від моделі) дітям не можна перебувати в зоні відкриття дверцят посудомийної машини. Інакше в разі виникнення несправності існує ризик отримання травми.
- ▶ Небезпека задухи. Діти під час гри можуть залізти в пакувальний матеріал (наприклад, пластикову плівку) або вдягти його на голову та затягнути. Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей.
- ▶ Не допускайте, щоб діти доторкалися до мийних засобів. Мийні засоби можуть спричинити сильні опіки шкіри і серйозні ушкодження очей. Потрапляння мийних засобів у дихальні шляхи може спричинити подразнення гортані та ротової порожнини або призвести до задухи. Тому не допускайте, щоб діти перебували поблизу відкритої посудомийної машини. У посудомийній машині можуть міститися залишки мийного засобу. Якщо мийні засоби потрапили дитині в рот, потрібно негайно звернутися до лікаря.

Техніка безпеки

- ▶ Некваліфікований монтаж і техобслуговування або ремонтні роботи можуть стати для споживача причиною непередбаченої загрози. Роботи з монтажу й обслуговування повинні виконувати лише кваліфіковані фахівці.
- ▶ Пошкодження посудомийної машини можуть загрожувати вашій безпеці. Перевірте посудомийну машину на наявність видимих пошкоджень. У випадку пошкоджень у жодному разі не користуйтеся нею.
- ▶ Електробезпека цієї посудомийної машини гарантована тільки в тому випадку, якщо вона згідно з приписом підключена до системи захисного заземлення. Цієї основної особливості безпеки потрібно обов'язково дотримуватися. Якщо у вас виникають сумніви, проконсультуйтеся зі спеціалістом з електромонтажу. Компанія Miele не може нести відповідальність за пошкодження, причиною яких є відсутність або обрив захисного з'єднання (наприклад, удар електрострумом).
- ▶ Надійну та бездоганну роботу посудомийної машини буде забезпечено лише у випадку її підключення до громадської відкритої мережі.
- ▶ Посудомийну машину можна під'єднати до мережі лише за допомогою 3-жильного кабелю із заземленням (не стаціонарне підключення). Після встановлення розетка має бути в постійному доступі, щоб посудомийну машину можна було завжди від'єднати від електромережі.
- ▶ Крізь місце встановлення посудомийної машини не можна протягувати кабель іншого електроприладу, оскільки глибина ніші може бути надто малою, і внаслідок тиску на кабель виникає небезпека його перегріву (небезпека займання).

Заходи безпеки та застереження

► Посудомийну машину не можна вбудовувати під панеллю конфорок. Високі температури випромінювання можуть пошкодити посудомийну машину. З тієї ж причини не дозволяється встановлювати поряд необов'язкові кухонні прилади, що випромінюють тепло (наприклад, обігрівачі з відкритим джерелом тепла).

► Для уникнення пошкоджень приладу параметри підключення (запобіжник, частота й напруга), наведені на заводській табличці посудомийної машини, мають обов'язково відповідати параметрам електромережі. Перед підключенням обов'язково порівняйте технічні дані. Якщо виникають сумніви, проконсультуйтеся з фахівцем.

► Посудомийну машину можна під'єднувати до електромережі лише після завершення встановлення та монтажу дверцят.

► Посудомийну машину можна використовувати лише зі справною механікою дверцят, інакше в разі активованого автоматичного відкриття дверцят (залежно від моделі) може виникнути небезпека.

Дверцята справні за таких умов:

- Дверні пружини рівномірно відрегулювати з обох сторін. Вони правильно встановлені, коли наполовину відкриті дверцята (прибл. 45° кут відкриття) зупиняються в цьому положенні без підтримки. Крім того, вони не мають вільно падати.
- Напрямна замка після фази сушіння автоматично заїжджає в разі відкриття дверцят.

► Багатомісні розетки або подовжувачі не гарантують належну безпеку (можливе займання внаслідок перегріву). Не під'єднуйте за їх допомогою посудомийну машину до електромережі.

► Посудомийну машину не можна використовувати в нестаціонарних умовах (наприклад, на кораблях).

► Не розміщуйте посудомийну машину в місці, де існує небезпека промерзання. Замерзлі шланги можуть тріснути або розірватися. Надійність електроніки за температур нижче нуля знижується.

► Щоб уникнути пошкоджень приладу, користуйтеся посудомийною машиною, лише якщо вона підключена до водопровідної мережі, з якої повністю видалено повітря.

► До пластикового корпусу підключення до водопостачання входить електричний клапан. Не занурюйте корпус у рідину.

► У шлангу подачі води розташовані електричні проводи. Саме тому шланг не можна вкорочувати.

► Вмонтована система захисту від протікання води Waterproof надійно захищає прилад від протікань у разі виконання наступних умов:

- правильне встановлення,
- вчасний ремонт посудомийної машини, заміна деталей за умов виявлення несправностей,
- від'єднання від водопостачання за умов тривалої відсутності (відпустки).

Система Waterproof працює навіть тоді, коли посудомийну машину вимкнено. Але прилад має бути під'єднано до електромережі.

► Тиск води в лінії має становити від 50 до 1.000 кПа.

► Пошкоджена посудомийна машина може загрожувати вашій безпеці. Відразу від'єднайте пошкоджений прилад від мережі й зверніться до виробника або в сервісну службу з питань ремонту.

► Гарантія не діє у випадку, якщо ремонтні роботи були проведені не авторизованими фахівцями сервісної служби Miele.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Використання виключно оригінальних запасних частин Miele забезпечує належну техніку безпеки. Пошкоджені деталі необхідно замінити виключно оригінальними запасними частинами.
- ▶ Під час виконання монтажних робіт і техобслуговування від'єднуйте прилад від електромережі (вимкніть посудомийну машину, вийміть вилку з розетки).
- ▶ Пошкоджений мережний кабель повинен замінятися лише спеціальним кабелем того ж типу (можна придбати в сервісній службі Miele). З метою безпеки ремонтні роботи можуть здійснювати лише авторизовані фірмою Miele працівники або співробітники сервісної служби.
- ▶ Ця посудомийна машина оснащена спеціальним освітленням (залежно від моделі), що відповідає спеціальним вимогам (наприклад, щодо температури, вологості, хімічної стійкості, стійкості до стирання та вібрації). Це спеціальне освітлення можна використовувати лише за прямим призначенням. Це спеціальне освітлення не підходить для освітлення кімнати. Для дотримання безпеки ремонтні роботи можуть виконувати тільки фахівці, авторизовані компанією Miele, або спеціалісти сервісної служби Miele.

Правильне встановлення

- ▶ Встановлюйте та підключайте посудомийну машину згідно зі схемою монтажу.



- ▶ Будьте обережні до й під час монтажу посудомийної машини. Під час роботи з деякими металевими деталями існує небезпека порізів і травм. Надягайте захисні рукавички.
- ▶ Для забезпечення бездоганної роботи посудомийної машини її потрібно встановити на рівну горизонтальну поверхню.

- ▶ Щоб забезпечити стійкість приладу, вбудовані та інтегровані посудомийні машини мають вбудовуватися лише під суцільною стільницею, яка скріплена з іншими шафами за допомогою шурупів.
 - ▶ Встановлення посудомийної машини у високій шафі дозволяється лише з додатковими заходами безпеки. Для безпечного встановлення у високій шафі використовуйте «Монтажний комплект для встановлення у високій шафі» та дотримуйтеся поданої схеми монтажу. В іншому випадку існує небезпека, що шафа перекинеться.
 - ▶ Дверні пружини потрібно рівномірно відрегулювати з обох сторін. Їх правильно відрегульовано, коли наполовину відкриті дверцята (кут відкриття прибіл. 45°) зупиняються в цьому положенні без підтримки. Крім того, вони не мають вільно падати. Прилад можна використовувати тільки з правильно встановленими дверними пружинами. Якщо дверцята не регулюються належним чином, зверніться до сервісної служби Miele.
- Установлені на заводі дверні пружини витримують максимальну вагу передньої панелі 10–12 кг (залежно від моделі).

Належна експлуатація

- ▶ Не наливайте в камеру посудомийної машини розчинники. Існує небезпека вибуху.
- ▶ Мийні засоби можуть спричинити опіки шкіри, очей, носа, ротової порожнини та глотки. Уникайте контакту з мийними засобами. Не вдихайте порошкові мийні засоби. Не ковтайте мийний засіб. Якщо ви вдихнули або проковтнули мийний засіб, негайно зверніться до лікаря.
- ▶ Не залишайте дверцята посудомийної машини відкритими без необхідності. Ви можете зачепитися за відчинені дверцята машини.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Не ставайте й не сідайте на відчинені дверцята. Посудомийна машина може нахилитися. У результаті цього посудомийна машина може пошкодитись, а ви –травмуватися.
- ▶ Після завершення програми посуд може бути дуже гарячим. Після вимкнення посудомийної машини дайте посуду охолонути, щоб його можна було міцно тримати руками.
- ▶ Використовуйте для посудомийної машини лише звичайні мийні засоби та ополіскувачі. Не використовуйте м'які мийні засоби.
- ▶ Не використовуйте промислові мийні засоби. Вони можуть пошкодити деталі машини, і може виникнути небезпека частих хімічних реакцій (наприклад, реакції гримучого газу).
- ▶ Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) ємність для ополіскувача. Мийний засіб пошкоджує ємність для ополіскувача.
- ▶ Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) AutoDos (залежно від моделі). Мийні засоби руйнує AutoDos.
- ▶ Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) ємність для солі. Мийний засіб пошкоджує пристрій для пом'якшення води.
- ▶ Використовуйте лише спеціальну, бажано грубу регенераційну сіль або інші види виварювальної солі. Інші солі можуть містити нерозчинні у воді компоненти, які стають причиною функціональних порушень пристрою для пом'якшення води.
- ▶ З міркувань безпеки розташовуйте столові прибори в посудомийних машинах із кошиком для столових приборів (залежно від моделі) гострими елементами донизу. Якщо ножі та виделки розташовані гострими кінцями доверху, то ними можна травмуватися. Однак столові прибори краще виміюються, якщо ви розташуєте їх у кошику для столових приборів ручкою донизу.

- ▶ Не мийте в посудомийній машині чутливі до гарячої води пластмасові деталі, наприклад, одноразові ємності. Під впливом високих температур такі ємності можуть деформуватися.
- ▶ Якщо ви використовуєте опцію «Таймер» (залежно від моделі), ємність для мийного засобу має бути сухою. За потреби протріть ємність для мийного засобу. Якщо ємність волога, мийний засіб злипається в грудки й повністю не змивається.
- ▶ Інформацію щодо ємності посудомийної машини див. в розділі «Технічні характеристики».

Устаткування


- ▶ Використовуйте лише оригінальне устаткування Miele. У разі встановлення або вбудовування інших деталей право на гарантійне обслуговування буде втрачено, а також може відбутися втрата гарантованої якості приладу.

Транспортування

- ▶ Транспортуйте посудомийну машину лише вертикально, щоб залишки води не потрапили в електричне керування й не пошкодили машину.
- ▶ Перед транспортуванням потрібно вивантажити посудомийну машину та прикріпити всі вільні деталі, наприклад, кошики, шланги та кабелі.


Опис приладу

Огляд приладу

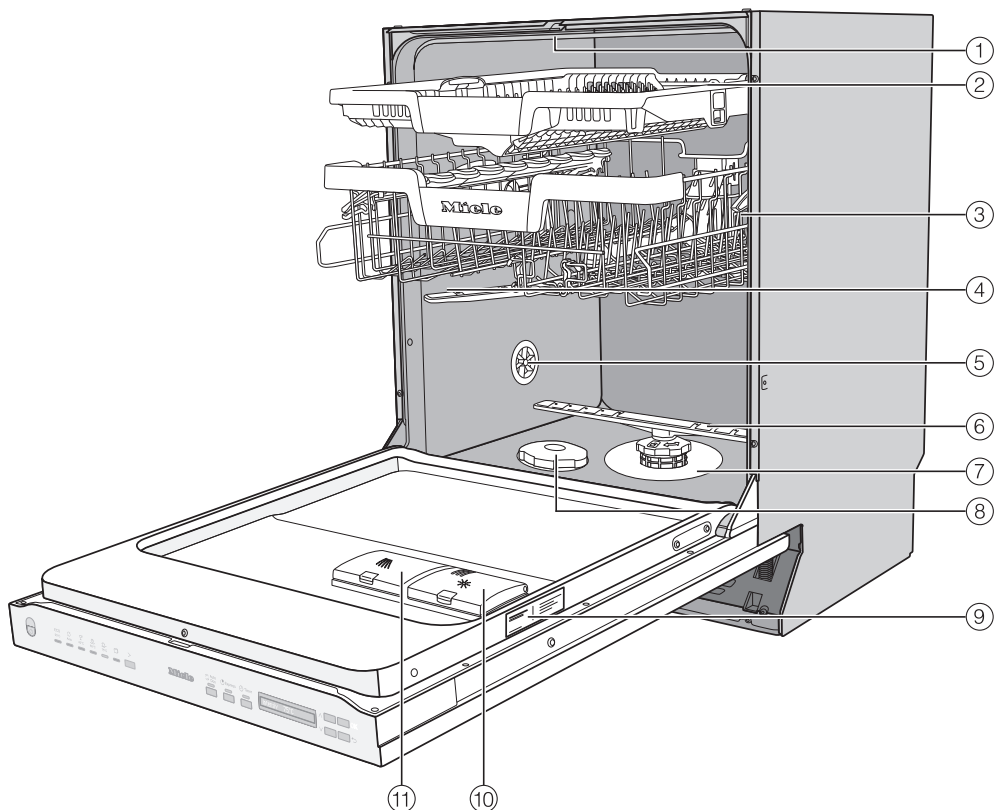

- | | |
|---|------------------------------|
| ① Верхнє коромисло | ⑦ Комбінація фільтрів |
| ② Висувний 3D-піддон MultiFlex (залежно від моделі) | ⑧ Їмність для солі |
| ③ Верхній кошик (залежно від моделі) | ⑨ Типова табличка |
| ④ Середнє коромисло | ⑩ Їмність для ополіскувача |
| ⑤ Вентиляційний клапан | ⑪ Їмність для мийного засобу |
| ⑥ Нижнє коромисло | |

Панель керування

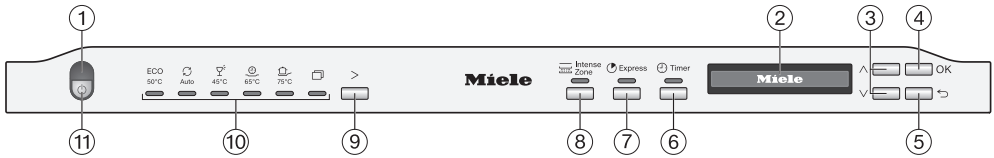

- ① Індикатор візуального контролю роботи
Для відображення запущеної програми, коли дверцята зачинені.
- ② Дисплей
Додаткову інформацію див. в розділі «Опис приладу», підрозділ «Принцип роботи дисплея».
- ③ Кнопки ∨∧
Для вибору програми.
Для зміни значень.
Для гортання сторінок меню.
- ④ Кнопка ОК
Для вибору пунктів меню та значень.
Для підтвердження повідомлень.
- ⑤ Кнопка ↶ Назад
Для повернення на попередній рівень меню або для скасування попередньо встановленого значення.
- ⑥ Кнопка ⌚ Таймер
Для відтермінування запуску програми.
- ⑦ Кнопка ⚡ Експрес
Для скорочення тривалості програми.
- ⑧ Кнопка IntenseZone
Для інтенсивного миття в нижньому кошику.
- ⑨ Кнопка вибору програми >
Для вибору програми.
- ⑩ Вибір програми
ECO 50 °C = ECO 50 °C
Auto = Автоматична 45–65 °C
45 °C = Делікатна 45 °C
65 °C = QuickPowerWash 65 °C
75 °C = Інтенсивна 75 °C
= Додаткові програми/налаштування
- ⑪ Кнопка ⏻ Увімк./Вимк.
Для ввімкнення та вимкнення посудомийної машини.

Опис приладу

Принцип роботи дисплея

На дисплеї ви можете вибирати або встановлювати:

- програму
- таймер
- Установки 

На дисплеї може відображатися така інформація:

- етап виконання програми
- прогнозований залишковий час програми
- витрати електроенергії та води (EcoFeedback)
- можливі помилки, що виникають під час експлуатації, і вказівки

Для економії електроенергії посудомийна машина вимкнеться через кілька хвилин, якщо ви не натиснете протягом цього часу жодну кнопку. Щоб знову ввімкнути посудомийну машину, натисніть кнопку .

За допомогою кнопки **OK** ви підтверджуєте повідомлення або налаштування та переходите в інше меню або підменю.

 *Додаткові програми/налаштування* можна переглянути, прокрутивши смугу прокрутки  з правого боку дисплея. Вам будуть запропоновані інші можливості для вибору. Ці можливості для вибору можна переглянути за допомогою кнопок $\vee$ $\wedge$.

У меню «Налаштування» можна налаштувати керування посудомийною машиною відповідно до ваших потреб (див. розділ «Налаштування»).

Вибране налаштування позначається галочкою .

Якщо ви хочете вийти з підпункту меню, натисніть кнопку  *Назад*.

Якщо кілька секунд ви не натискаєте жодну кнопку, дисплей повертається на попередній рівень меню. За потреби налаштування потрібно буде повторити.

У цій інструкції з використання описано кілька моделей посудомийних машин різної висоти. Різні моделі посудомийних машин називаються в такий спосіб: нормальні = посудомийні машини висотою 80,5 см (вбудовані) або 84,5 см (стандартні) XXL = посудомийні машини висотою 84,5 см (вбудовані).

Утилізація транспортувальної упаковки

Упаковка захищає прилад від пошкоджень під час транспортування. Матеріали, з яких виготовлена упаковка, безпечні для навколишнього середовища і легко утилізуються, тому підлягають переробці.

Повернення упаковки для її вторинної переробки дозволяє економно витратити сировину та зменшувати кількість відходів. Ваш продавець забере упаковку.

Утилізація відпрацьованого приладу

Електричні та електронні прилади містять цінні матеріали. Наряду з цим, вони містять також речовини, суміші і деталі, які необхідні для функціонування і безпеки приладів. За умов неналежного використання відпрацьованого приладу або при його потрапленні в побутове сміття, такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу. Тому в жодному випадку не утилізуйте відпрацьований прилад із звичайним побутовим сміттям.



Натомість віднесіть прилад до офіційного пункту утилізації відпрацьованих електричних і електронних приладів у Вашому місті. За видалення особистих даних на відпрацьованому приладі відповідальність несе користувач. Простежте, щоб до відправлення приладу на утилізацію, він зберігався в недоступному для дітей місці.


Перше введення в експлуатацію

Функціональність кожної посудомийної машини перевіряється на заводі. Наслідком такої перевірки є наявність у машині залишків води, що не є ознакою того, що посудомийна машина вже була в експлуатації.

Відкриття дверцят

У деяких програмах дверцята автоматично відчиняються для покращення ефекту сушіння.

Ви можете вимкнути цю функцію (див. розділ «Налаштування», підрозділ «AutoOpen»).

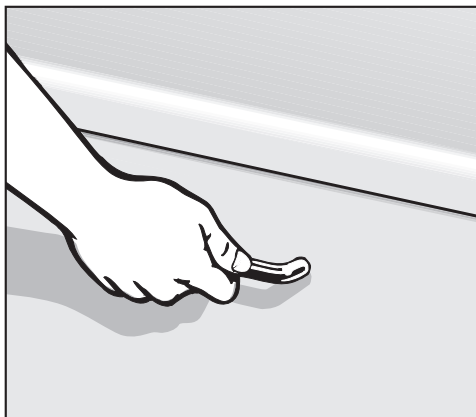

- Потягніть за ручку, щоб відкрити дверцята.
- Повністю відчиніть дверцята.

У кінці програми напрямна замка втягується, якщо ввімкнено функцію AutoOpen.

Не тримайте міцно напрямну замка під час втягнення, щоб не виникли технічні неполадки.

У разі відкриття дверцят під час роботи приладу програма автоматично переривається.

⚠ Небезпека опіків гарячою водою.

Під час роботи вода в посудомийній машині може нагріватися.

За потреби відкривайте дверцята приладу, який працює, дуже обережно.

⚠ Небезпека травмування через автоматичне відкриття дверцят.

У кінці програми дверцята можуть автоматично відкритися.

Стежте за тим, щоб зона відкриття дверцят була вільною.

Закривання дверцят

- Вставте кошики для посуду.
- Натисніть на дверцята, щоб замок зафіксувався.

⚠ Небезпека защемлення через закривання дверцят.

Під час закривання дверцят ви можете прищемити пальці.

Тримайте руки подалі від зони зачинення дверцят.

Основні налаштування

Увімкнення посудомийної машини

- Відкрийте дверцята.
- Увімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

Під час першого увімкнення з'явиться текст привітання.

Принцип роботи дисплея див. у розділі «Опис приладу», підрозділі «Принцип роботи дисплея».

Налаштування мови

Дисплей автоматично переходить до налаштування мови.

- За допомогою кнопок $\vee/\wedge$ виберіть потрібну мову та за потреби країну й підтвердьте, натиснувши ОК.

Докладну інформацію щодо налаштування мови див. в розділі «Налаштування», підрозділі «Мова».

Вибрана мова позначається галочкою .

Налаштування жорсткості води

Дисплей переходить до налаштування жорсткості води.

- Налаштуйте посудомийну машину на жорсткість води у вашому будинку.
- За потреби дізнайтеся точні дані про жорсткість води у вашому будинку на місцевому підприємстві водопостачання.
- У разі змінної жорсткості води (наприклад, 10–15 °dH) завжди налаштовуйте найвище значення (у цьому прикладі – 15 °dH).

Якщо ви знатимете жорсткість води, то в разі звернення до сервісної служби ви полегшите роботу технічному персоналу.

Запишіть, будь ласка, жорсткість вашої води:

_____ °dH

За налаштуваннями виробника жорсткість води становить 14 °dH.

- Виберіть жорсткість води у вашому будинку та підтвердьте, натиснувши ОК.

Докладну інформацію щодо налаштування жорсткості води див. в розділі «Налаштування», підрозділі «Жорсткість води».

Перше введення в експлуатацію

Наприкінці з'явиться підказка.

Після підтвердження підказки за допомогою **OK** з'являться обидва повідомлення про  Додайте сіль і  Дод. ополіскувач.

- За потреби наповніть сіллю й ополіскувачем (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділи «Регенераційна сіль» і «Ополіскувач»).
- Підтвердьте повідомлення, натиснувши **OK**.

На дисплеї коротко відображається вибрана програма та світиться відповідний індикатор.

Потім за необхідності на кілька секунд буде показано прогноз витрат енергії та води для вибраної програми.

Наприкінці дисплей переключиться на індикацію вибраної програми та її тривалості.

Тепер ви можете ввімкнути функцію «Гігієнічний цикл» (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Гігієнічний цикл»).

Регенераційна сіль

Для гарних результатів миття посудомийній машині потрібна м'яка вода (вода з низьким вмістом жорстких солей). У разі використання жорсткої води на посуді та стінках робочої камери залишається наліт.

Тому воду з жорсткістю більше 5 °dH потрібно пом'якшувати. Це відбувається автоматично під час виконання програми за допомогою вбудованого пристрою для пом'якшення води. Пристрій для пом'якшення води підходить для води з жорсткістю до 70 °dH.

Для підтримки функціонування системи пом'якшення води пом'якшувач необхідно регулярно відновлювати. Таке відновлення відбувається під час кожного дев'ятого запуску програми. На початку кожної наступної програми для цього процесу додатково знадобляться 4,4 л води, споживання електроенергії збільшиться на 0,015 кВт/год, а програма триватиме на 3 хвилини довше.

Ці параметри дійсні лише для програми ECO за жорсткості води 14 °dH.

Для інших програм і за іншої жорсткості води частота відновлення зменшується.

Для відновлення необхідна регенераційна сіль для системи пом'якшення води.

У разі використання комбінованих мийних засобів залежно від жорсткості води (< 21 °dH) можна відмовитися від використання солі (див. розділ «Мийні засоби», підрозділ «Види мийних засобів»).

Якщо жорсткість води, що використовується, постійно **нижча ніж 5 °dH**, вам **не потрібно** засипати сіль. Індикатори кількості солі автоматично вимикаються після правильного налаштування жорсткості води (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Жорсткість води»).

 Пошкодження системи пом'якшення води очисним засобом.

Мийний засіб пошкоджує пристрій для пом'якшення води.

Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) ємність для солі.

 Пошкодження через неправильний вид солі.

Деякі солі можуть містити нерозчинні у воді компоненти, які стають причиною функціональних порушень пристрою для пом'якшення води.

Використовуйте лише спеціальну, бажано грубу регенераційну сіль або інші види виварювальної солі.

Якщо ви під час тривалого часу використовуєте багатоцільові мийні засоби й вам заважають індикатори кількості, ви можете дезактивувати їх (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Індикатори кількості»).

Якщо ви більше не використовуєте багатоцільовий мийний засіб, засипте сіль і вплийте ополіскувач. За необхідності ввімкніть індикатори кількості.

Перше введення в експлуатацію

Наповнення сіллю

Перед першим наповненням солі за-
лийте в ємність для солі прибл. 2 л
води, щоб сіль могла розчинитися.

Після першого введення в експлу-
атацію в ємності для солі завжди
достатня кількість води.


- Вийміть нижній кошик із робочої камери і відкрийте клапан ємності для солі.

⚠ **Небезпека утворення корозії**
через сольовий розчин.

Під час кожного відкриття кришки
контейнера для солі з нього
витікає вода або сольовий розчин.
Сольовий розчин, що вилився, мо-
же стати причиною корозії в ро-
бочій камері та на посуді.

Тому відкривайте ємність для солі
тільки тоді, коли її потрібно напов-
нити сіллю.

- Спочатку налейте в ємність для солі прибл. 2 л води.

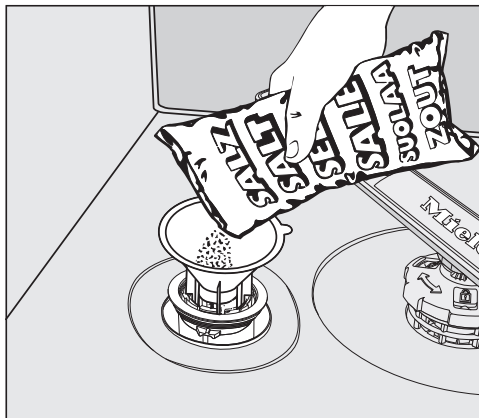

- Вставте воронку та наповніть ємність для солі. Ємність для солі вміщує до 2 кг солі.
- Очистьте зону завантаження від залишків солі. Після цього міцно закрутіть ковпачок на ємності для солі.
- Після кожного заповнення сіллю і після кожного відкриття ємності для солі відразу запускайте програму ☺ 65 °C QuickPowerWash з опцією ⌚ Експрес без посуду, щоб сіль розчинилася і відкачати сольовий розчин.

Додавання солі

- Наповнюйте ємність сіллю після виконання програми, щойно з'явилось повідомлення  Додайте сіль.
- Підтвердіть за допомогою **OK**.

Індикатор кількості солі згасне.



Небезпека утворення корозії через сольовий розчин.

Сольовий розчин, що вилився, може стати причиною корозії в робчій камері та на посуді.

Після кожного відкриття ємності для солі відразу запускайте програму  65 °C *QuickPowerWash* з опцією  *Експрес* без посуду. Залишки сольового розчину змішуються з водою та виведуться.

Якщо концентрація солі ще недостатньо висока, індикатор кількості солі продовжує світитися після наповнення ємності. У такому випадку підтвердьте ще раз за допомогою **OK**.

Індикатор кількості солі вимкнено, якщо посудомийна машина налаштована на жорсткість води нижче ніж 5 °dНН.

Перше введення в експлуатацію

Ополіскувач

Ополіскувач потрібно використовувати, щоб під час сушіння з поверхні посуду гарно стікала вода й щоб посуд швидше висихав після ополіскування.

Ополіскувач заливається в спеціальну ємність і автоматично дозується в установленій кількості.



Пошкодження м'яким або звичайним мийним засобом.

М'який мийний засіб пошкоджує ємність для ополіскувача.

Заповнюйте її лише ополіскувачем для посудомийної машини.

Як альтернативу можна використовувати лимонну кислоту, 10 %. За умови використання ополіскувача, на посуді не буде залишатися крапель води та плям.



Пошкодження через кислоту.

У високій концентрації кислоти можуть пошкодити посудомийну машину.


У жодному разі не використовуйте концентровану лимонну кислоту.

Якщо ви користуєтеся багатоцільовим засобом, вам не потрібно використовувати ополіскувач. Ви отримаєте найкращий результат миття та висихання, використовуючи стандартний мийний засіб з окремим дозуванням солі й ополіскувача.

Якщо ви вже тривалий час використовуєте багатоцільові мийні засоби й вам заважають індикатори кількості, ви можете дезактивувати їх (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Індикатори кількості»).


Якщо ви більше не використовуєте багатоцільовий мийний засіб, засипте сіль і влийте ополіскувач. За необхідності ввімкніть індикатори кількості.

Наповнення ополіскувачем

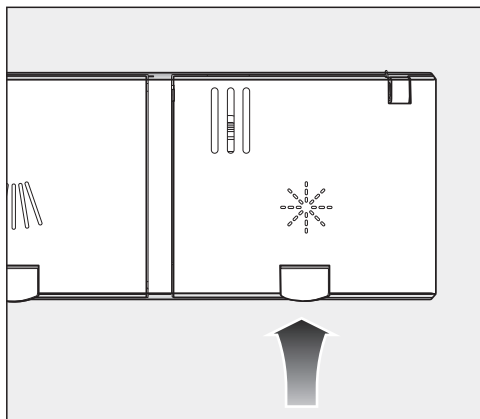

- Підніміть жовтий язичок на кришці ємності для ополіскувача *.

Кришка відкриється.

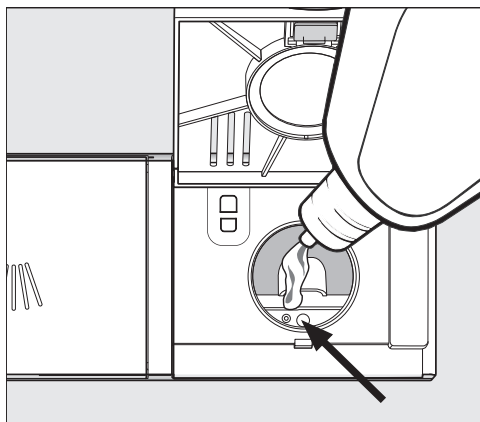

- Залийте стільки ополіскувача, щоб індикатор заповнення (стрілка) потемнішав, поки дверцята горизонтально відкриті.

Місткість ємності для ополіскувача – приблизно 110 мл.

- Закрийте кришку до чіткої фіксації, інакше під час ополіскування вода може потрапити в ємність.

- Якщо ополіскувач випадково пролився, витріть його, щоб уникнути утворення сильної піни під час виконання наступної програми.

Для досягнення оптимального результату миття посуду ви можете запрограмувати дозування ополіскувача (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Ополіскувач»).

Додавання ополіскувача

Коли на дисплеї з'явиться повідомлення * Дод. ополіскувач, це означає, що кількості ополіскувача достатньо лише для 2–3 програм.

- Вчасно додайте ополіскувач.
- Підтвердіть за допомогою ОК.

Індикатор кількості ополіскувача згасне.

Екологічне миття посуду

Економічне миття

Робота цієї посудомийної машини відрізняється значною економією води та електроенергії.

Якщо ви будете дотримуватися наступних порад, витрати ресурсів будуть ще меншими:

- Зазвичай під час машинного миття витрачається менше електроенергії та води, ніж під час ручного.
- Попереднє миття під проточною водою необов'язкове. Воно є причиною зайвих витрат води та електроенергії.
- Ефективно використовуйте місткість кошика посудомийної машини, не перевантажуючи її. У такому разі миття відбувається найбільш ефективно та допомагає заощадити електроенергію та воду.
- Виберіть програму, яка відповідає виду посуду та рівню забрудненості (див. розділ «Огляд програм»).
- Виберіть програму *ECO* для економічного ополіскування. Ця програма найефективніша для миття посуду середнього ступеня забруднення, якщо брати до уваги комбіновані витрати води та електроенергії.
- Візьміть до уваги рекомендації виробника щодо дозування мийного засобу.
- У випадку використання порошкового або рідкого мийного засобу ви можете зменшити використання засобу на $\frac{1}{3}$, якщо кошик посудомийної машини завантажено лише наполовину.

- Ви можете під'єднати посудомийну машину до теплої води. Особливо ефективним є підключення до теплої води, якщо вона нагрівається за допомогою енергетично вигідних способів нагрівання, наприклад сонячної енергії з циркуляційним трубопроводом.

Для систем з електричним підігрівом води рекомендується підключатися до холодної води.

Інші вказівки щодо економічного миття ви знайдете за посиланням www.miele.ua.

Прогноз витрат EcoFeedback

За допомогою функції «Витрати» ви отримаєте інформацію щодо споживання води та електроенергії вашою посудомийною машиною (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Витрати»).

На дисплеї з'явиться така інформація:

- прогноз витрат перед виконанням програми
- фактичний прогноз наприкінці виконання програми
- загальні витрати посудомийної машини

1. Прогноз витрат

Після вибору програми перед індикацією назви й після назви на кілька секунд відображаються прогнозовані витрати води δ та електроенергії ГД .

У гістограмі показано прогноз витрат. Чим більше сегментів (III) заповнено, тим більше електроенергії або води споживається.

Значення відрізняються залежно від програми, опцій програми, зовнішніх умов і кількості посуду.

Дисплей автоматично перемикається від прогнозу витрат до індикації залишкового часу.

Прогноз витрат вмикається відповідно до налаштувань виробника. Ви можете вимкнути цю індикацію (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Витрати»).

2. Відображення витрат

Наприкінці програми відображаються фактичні витрати електроенергії та води.

- Підтвердьте повідомлення Витрати (OK), натиснувши OK.

Коли після закінчення програми ви вимикаєте посудомийну машину, фактичні витрати програми видаляються.

3. Загальні витрати

Ви можете переглянути загальні витрати електроенергії та води для всіх використаних раніше програм вашої посудомийної машини (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Витрати»).

Розташування посуду та столових приборів

Загальні вказівки

Видаліть із посуду грубі залишки їжі.

Попереднє миття під проточною водою не обов'язкове.



Пошкодження через золу, пісок, віск, мастило або фарбу.

Ці речовини забруднюють посудомийну машину, і їх неможливо видалити.

Не мийте в посудомийній машині посуд, забруднений такими речовинами.

Ви можете розміщувати посуд у кошику як зазвичай. Однак зверніть увагу на такі вказівки:

- Посуд і столові прибори не мають лежати один в одному або накривати один одного.
- Розташовуйте посуд так, щоб вода омивала всі поверхні. Тільки в такому випадку посуд буде чистим.
- Стежте за тим, щоб усі елементи стояли надійно.
- Такий посуд, як чашки, склянки, каструлі тощо, потрібно розміщувати в кошику отвором донизу.
- Високі вузькі предмети, наприклад, бокали для шампанського, розміщуйте посередині кошика, а не в кутках. Тоді такий посуд краще омиватиметься струменем води.
- За можливості розміщуйте глибокі тарілки вертикально, щоб вода могла краще стікати.

– Стежте за тим, щоб коромисло не блокувалося занадто високими деталями або деталями, що звисають із кошика. Перевірте обертальну здатність коромисла рукою.

– Стежте за тим, щоб крізь прутки кошика не провалилися дрібні деталі.

Розташовуйте маленькі деталі, наприклад кришку, у висувному 3D-піддоні MultiFlex або в кошику для столових приборів (залежно від моделі).

Страви з такими продуктами, як морква, помідори чи кетчуп, можуть містити натуральні барвники. Вони можуть пофарбувати пластикові деталі й пластиковий посуд, якщо потраплять у посудомийну машину у великій кількості. Зміна кольору не впливає на міцність деталей. Пластикові деталі також можуть змінити колір під впливом столового срібла.

Непридатний для миття посуд:

- Столові прибори та посуд із дерева або з дерев'яними елементами: вони вилужаються та втрачають привабливий зовнішній вигляд. Крім того, клей, що використовується в такому посуді, непридатний для посудомийної машини. Внаслідок цього дерев'яні ручки можуть відірватися.
- Художньо-промислові предмети, наприклад, коштовні вази або скло з декоративними елементами, непридатні для миття в посудомийній машині.
- Пластикові деталі не з жаростійкого матеріалу: такі елементи можуть деформуватися.
- Посуд із міді, латуні, олова: може змінити колір або стати матовим.
- Глазурований декор: після кількох циклів миття може втратити колір.
- Тонкі бокали й вироби з кришталю: після тривалого використання можуть помутніти.

Срібло

Срібло може змінити колір у разі контакту з продуктами, що містять сполуки сірки. До таких належать яєчний жовток, цибуля, майонез, гірчиця, бобові, риба, розсоли й маринади.

Срібло, яке було поліроване **засобом для полірування срібла**, після циклу миття може бути ще вологим або в краплях, оскільки вода погано з нього стікає.

Повідомлення: Насухо витріть срібло серветкою.



Пошкодження лужними мийними засобами.

Алюмінієві деталі (наприклад, жиросопоглинальний фільтр ковпака витяжки) можуть пошкодитися. У крайньому випадку виникає небезпека вибухо-небезпечних хімічних реакцій (наприклад, реакції гримучого газу).

Не мийте предмети з алюмінію в посудомийній машині з використанням сильнолужних промислових мийних засобів.

Повідомлення: Використовуйте посуд і столові прибори, що придатні для миття в посудомийній машині та мають відповідну позначку.

Догляд за склом

- Через певний час після багаторазового миття бокали можуть помутніти. Використовуйте для делікатних бокалів програми з низькими температурами (див. розділ «Огляд програм»). Тоді ймовірність помутніння зменшується.
- Використовуйте бокали, що придатні для миття в посудомийній машині або мають відповідну позначку (наприклад, компанії Riedel).
- Використовуйте мийні засоби з компонентами, що доглядають за склом.
- Докладні вказівки щодо догляду за склом ви знайдете на інтернет-сторінці <http://www.mieleglasscare.com>.

Розташування посуду та столових приборів

Верхній кошик

Щоб розташувати посуд у верхньому кошику зверніть також увагу на вказівки в розділі «Розташування посуду й столових приборів», під-розділі «Приклади розташування».

Розміщення верхнього кошика

⚠ Пошкодження через витік води.


Якщо посудомийна машина працює без верхнього кошика, то з неї може витікати вода.

Мийте посуд лише зі встановленим верхнім кошиком (крім програми Без верх. кор., якщо він наявний).

- У верхньому кошику розташовуйте менший, легший посуд і той, що потребує особливого догляду, наприклад, блюдця, чашки, бокали, десертниці тощо.
У верхній кошик можна помістити пласку каструлю.
- Окремі довгі предмети посуду, наприклад, ополоники або довгі ложки для змішування, розміщуйте впоперек у передній частині верхнього кошика.

Оснащення підставкою для чашок FlexCare

Ви можете розмістити чашки, невеликі миски та інший дрібний посуд на підставці для чашок FlexCare. Ви можете нахилити підставку, щоб надійно розмістити бокали.

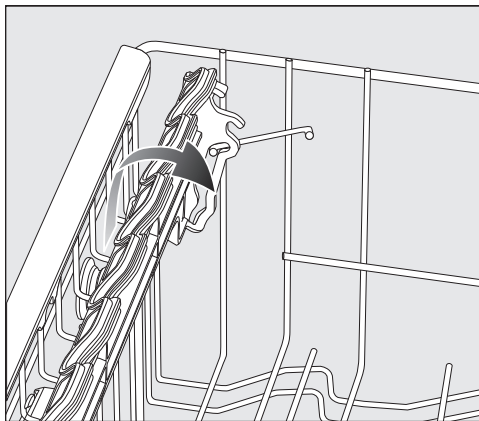


- Опустіть підставку донизу
- Підніміть підставку догори, щоб було зручніше розташувати високі предмети.

Розташування посуду та столових приборів

Регулювання підставки для чашок FlexCare


Ви можете відрегулювати висоту та глибину підставки для чашок у 2 кроки. Це дозволяє розміщувати вищий посуд під підставкою для чашок, а посуд більшого розміру – зверху.

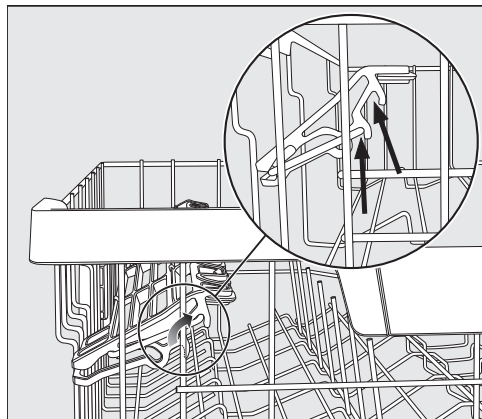

- Потягніть підставку для чашок угору та зафіксуйте її в бажаній позиції (див. на стрілку).

Оснащення підставки для чашок FlexCare силіконовими елементами

Силіконові елементи підставки для чашок забезпечують стійке положення бокалів.

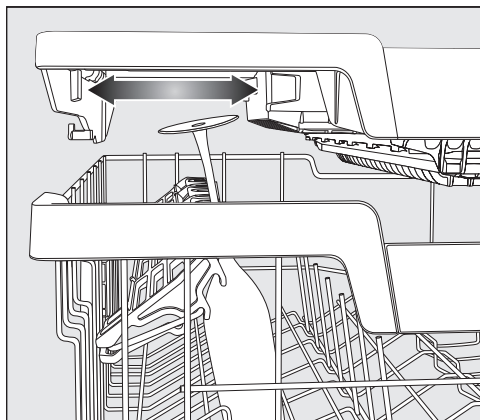


- Опустіть підставку для чашок і обіпріть бокали так, щоб вони зайшли у відповідні отвори.
- За необхідності перемістіть ліву вставку або висувний 3D-піддон MultiFlex, щоб звільнити місце для вищих бокалів (див. розділ «Столові прибори», підрозділ «Висувний 3D-піддон MultiFlex»).

Розташування посуду та столових приборів

Від'єднання тримачів

У двох передніх рядах тримачів праворуч можна від'єднати кожен другий тримач, щоб мати можливість краще розмістити більший посуд, наприклад, супові миски.

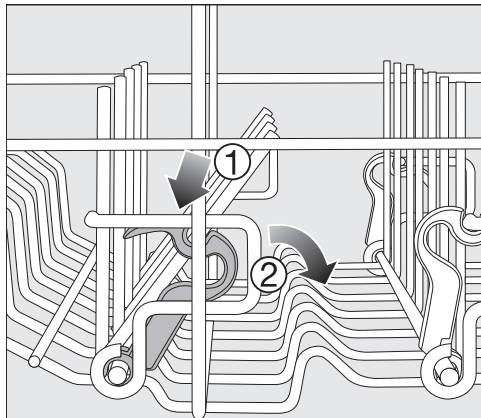


- Натисніть на жовту ручку донизу ① й опустіть темно-сірі тримачі ②.
- Розмістіть миски на ряду тримачів вертикально.

Регулювання верхнього кошика

Щоб у верхньому або нижньому кошику було більше місця для розміщення високих предметів, верхній кошик можна переставляти в 3 позиції, що відрізняються за висотою приблизно на 2 см.

Щоб вода краще стікала в робочу камеру, верхній кошик можна поставити під нахилом. Стежте за тим, щоб кошик без перешкод засувався в мийну камеру.

- Вийміть верхній кошик.

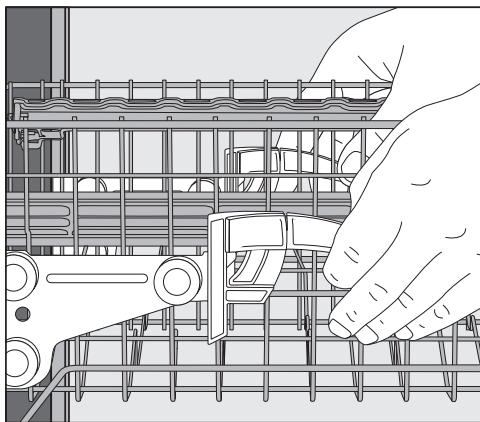

Щоб переставити верхній кошик вище:

- вставте кошик зверху до фіксації.

Щоб переставити верхній кошик нижче:

- потягніть рукоятки, розташовані по дві сторони кошика, угору.
- Встановіть кошик в бажане положення та знову міцно притисніть рукоятки.

Встановіть верхній кошик так, щоб середнє коромисло не було заблоковано.

Розташування посуду та столових приборів

Нижній кошик


Для розташування посуду й столових приборів див. розділ «Розташування посуду й столових приборів», підрозділ «Приклади розташування».

Заповнення нижнього кошика

- Розміщуйте в нижньому кошику великі та важкі предмети, наприклад, тарілки, підноси, каструлі та глибокі блюда. Ви також можете розмістити бокали, чашки, маленькі тарілки та блюдця.

Заповнення зони MultiComfort

Задня частина нижнього кошика призначена для миття чашок, стаканів, тарілок і каструль.

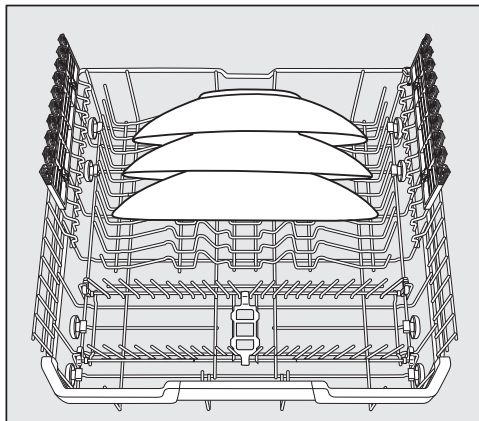


- Особливо великі тарілки розміщуйте посередині нижнього кошика.

Повідомлення: Якщо ви розміщуєте тарілки вертикально, то розміститися зможуть лише тарілки діаметром до 35 см.

Від'єднання тримачів

Передні вставки з тримачами призначені для миття тарілок, глибоких тарілок, блюд, мисок і блюдець.

Щоб звільнити місце для великих предметів посуду, наприклад, кастрюль, сковорід або мисок, ви можете від'єднати обидва ряди тримачів.

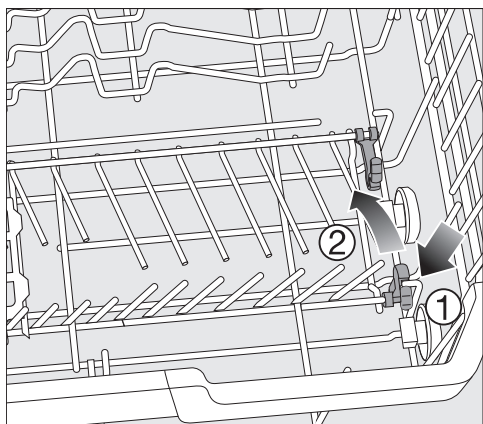


- Натисніть на жовту ручку донизу ① й складіть ряди тримачів ②.

Заповнення тримача для бокалів FlexCare

Завдяки силіконовим елементам тримачі для бокалів забезпечують надійне та стійке розташування бокалів, що легко б'ються.

- Бокали на високій ніжці, наприклад, для вина, шампанського або бокали для пива, вішайте або розміщуйте у відповідні отвори тримача для бокалів.
- Для розміщення високих предметів посуду тримачі для бокалів можна скласти доверху.

Висоту тримача для бокалів можна змінювати у дві позиції.

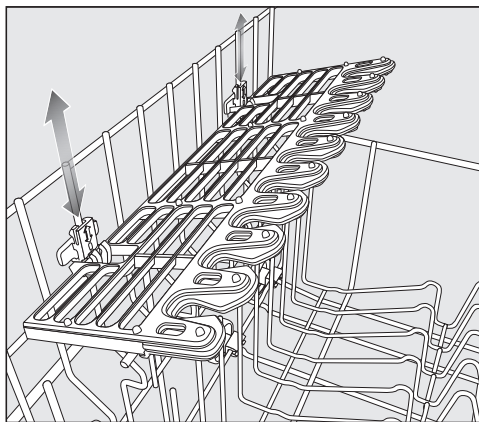

- Розмістіть тримач для бокалів на потрібну висоту, щоб кріплення зафіксувалися вгору або вниз.

Розташування посуду та столових приборів

Піддон/кошик для столових приборів (залежно від моделі)


Для розташування посуду й столових приборів див. розділ «Розташування посуду й столових приборів», підрозділ «Приклади розташування».

- Складіть столові прибори у висувний 3D-піддон MultiFlex або в кошик для столових приборів (залежно від моделі).

Заповнення висувного 3D-піддона MultiFlex

Якщо ви розташуєте ножі, виделки й ложки в окремі відділення, пізніше їх буде простіше вийняти.

Щоб вода з ложок краще стікала, вони повинні лежати на містках.

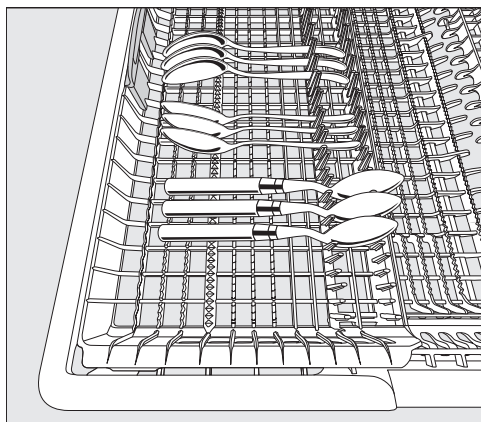


- Якщо ручки ложок не поміщаються між тримачами, покладіть їх на містки.

Ліву вставку можна посунути всередину, щоб у верхньому кошику можна було розташувати вищі та довші предмети посуду (див. також розділ «Верхній кошик», підрозділ «Оснащення підставки для чашок FlexCare силіконовими елементами»).

В опущену середню частину висувного піддона можна покласти великі та довгі столові прибори (наприклад, салатні прибори, кухонні ножі).

Відсортуйте високі предмети (наприклад, лопатки для тортів) так, щоб верхнє коромисло не було заблоковано.


Щоб отримати більше місця для більших предметів або маленького посуду в правій частині висувного піддона, правий блок можна відрегулювати за висотою.

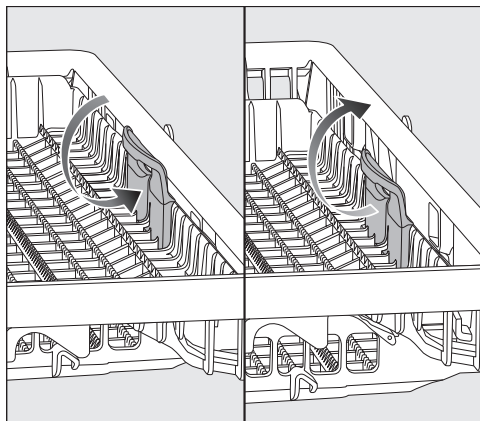

- Штовхніть блок усередину за жовту ручку та зафіксуйте його в одному з двох положень.

Розташування посуду та столових приборів

Заповнення кошика для столових приборів

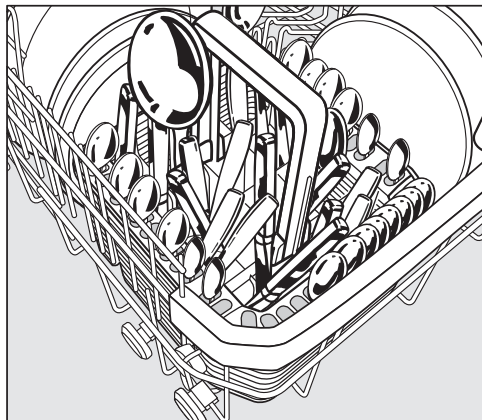


Ви можете ставити кошик для столових приборів на передні ряди з лівого або правого кутка нижнього кошика.


- З міркувань безпеки розташовуйте столові прибори в кошику гострими елементами донизу. Однак столові прибори краще вимийтесь, якщо ви розташуєте їх у кошику для столових приборів ручкою донизу.
- Маленькі предмети розташовуйте в сегменти з 3 сторін кошика для столових приборів.

Вставка в кошик для столових приборів

Додаткова насадка призначена для полоскання сильно забруднених столових приборів. Оскільки столові прибори в цій вставці встановлені далеко, вони не закривають один одного й краще омиваються струменем води.

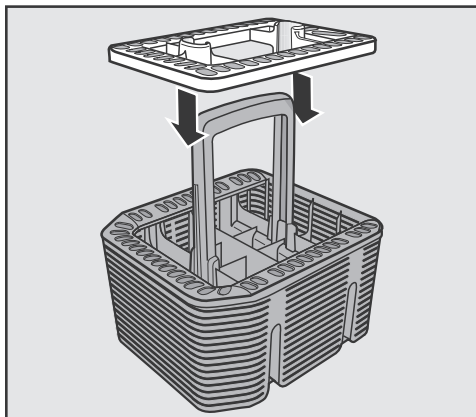

- За потреби вставте вставку в кошик для столових приборів.

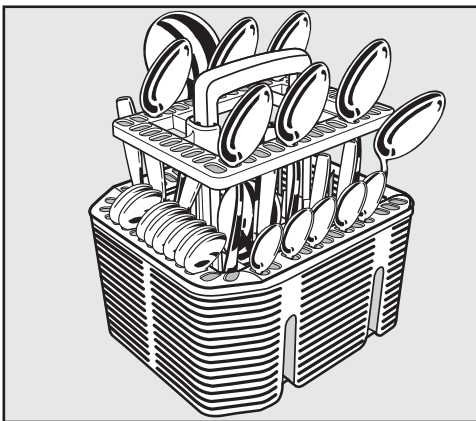



- Розмістіть у вставці столові прибори ручками донизу.
- Розміщуйте столові прибори рівномірно.

Розташування посуду та столових приборів



Приклади розташування

Посудомийні машини з піддоном для столових приборів

Верхній кошик

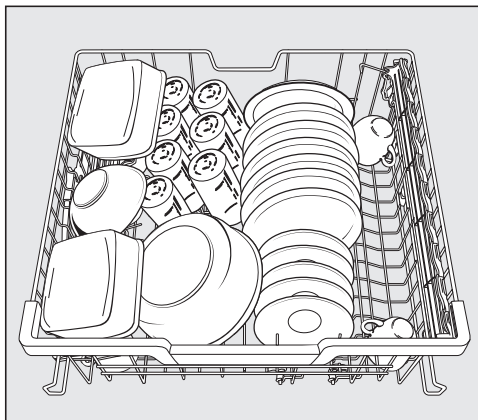
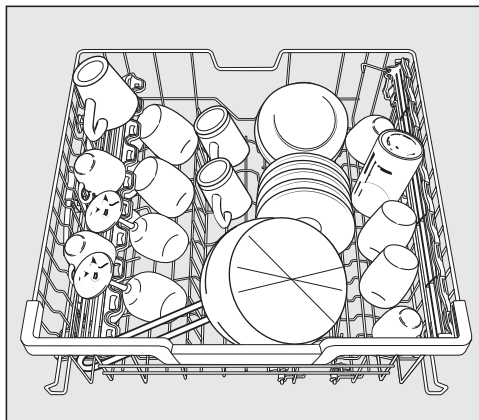


Нижній кошик

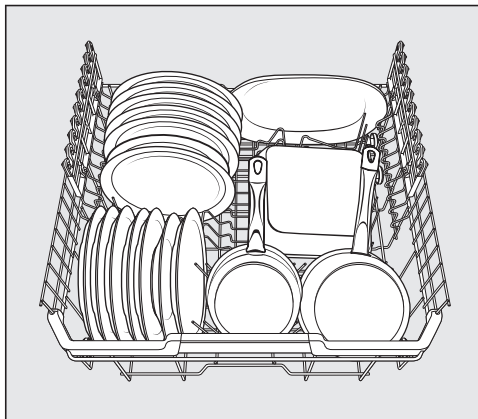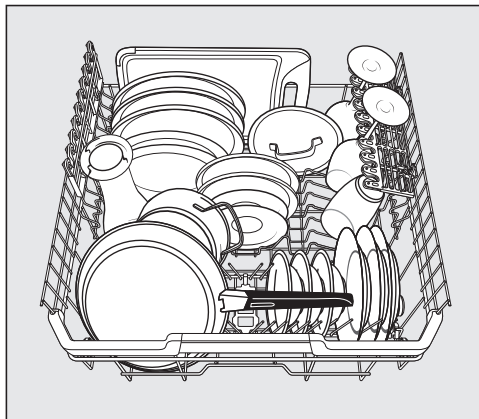


Розташування посуду та столових приборів

Піддон для столового посуду

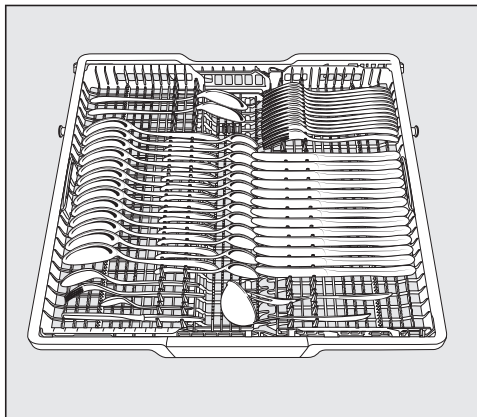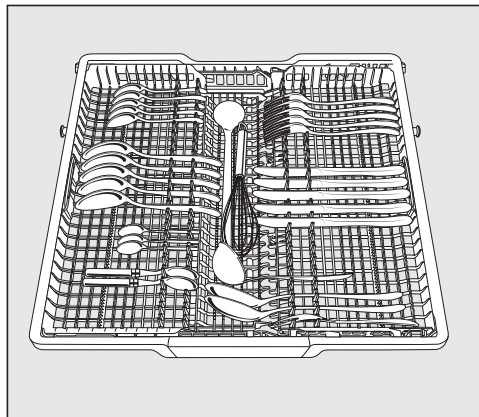



сильно забруднений посуд

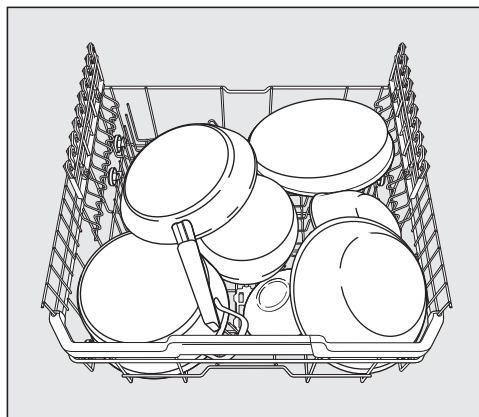



Розташування посуду та столових приборів

Посудомийні машини з кошиком для столових приборів

Верхній кошик

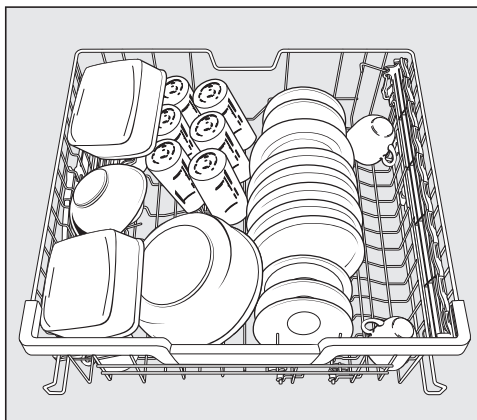
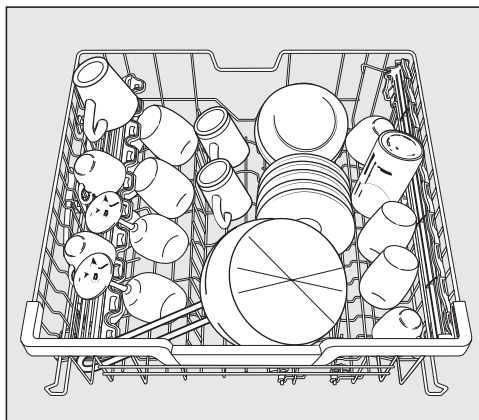


Нижній кошик

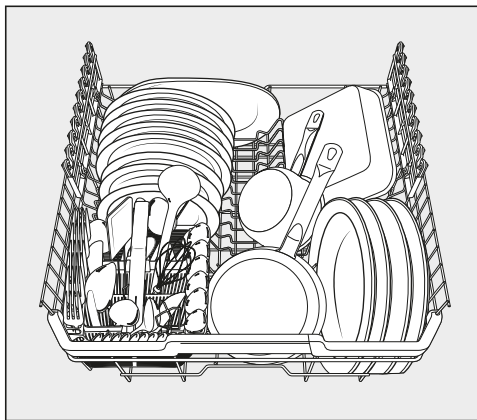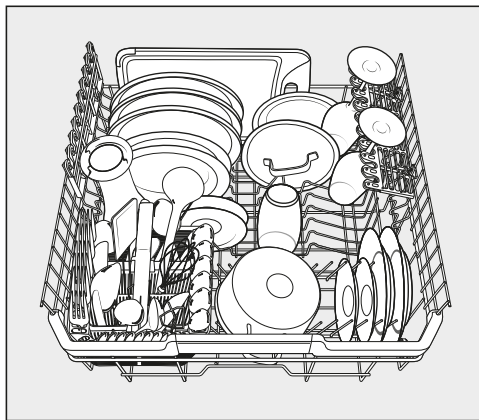


Розташування посуду та столових приборів

кошик для столових приборів

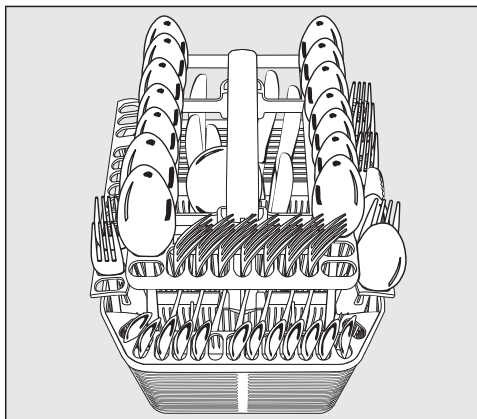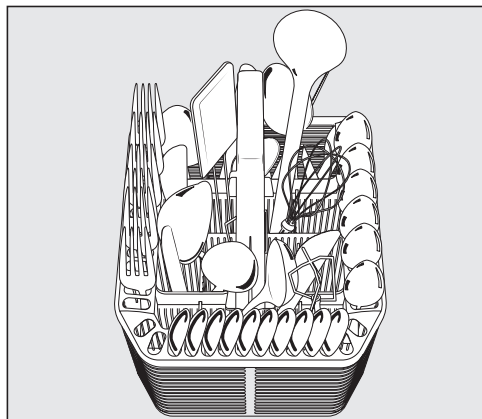

сильно забруднений посуд

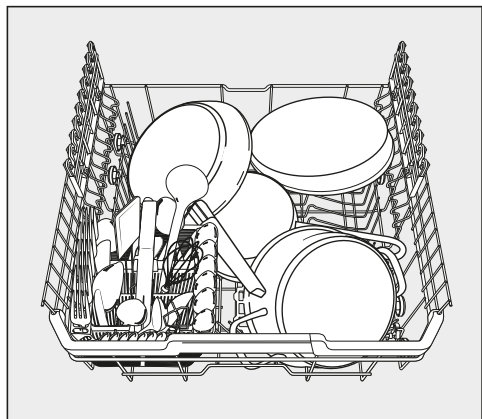

Мийні засоби

Види мийних засобів



Пошкодження через неправильний мийний засіб.

Мийний засіб, що не призначений для звичайної посудомийної машини, може пошкодити машину або посуд.

Використовуйте лише ті мийні засоби, що призначені для звичайних посудомийних машин.

Сучасні мийні засоби містять багато активних речовин. Найважливішими з них є:

- Фосфати зв'язують жорсткість води та перешкоджають утворенню накипу.
- Лужні компоненти необхідні для замочування присохлих забруднень.
- Ензими розкладають крохмаль і розчиняють білок.
- Відбілювачі на основі кисню видаляють кольорові плями (наприклад, від чаю, кави, томатного соусу).

Переважають пропонуються слабко-лужні мийні засоби з ензимами та відбілювачем.

Існують різні типи мийних засобів:

- Порошкові й гелеві мийні засоби дозуються по-різному, залежно від завантаження та ступеня забруднення посуду.
- Таблетки містять достатню кількість мийного засобу для більшості застосувань.

Поряд зі звичайними очисними засобами існують багатоцільові засоби. Такі засоби мають функції ополіскувача та пом'якшувача води (альтернатива солі).

Використовуйте такі мийні засоби тільки в діапазоні жорсткості води, вказаному виробником на пакуванні. Потужність очищення та осушення цього комбінованого мийного засобу значно відрізняється.

Ви отримаєте найкращий результат миття та висихання, використовуючи стандартний мийний засіб з окремим дозуванням солі й ополіскувача.



Небезпека хімічного опіку через мийний засіб.

Мийні засоби можуть спричинити опіки шкіри, очей, носа, ротової порожнини та глотки.

Уникайте контакту з мийними засобами.

Не вдихайте порошковий мийний засіб. Не ковтайте мийний засіб.

Якщо ви вдихнули або проковтнули мийний засіб, негайно зверніться до лікаря.

Не допускайте, щоб діти доторкалися до мийних засобів. У посудомийній машині можуть міститися залишки мийного засобу. Тому не допускайте, щоб діти перебували поблизу відкритої посудомийної машини. Наповнюйте мийний засіб безпосередньо перед запуском програми й користуйтеся захистом від дітей (залежно від моделі).

Дозування мийного засобу

У ємність для мийного засобу вміщується макс. 50 мл мийного засобу.

У ємності для мийного засобу для допомоги в дозуванні нанесені позначки: 20, 30, max. Коли дверцята повністю відчинені, позначки вказують приблизну й максимальну заповненість ємності в мілілітрах.

- Під час дозування керуйтеся вказівками виробника, вказаними на упаковці.
- Якщо інших рекомендацій немає, дозування становитиме одну таблетку або 20–30 мл мийного засобу, залежно від ступеня забрудненості посуду.


Якщо ви використовуєте менше мийного засобу, ніж рекомендується, посуд може бути вимитий недостатньо чисто.

- У разі дуже сильного забруднення посуду під час виконання програми з попереднім полосканням (див. розділ «Огляд програм») ви можете додати трохи мийного засобу на внутрішню панель дверцят.

У програмі *QuickPowerWash* не всі таблетки повністю розчиняються.

Мийні засоби


Наповнення мийним засобом

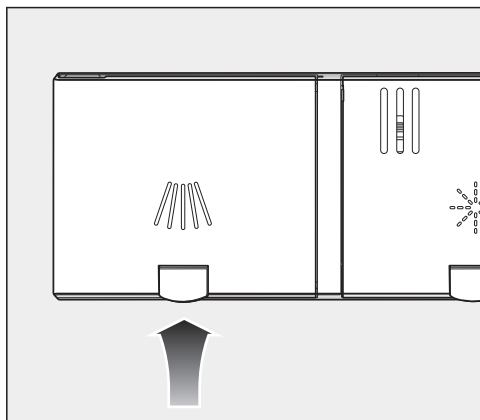

- Підніміть жовтий язичок на кришці ємності для мийного засобу.

Кришка відкриється.

Після запуску програми кришка відкривається аналогічним способом.

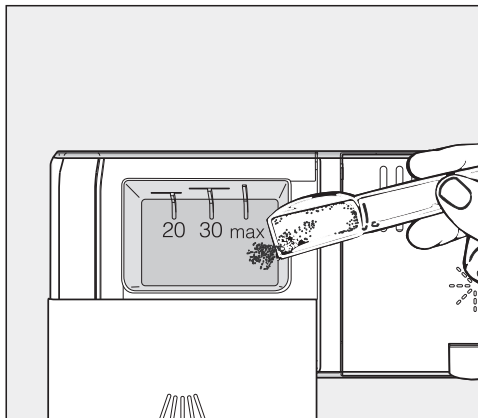

- Залийте мийний засіб у ємність для мийного засобу.
- Натисніть на кришку ємності для мийного засобу, доки вона надійно не зафіксується.

Кришка ємності для мийного засобу не має заклинювати через мийний засіб. Це може призвести до того, що під час запуску програми кришка не відкриється.

Не переповнюйте ємність для мийного засобу.

- Закрийте упаковку мийного засобу. Інакше засіб може склеїтися.

Увімкнення посудомийної машини

- Відкрийте водопровідний кран, якщо він закритий.
- Відкрийте дверцята.
- Перевірте, чи вільно обертаються коромисла.
- Натисніть кнопку .

На дисплеї коротко відображається вибрана програма та світиться відповідний індикатор.

Потім за необхідності на кілька секунд буде показано прогноз витрат енергії та води для вибраної програми.

Наприкінці дисплей переключиться на індикацію тривалості вибраної програми.

Якщо ви бажаєте, щоб замість програми *ECO* на дисплеї відображалась остання вибрана програма, увімкніть функцію *Пам'ять* (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Пам'ять»). У такому разі енерговитрати можуть збільшитися.

Вибір програми

Виберіть програму залежно від виду посуду й ступеня забруднення.

У розділі «**Огляд програм**» описано програми та їх застосування.

- Виберіть бажану програму за допомогою кнопки вибору програми .

Індикатор вибраної програми починає світитися.

У  ви знайдете інші програми.

- За допомогою кнопки вибору програм  виберіть опцію .

На дисплеї з'явиться перша з додаткових програм.

- За допомогою кнопок   виберіть на дисплеї бажану програму.

Тепер ви можете вибрати опції програми (див. розділ «Опції програм»).

Коли опції програми вибрано, світяться відповідні індикатори.

Індикатор тривалості програми

Перед запуском програми на дисплеї відображається тривалість вибраної програми. Під час виконання програми, якщо дверцята відкриті, на дисплеї відображається залишковий час.

Поточний етап програми позначається символом:

-  Попереднє миття/замочування
-  Миття
-  Проміжне ополіскування
-  Кінцеве ополіскування
-  Сушіння
-  Кінець

Дані тривалості тієї самої програми можуть змінюватися. Це залежить, наприклад, від температури води в системі, циклу регенерації, жорсткості води, типу мийного засобу, кількості посуду та ступеня його забруднення.

Коли ви вибираєте програму вперше, у полі індикації з'являється середнє значення тривалості програми для холодної води.

Значення часу в розділі «Огляд програм» відповідає тривалості програми у випадку нормального завантаження й середніх температур.

Під час кожного процесу миття електроніка машини коригує тривалість програми відповідно до температури води в системі та кількості посуду.

Запуск програми

- Запустіть програму, закривши дверцята.
За необхідності підтвердьте показані раніше повідомлення на дисплеї, натиснувши **ОК**.

Індикатор візуального контролю роботи світиться як підтвердження того, що програму запущено.

Під час виконання програми, натиснувши на **ОК**, ви можете дізнатися назву поточної програми.

 **Небезпека опіків гарячою водою.**

Під час роботи вода в посудомийній машині може нагріватися.

За потреби відкривайте дверцята приладу, який працює, дуже обережно.

Кінець програми

Наприкінці програми, якщо дверцята зачинені, повільно блимає індикатор візуального контролю роботи й лунає сигнал.

Індикатор візуального контролю роботи згасне через 10 хвилин після завершення програми, якщо дверцята зачинено.

Програму завершено, коли на дисплеї з'являється повідомлення  Готово.

Коли ввімкнено функцію AutoOpen, у деяких програмах дверцята автоматично трохи відкриватимуться (див. розділ «Налаштування», підрозділ «AutoOpen»). Таким чином покращується осушування.

Якщо ввімкнено функцію Витрати, ви можете ознайомитись із фактичним споживанням води та електроенергії (див. розділ «Екологічне миття посуду», підрозділ «Прогноз витрат EcoFeedback»).

Вентилятор працює ще кілька хвилин після завершення програми.

 Пошкодження через водяну пару.

Водяна пара може пошкодити чутливі бортики робочих поверхонь, якщо після завершення програми ви відкрили дверцята, а вентилятор уже припинив працювати.

Якщо ви вимкнули автоматичне відкриття дверцят (див. розділ «Налаштування», підрозділ «AutoOpen»), але все одне хочете, щоб після завершення програми дверцята були відкриті, відкрийте їх повністю.

Збереження електроенергії

Для збереження електроенергії посудомийна машина самостійно вимикається через 10 хвилин після виконання останніх кроків керування приладом або після закінчення програми.

Ви можете знову ввімкнути посудомийну машину за допомогою кнопки .

Під час виконання програми, відліку часу до запуску або в разі виникнення помилки посудомийна машина не вимикається самостійно.

Експлуатація

Вимкнення посудомийної машини

- Відкрийте дверцята.
- Посудомийну машину можна вимкнути в будь-який час за допомогою кнопки .

Якщо під час виконання програми ви вимкнете посудомийну машину, програма перерветься.

Таким же чином можна перервати таймер.



Пошкодження внаслідок витікання води.

Вода, що витікає, може спричинити пошкодження.

Перекривайте водопровідний кран, якщо посудомийна машина залишається надовго без нагляду, наприклад, під час відпустки.

Виймання посуду

Гарячий посуд легко б'ється. Після вимкнення посудомийної машини дайте посуду охолонути, щоб його можна було міцно тримати руками.

Якщо після вимкнення повністю відкрити дверцята, посуд швидше вистигне.

- Спочатку виймайте посуд із нижнього кошика, потім із верхнього, а наприкінці – з висувного 3D-піддона MultiFlex (якщо наявний). Так краплі з висувного 3D-піддона MultiFlex не стікатимуть на посуд у нижньому кошику.

Переривання програми

Програма перерветься, як тільки ви відчините дверцята.

Коли ви зачините дверцята, програма продовжиться через кілька секунд із того ж етапу, на якому перервалась.



Небезпека опіків гарячою водою.

Під час роботи вода в посудомийній машині може нагріватися.

За потреби відкривайте дверцята приладу, який працює, дуже обережно.

Переривання або зміна програми

Якщо програма перерветься, важливі етапи програми можуть бути скасовані.

Переривайте програму лише в перші хвилини її роботи.

Якщо програму вже запущено, ви можете перервати її таким чином:

- Відкрийте дверцята.
- Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки

Якщо ви хочете вибрати іншу програму:

- Знову ввімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .
- У випадку дозування мийного засобу вручну перевірте, чи закрито ємність для мийного засобу. Якщо кришка ємності для мийного засобу відкрита, долийте мийний засіб і закрийте кришку.
- Виберіть і запустіть бажану програму, закривши дверцята.

Індикатор візуального контролю роботи світиться як підтвердження того, що програму запущено.

Таймер

Ви можете відтермінувати програму, наприклад, щоб використати вигідний нічний тариф на електроенергію. Для цього ви можете відтермінувати запуск програми на час від 30 хвилин до 24 годин.

У разі відтермінування часу від 30 хвилин до 9 годин 30 хвилин час буде змінюватися кроками по 30 хвилин, далі погодинно.

У випадку дозування вручну мийний засіб може склеїтись у вологій ємності та повністю не змиватися. У разі використання таймера стежте за тим, щоб під час завантаження мийного засобу ємність для мийного засобу була сухою, а в протилежному випадку витріть її. За потреби протріть ємність для мийного засобу. Не використовуйте рідкі мийні засоби. Мийний засіб може витекти.

 Мийний засіб може завдати шкоди здоров'ю.

Щоб діти не контактували з мийними засобами:

Заповнюйте мийний засіб **безпосередньо перед** запуском програми перед тим, як активуєте таймер.

Активація таймера

- Відкрийте дверцята.
- Увімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .
- Виберіть бажану програму.
- Натисніть кнопку  Таймер.

На дисплеї відображається час запуску, який встановлено останній раз для відтермінування. Світиться індикатор  Таймер.

- За допомогою кнопок $\vee/\wedge$ виберіть бажане значення відтермінування запуску.

Коли ви натиснули кнопку $\wedge$, автоматично починається відлік до 24 год.

- Підтвердіть за допомогою OK.
- Зачиніть дверцята.

Для економії електроенергії після активації таймера вимикаються всі дисплеї.

Щоб увімкнути дисплей знову, натисніть кнопку .

- Відкрийте дверцята, якщо ви хочете знати час, що залишився до запуску.

Час до початку запуску програми відлічується у зворотному порядку, до 10 годин годинними кроками, а менше 10 годин – хвилинними.

Після закінчення встановленого часу вибрана програма автоматично запускається. На дисплеї відображається залишковий час, і індикатор  Таймер згасає.

Відображення часу відтермінування на дисплеї:

до 59 хвилин:

напр. 30 хвилин = 0:30

від 1 години до 9 годин 30 хвилин:

напр. 5 годин = 5:00

від 10 годин:

напр. 15 годин = 15

Запуск програми до закінчення часу відтермінування:

Ви можете запустити програму до закінчення часу відтермінування.

Для цього дійте в такий спосіб:

- Відкрийте дверцята.
- Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .
- Знову увімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .
- Виберіть бажану програму.
- Запустіть програму, закривши дверцята.

Індикатор візуального контролю роботи світиться як підтвердження того, що програму запущено.

Огляд програм

Посуд	Залишки їжі	Особливості програм
чутливий до температури посуд, бокали та пластик	злегка засохлі звичайні побутові залишки їжі	дбайливий догляд за склом
змішаний посуд	усі звичайні побутові залишки їжі	змінний цикл із сенсорним коригуванням
	злегка засохлі звичайні побутові залишки їжі	коротка програма тривалістю до години
	помірно засохлі звичайні побутові залишки їжі	злив з економією води та електроенергії
каструлі, сковороди, некрихка порцеляна й столові прибори	сильно засохлі, пригорілі, міцно налиплі крохмале- або білковмісні ¹ залишки їжі	максимальна потужність очищення
без посуду	залишки після заповнення сіллю	видалення залишків солі

¹ Крохмалевмісні залишки можуть залишатися, наприклад, від картоплі, локшини або рису. Білковмісні залишки можуть залишатися від смаженого м'яса або риби.

Програма²

Прогноз витрат³

➔ Делікатна 45 °C 🍷	Витрати енергії Водоспоживання Тривалість програми
➔ Автоматична 45–65 °C ↻	Витрати енергії Водоспоживання Тривалість програми
➔ QuickPowerWash 65 °C ⏰	Витрати енергії Водоспоживання Тривалість програми
➔ ECO 50 °C	Витрати енергії Водоспоживання Тривалість програми
➔ Інтенсивна 75 °C 🍲	Витрати енергії Водоспоживання Тривалість програми
➔ QuickPowerWash 65 °C ⏰ + Express ⌚	Тривалість програми: 13 хвилин, без нагрівання, лише для полоскання із сіллю.

² Усі програми можна комбінувати з опціями «Express» або «IntenseZone».

³ Прогнозовані значення можуть змінюватися в силу вибраних параметрів, опцій програм або умов експлуатації.

Огляд програм

Програма	Виконання програми				
	Попереднє ополіскування	Миття °C	Проміжне ополіскування	Кінцеве ополіскування °C	Сушіння
ECO 50 °C ¹	-	50	✓	44	✓
Автоматична 45–65 °C	змінна програма, сенсорне регулювання залежно від кількості посуду та залишків їжі				
	за потреби	55–65	за потреби	55–70	✓
Інтенсивна 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓
QuickPowerWash 65 °C	-	65	✓	65	✓
Делікатна 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓
Нормальна 60 °C	✓	60	✓	55–70	✓
Особливо тиха 55 °C	-	55	✓	55–70	✓
Засоби для догляду за приладом	-	75	✓✓	70	✓

¹ Ця програма найефективніша для миття посуду середнього ступеня забруднення, якщо брати до уваги комбіновані витрати води та електроенергії.

Витрати ²				
Електроенергія		Вода	Тривалість ²	
Холодна вода 15 °C кВт	Гаряча вода 60 °C кВт	Літри	Холодна вода 15 °C год:хв	Гаряча вода 60 °C год:хв
0,75 / 0,74 ^{3,4}	0,52 / 0,51 ^{3,4}	8,9	3:58	3:41
0,75–1,05 ^{5,6}	0,45–0,55 ^{5,6}	6,0–13,0 ^{5,6}	2:05–3:35	1:57–3:21
1,35	0,85	14,0	3:11	3:03
1,20	0,75	10,5	0:58	0:58
0,90	0,40	13,0	2:44	2:28
1,00	0,50	13,0	2:24	2:12
0,95	0,60	9,5	3:59	3:50
1,75	1,00	19,0	2:09	1:47

² Значення вказані в стандартних вимогах щодо умов випробувань. На практиці значення витрат можуть відрізнятися залежно від вибраних параметрів, опцій програми або умов користування.

³ Посудомийні машини з піддоном для столових приборів

⁴ Посудомийні машини з корзиною для столових приборів

⁵ Мінімальне значення: часткове завантаження з незначним забрудненням

⁶ Максимальне значення: повне завантаження із сильним забрудненням

Огляд програм

додаткові програми

Нормальна 60 °C

Програма для посуду різних видів з усіма побутовими відходами.

Особливо тиха 55 °C

Дуже тиха програма зі збільшеною тривалістю миття. Програма підходить для змішаного, невибагливого посуду, каструль, сковорід із нормальними, злегка присохлими побутовими відходами.

Засоби для догляду за приладом

Робоча камера посудомийної машини самоочищається. Якщо залишки їжі чи наліт все-таки залишилися, використайте для очищення програму Очищення машини. У цей час посудомийну машину не можна завантажувати. Програма призначена для очищення робочої камери засобами для догляду (мийним засобом для машини, засобом для догляду), див. розділ «Устаткування, яке можна придбати додатково», підрозділ «Очищення приладу». Зверніть увагу на вказівки виробника, зазначені на упаковці продукту. Не дозуйте мийний засіб, якщо ви використовуєте засіб для догляду. Тому для цієї програми відключено автоматичне дозування мийних засобів (якщо наявне).

Вибір опції програм

Ви можете регулювати програму за допомогою опцій програми.

Ви можете вибрати або скасувати вибір опцій у меню обраної програми.

- Відкрийте дверцята.
- Увімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

Індикатор вибраної програми світиться.

- За бажанням виберіть іншу програму.
- Натисніть кнопку бажаної опції програми.

Індикатор відповідної кнопки світиться, якщо ця опція програми можлива для цієї програми.

Якщо опція програми не комбінується з цією програмою, на дисплеї з'явиться відповідне повідомлення.

- У такому випадку підтвердьте повідомлення за допомогою **OK**.
- Запустіть програму, закривши дверцята.

Вибрана опція програми залишиться активною для цієї програми, доки ви не зміните налаштування (крім програми *ECO*).

Експрес

Опція  *Експрес* скорочує час виконання програми.

Для досягнення бездоганного результату миття може дещо підвищитися температура, а в результаті й витрати енергії.

Скорочення тривалості програми може відбуватися по-різному, залежно від вибраної програми.

Вибір опції  *Express* має перевагу над іншими вибраними опціями.

У поєднанні з програмою *QuickPowerWash* опція  *Експрес* забезпечує цикл миття виключно для видалення соляного розчину, який вилився під час наповнення ємності.

IntenseZone

Опція  *IntenseZone* збільшує потужність очищення в нижньому кошику.

Внаслідок подовженої тривалості миття в нижньому кошику та підвищення температури дещо збільшуються енерговитрати.

Регулярно (прибл. кожні 4–6 місяців) перевіряйте загальний стан вашої посудомийної машини. Це дозволить виявити несправності перед їх появою.

 Пошкодження через непридатні засоби для чищення.

Усі зовнішні поверхні схильні до появи подряпин. Будь-яка зовнішня поверхня може змінити колір або зовнішній вигляд, якщо на неї потрапить невідповідний мийний засіб.

Використовуйте засоби для чищення, придатні лише для зовнішніх поверхонь.

Очищення робочої камери

У разі використання правильного мийного засобу робоча камера самоочищається.

Проте в разі накопичення вапнякового нальоту або жиру використовуйте програму для очищення *Очищення машини* (див. розділ «Огляд програм», підрозділ « Додаткові програми») з мийним засобом для машини (див. розділ «Устаткування, яке можна придбати додатково», підрозділ «Очищення приладу»). Звертайте увагу на вказівки виробника на упаковці.

Засоби для чищення та догляду компанії Miele можна придбати, звернувшись у сервісну службу компанії Miele, або в інтернет-магазині Miele.

- Регулярно очищуйте фільтр у робочій камері.

Цикл гігієни

У разі частого використання програм із низькими температурами миття виникає небезпека утворення мікробів і неприємного запаху в робочій камері. У випадку частого використання програм із низькими температурами посудомийна машина автоматично підвищує температуру для останнього процесу ополіскування. Таким чином можна уникнути утворення нальоту та появи неприємного запаху. У випадку такого виконання програми збільшуються витрати енергії.

Ви можете ввімкнути або вимкнути цю функцію (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Цикл гігієни»).

Якщо ви вимикаєте цикл гігієни, раз на місяць запускайте програму *Інтенсивна 75 °C*, щоб очистити робочу камеру та запобігти утворенню запахів.

Очищення дверцят і ущільнення

Ущільнення дверцят і дверцята посудомийної машини не обмиваються струменем води й не очищаються. Там може утворитися цвіль.

- Регулярно очищайте зону ущільнення дверцят вологим рушником, щоб очистити її від залишків їжі.
- Видаляйте залишки їжі та напоїв із боків дверцят посудомийної машини.

Очищення панелі керування

- Панель керування можна очищувати **лише** за допомогою вологої серветки.

Очищення фронтальної панелі приладу



Пошкодження через забруднення.

Якщо тривалий час не очищати забруднення, їх за певних умов не можна буде видалити і поверхні можуть змінити колір і зовнішній вигляд.

Найкраще негайно видаляти забруднення.

- Очищуйте фронтальну панель приладу за допомогою чистої серветки для прибирання, звичайного мийного засобу й теплої води. Потім протріть її сухою м'якою серветкою.

Для очищення можна використовувати чисту м'яку серветку з мікрофібри без засобу для чищення.

Щоб уникнути пошкодження зовнішніх поверхонь, не використовуйте під час чищення:

- мийні засоби на основі соди, амонію, кислоти чи хлориду,
- мийні засоби для видалення накипу,
- абразивні мийні засоби, наприклад, у вигляді порошку або паст, наждак,
- мийні засоби, що містять розчинники,
- мийні засоби для очищення нержавіючої сталі,
- засоби для чищення посудомийних машин,
- мийні засоби для духових шаф,
- засоби для очищення скла,
- абразивні жорсткі губки та щітки (наприклад, губки для чищення кастрюль, використані щітки, які можуть містити залишки абразивних засобів),
- губки з еластичного пінопласту,
- гострі металеві скребки,
- сталеві мочалки,
- пароочисник.

Чищення та догляд

Очищення коромисел

Залишки їжі можуть відклатися у форсунках і опорах розпилювальних коромисел. Тому коромисла потрібно регулярно перевіряти (кожні 2–4 місяці).

⚠ Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції.

У разі відсутності фільтра часточки бруду потрапляють у систему циркуляції, через що вона може закупоритися.


Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.

Стежте, щоб під час очищення фільтра та коромисла в систему циркуляції не потрапили великі часточки бруду.

- Вимкніть посудомийну машину.

Зняття верхнього та середнього коромисла


- Вийміть 3D-піддон MultiFlex (якщо наявний).
- Притисніть верхнє коромисло догори, щоб з'єдналося зубчате кріплення, і відкрутіть коромисло проти годинникової стрілки.

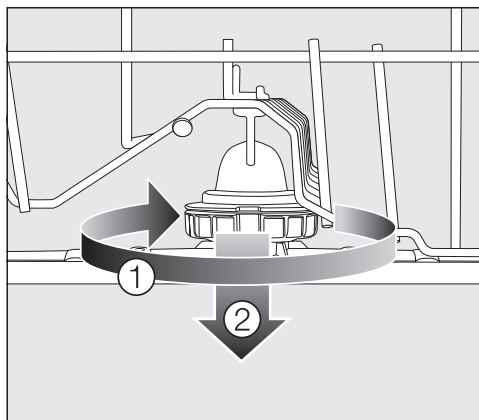

- Поверніть гвинтове кріплення середнього коромисла за годинниковою стрілкою ① (див. рисунок) і зніміть коромисло ②.


Зняття нижнього коромисла

- Вийміть нижній кошик.

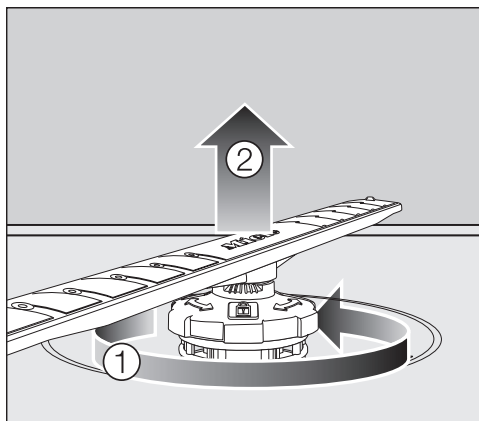

- Поверніть гвинтове кріплення нижнього коромисла проти годинникової стрілки ① і потягніть коромисло догори ②.


Очищення коромисел

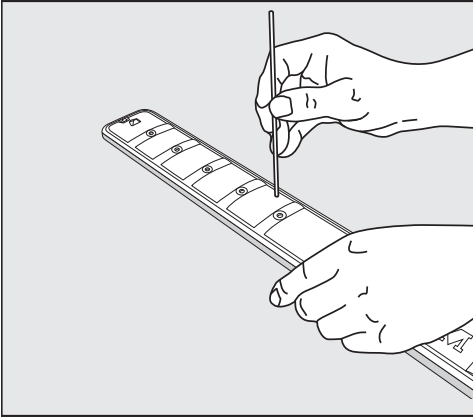

- Очистьте форсунки від залишків їжі за допомогою гострого предмету.
- На завершення добре промийте коромисла під струменем води.

Встановлення коромисел

- Встановіть верхнє та середнє коромисла на місце.
- Встановіть нижнє коромисло на місце та простежте, щоб комбінація фільтрів рівно лежала на дні робочої камери.

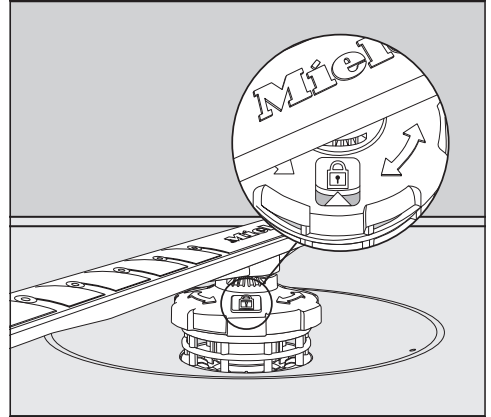

- Поверніть гвинтове кріплення нижнього коромисла за годинниковою стрілкою до моменту, коли стрілка в оглядовому віконці вказуватиме на символ замка .
- Перевірте, чи вільно обертаються коромисла.

 Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції.

Комбінація фільтрів фіксується за допомогою нижнього коромисла. У разі відсутності фільтра часточки бруду потрапляють у систему циркуляції, через що вона може закупоритися.

Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.

Перевірка фільтра в робочій камері

Комбінація фільтра, що розташована на дні робочої камери, затримує грубі частки забруднень із мийного розчину. Таким чином, ці частки не можуть потрапити в систему циркуляції мийного розчину й знову розподілитися по робочій камері за допомогою коромисел.

⚠ Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції.

У разі відсутності фільтра часточки бруду потрапляють у систему циркуляції, через що вона може закупоритися.

Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.

Стежте, щоб під час очищення фільтра та коромисла в систему циркуляції не потрапили великі часточки бруду.


З часом фільтри можуть засмітитися. Цей період часу залежить від інтенсивності експлуатації приладу та ступеня забрудненості посуду.

На дисплеї через кожні 50 циклів програм з'являється повідомлення **Перевірка фільтра**.



- Перевірте комбінацію фільтрів.
- За потреби очистьте комбінацію фільтрів.
- Підтвердьте повідомлення за допомогою **OK**.

Очищення фільтрів

- Вимкніть посудомийну машину.
- Зніміть нижнє коромисло (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення коромисел»).
- Перед зняттям комбінації фільтрів видаліть великі часточки бруду, щоб вони не потрапили до системи циркуляції.

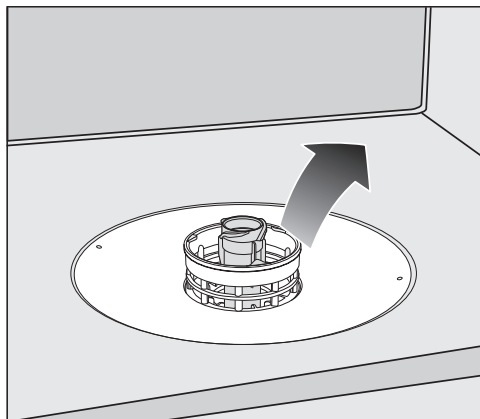

- Зніміть комбінацію фільтрів.

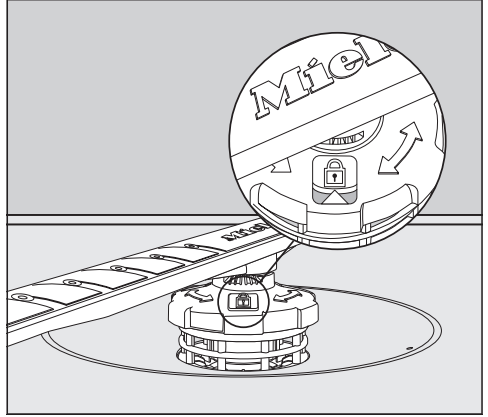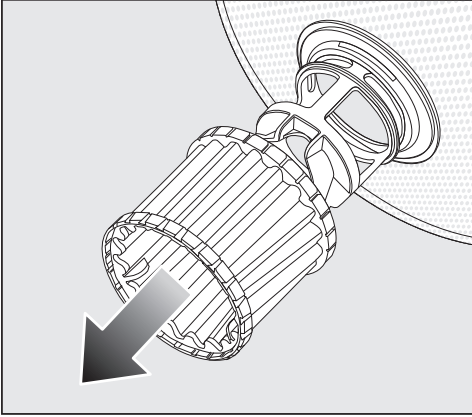

- Щоб очистити внутрішню частину фільтра, зніміть фільтр тонкого очищення з пластиковим кільцем із комбінації фільтрів, потягнувши його вниз.
- Промийте всі деталі під проточною водою.
Для чищення фільтра можна також використовувати щітку.
- Встановіть фільтр тонкого очищення на комбінацію фільтрів.
- Розташуйте фільтр так, щоб він рівно лежав на дні робочої камери.
- Встановіть нижнє коромисло з гвинтовим кріпленням на комбінацію фільтрів.
- Поверніть гвинтове кріплення за годинниковою стрілкою до моменту, коли стрілка в оглядовому вікні вказуватиме на символ замка .

 Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції.
Комбінація фільтрів фіксується за допомогою нижнього коромисла. У разі відсутності фільтра часточки бруду потрапляють у систему циркуляції, через що вона може закупоритися.
Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.

Очищення фільтра в системі подачі води


Для захисту клапана подачі води у фільтрі є нарізне з'єднання. Якщо фільтр засмітився, вода витікає в робочу камеру.

⚠ Ураження електричним струмом через напругу в мережі.

До пластикового корпусу підключення до водопостачання входить електричний клапан.

Не занурюйте корпус у рідину.

- Від'єднайте посудомийну машину від електромережі.
Для цього вимкніть посудомийну машину й вийміть із розетки мережеву вилку.
- Перекрийте водопровідний кран.
- Відкрутіть вентиль подачі води.

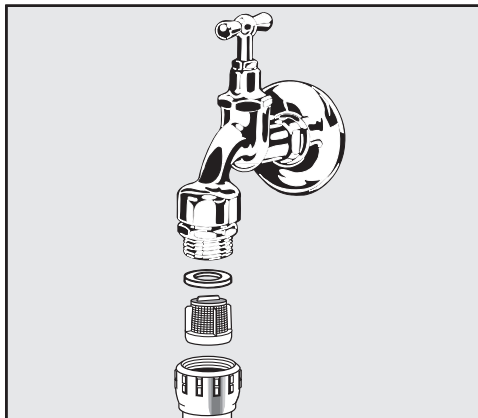

- Вийміть ущільнювальне кільце з різьбового з'єднання.
- Затисніть плоскогубцями край пластикового фільтра та витягніть його.
- Промийте фільтр під проточною водою.
- Встановлення виконується у зворотній послідовності.


Міцно прикрутіть нарізне з'єднання до водопровідного крану. Повільно відкрийте водопровідний кран. Якщо витікає вода, закрутіть нарізне з'єднання.

Після очищення сітку фільтра **необхідно** буде знову встановити.

Очищення зливного насоса


Якщо в робочій камері залишається вода після виконання програми, вода не відкачалася. Зливний насос може бути заблоковано сторонніми предметами. Ви можете легко видалити ці сторонні предмети.

- Від'єднайте посудомийну машину від електромережі.
Для цього вимкніть посудомийну машину й вийміть із розетки мережеву вилку.
- Вийміть фільтр із робочої камери (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтрів»).
- Вичерпайте воду з робочої камери за допомогою маленької ємності.

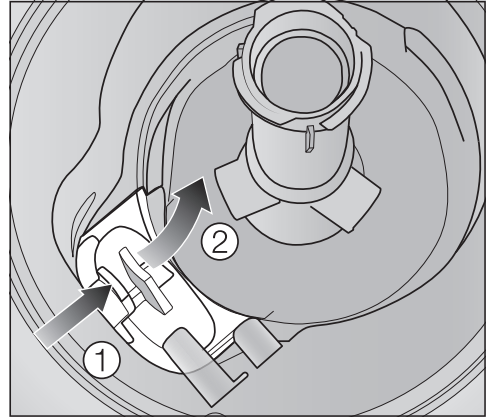

- Натисніть на фіксатор, що на кришці зливного насоса ①.
- Нахиліть кришку всередину, щоб зняти її ②.
- Ретельно промийте кришку під проточною водою й видаліть сторонні предмети.

Чищення та догляд

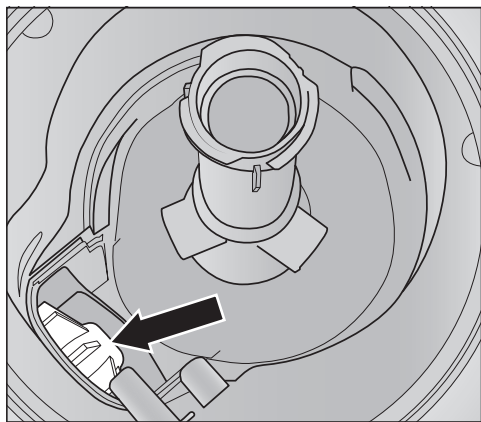

Під кришкою розташовується зливний насос (стрілка).

⚠ Небезпека травмування уламками скла.

Уламки скла надзвичайно важко помітити в зливному насосі.

Очищуйте зливний насос з обережністю.

- Обережно видаліть зі зливного насоса всі сторонні предмети. Для перевірки вручну поверніть робоче колесо зливного насоса. Робоче колесо повертається тільки ривками.

- Знову встановіть кришку згори.

Обов'язково закріпіть фіксатор.

⚠ Пошкодження через неправильне очищення.

Складові частини є тендітними та під час очищення можуть легко пошкодитися.

Очищуйте зливний насос з обережністю.

Ви можете самостійно усунути більшість дефектів і несправностей, які можуть виникнути під час повсякденної експлуатації. У більшості випадків Ви таким чином заощадите час і гроші, тому що Вам не доведеться викликати майстра із сервісної служби.

Нижчеподані таблиці повинні Вам допомогти визначити причини дефектів або несправностей та усунути їх.

Буде показано тільки ті помилки, які ви зможете виправити самостійно. Усі інші помилки буде зібрано в розділі  Помилки FXX.

Технічні несправності

Проблема	Причина і усунення
Посудомийна машина не запускає програму.	Дверцята зачинені нещільно. ■ Натисніть на дверцята, щоб замок зафіксувався.
	Мережева вилка приладу не вставлена в розетку. ■ Вставте вилку в розетку.
	Спрацював захисний запобіжник. ■ Увімкніть запобіжник (мінімальне значення запобіжника див. в типовій табличці).
	Посудомийна машина не увімкнена. ■ Увімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки  .
Посудомийна машина не продовжує миття.	Спрацював захисний запобіжник. ■ Увімкніть запобіжник (мінімальне значення запобіжника див. в типовій табличці). ■ Якщо запобіжник знову вимикається, зверніться до сервісної служби.

Що робити, якщо ...?

Повідомлення про помилки

Проблема	Причина і усунення
Індикатор візуального контролю роботи швидко блимає. Лунає попереджувальний сигнал. На дисплеї з'являється одна з таких помилок:	Перед усуненням несправності: ■ Вимкніть посудомийну машину.
 Помилка FXX	За певних обставин виникла технічна несправність. ■ Знову ввімкніть посудомийну машину через кілька секунд. ■ Виберіть бажану програму. ■ Зачиніть дверцята. Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, виникла технічна несправність. ■ Вимкніть посудомийну машину. ■ Перекрийте водопровідний кран. ■ Зверніться до сервісної служби.
 Waterproof	Спрацювала система захисту від протікання води Waterproof. ■ Вимкніть посудомийну машину. ■ Перекрийте водопровідний кран. ■ Зверніться до сервісної служби.
 Помилка F78	Помилка циркуляційного насоса. ■ Вимкніть посудомийну машину. ■ Знову ввімкніть посудомийну машину. ■ Виберіть бажану програму. ■ Зачиніть дверцята. Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, виникла технічна несправність. ■ Вимкніть посудомийну машину. ■ Перекрийте водопровідний кран. ■ Зверніться до сервісної служби.

Замок для відкриття дверцят

Проблема	Причина і усунення
Індикатор візуального контролю роботи швидко блимає. Лунає попереджувальний сигнал. На дисплеї буде показано такі помилки:	Перед усуненням несправності: ■ Вимкніть посудомийну машину.
⚠ Помилка F33	Дверцята не відчиняються автоматично. За певних обставин виникла технічна несправність. ■ Відчиніть дверцята вручну (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Відкриття дверцят») і знову ввімкніть посудомийну машину. ■ Якщо повідомлення про помилку з'явиться знову, зверніться до сервісної служби.
	Після відкриття дверцят направляюча замка не стає на місце. За певних обставин виникла технічна несправність. ■ Знову ввімкніть посудомийну машину. ■ Якщо повідомлення про помилку з'явиться знову, зверніться до сервісної служби.

Що робити, якщо ...?

Помилка системи подачі води

Проблема	Причина і усунення
Індикатор візуального контролю роботи швидко блимає. Лунає попереджувальний сигнал. На дисплеї з'являється одне з таких повідомлень:	
 Відкр. залив. кран	Закрито водопровідний кран. ■ Повністю відкрийте водопровідний кран.
 Подача води	Перед усуненням несправності: ■ Вимкніть посудомийну машину. Помилка подачі води. ■ Повністю відкрийте запірний кран і запустіть програму знову. ■ Очистьте фільтр системи подачі води (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтра в системі подачі води») ■ Тиск води в лінії нижчий, ніж 50 кПа. Проконсультуйтеся зі слюсарем-водопровідником. ■ У деяких випадках підключення для зливу води розташовано глибше, тому для зливу потрібна вентиляція (див. розділ «Установлення», пункт «Злив води»).

Помилка зливу води

Проблема	Причина і усунення
Індикатор візуального контролю роботи швидко блимає. Лунає попереджувальний сигнал. На дисплеї з'явиться таке повідомлення:  Злив води	Перед усуненням несправності: ■ Вимкніть посудомийну машину.
	Помилка зливу води. У робочій камері ще залишилася вода. ■ Очистьте фільтри (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтрів»). ■ Прочистьте зливний насос (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення зливного насоса»). ■ Усуньте перегини або петлі зі зливного шланга.

Що робити, якщо ...?

Загальні проблеми з посудомийною машиною

Проблема	Причина і усунення
Контрольні індикатори й дисплей не світяться.	Посудомийна машина автоматично вимикається з метою енергозбереження. ■ Знову ввімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки  .
У ємності залишаються рештки мийного засобу.	Ємність для мийного засобу була вологою. ■ Заливайте мийний засіб лише в суху ємність для мийного засобу.
Кришка ємності для мийного засобу не закривається.	Залишки мийного засобу блокують замок. ■ Видаліть залишки мийного засобу.
Після закінчення програми на внутрішній стороні дверцят і внутрішніх стінках осіла волога.	Нормальне функціонування системи сушіння. Волога з часом випарується.
Після закінчення програми в робочій камері залишається вода.	Перед усуненням несправності: ■ Вимкніть посудомийну машину.
	Фільтр у робочій камері засмітився. ■ Очистьте фільтри (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтрів»).
	Зливний насос заблоковано. ■ Прочистьте зливний насос (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення зливного насоса»).
	Зливний шланг перегнувся. ■ Випряміть згин зливного шланга.

Шуми

Проблема	Причина і усунення
Стукіт у робочій камері	Коромисло вдаряється об посуд. ■ Обережно відчиніть дверцята й переставте посуд, який перешкоджає роботі коромисла.
Грюкіт у робочій камері	Предмети посуду рухаються в робочій камері. ■ Обережно відчиніть дверцята й переставте посуд у стійкіше положення.
	У зливному насосі є сторонній предмет (наприклад, осколок). ■ Витягніть зі зливного насоса сторонній предмет (див. розділ «Чищення та догляд», пункт «Очищення зливного насоса»).
Стукіт у системі водопостачання	Можливо стукіт пов'язаний із неправильним монтажем або замалим січенням водопроводу. ■ Це не впливає на роботу посудомийної машини. За потреби зверніться до слюсаря-водопровідника.

Що робити, якщо ...?

Незадовільний результат миття

Проблема	Причина і усунення
Посуд брудний.	Посудомийну машину неправильно налаштовано. ■ Візьміть до уваги вказівки в розділі «Розташування посуду й столових приборів».
	Програма була недостатньо інтенсивна. ■ Оберіть інтенсивнішу програму (див. розділ «Огляд програм»).
	Під час дозування вручну дозується замало мийного засобу. ■ Дозуйте більше мийного засобу або змініть вид мийного засобу.
	Предмети посуду заблокували коромисло. ■ Перевірте, чи може коромисло рухатися вільно, за потреби розташуйте посуд інакше.
	Комбінований фільтр у робочій камері забруднений або неправильно встановлений. Внаслідок цього коромисла можуть засмітитися. ■ Очистьте фільтр або правильно його встановіть. ■ За потреби очистьте коромисла (див. розділ «Чищення та Догляд», підрозділ «Очищення коромисел»).
На бокалах у столових приборах залишаються плями. Бокали набувають блакитного відтінку. Наліт витирається.	Забагато ополіскувача. ■ Зменште дозування (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Ополіскувач»).

Проблема	Причина і усунення
Посуд не висихає, або на стаканах і столових приборах залишаються краплі води.	Замала кількість ополіскувача, або ополіскувач закінчився. ■ Наповніть ополіскувач, збільште дозування або під час наступного завантаження змініть ополіскувач (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Ополіскувач»).
	Посуд зарано вийнято. ■ Виймайте посуд пізніше (див. розділ «Експлуатація», підрозділ «Виймання посуду»).
	Тривалість фази сушіння вибраної програми недостатня для цього посуду. ■ Виберіть функцію «Екстрасуха» (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Екстрасуха»).
	Ви використовуєте мийні засоби зі слабкою здатністю висихання. ■ Змініть мийний засіб або налийте ополіскувач (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Ополіскувач»).
Бокали змінюють колір, мають блакитно-коричневий відтінок. Наліт не витирається.	На них відклалися компоненти мийних засобів. ■ Змініть мийний засіб.
Бокали стають мутними й змінюють колір. Наліт не витирається.	Бокали не придатні для миття в посудомийній машині. Зовнішня поверхня змінилася. ■ Усунення неможливе. Купуйте посуд, що придатний для миття в посудомийній машині.
Забруднення від чаю або губної помади не видаляються повністю.	Температура миття обраної програми надто низька. ■ Виберіть програму з вищою температурою миття.
	Мийний засіб має надто малу здатність вибілювання. ■ Змініть мийний засіб.

Що робити, якщо ...?

Проблема	Причина і усунення
Пластиковий посуд пофарбувався.	Причиною цього можуть бути продукти, що містять природні барвники, наприклад, морква, томати або кетчуп. Кількість мийного засобу та його здатність вибілювання були недостатніми для видалення природного барвника. ■ Використовуйте більшу кількість мийного засобу (див. розділ «Мийний засіб»). Початковий стан деталей, що змінили колір, неможливо відновити.
На посуді утворився білий наліт. На бокалах і столових приборах утворився наліт молочного кольору. Наліт витирається.	Надто мала кількість ополіскувача. ■ Збільште дозування (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Ополіскувач»).
	У ємності для солі немає солі. ■ Наповніть регенерувальну сіль (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Регенераційна сіль»).
	Кришка ємності для солі закрита нещільно. ■ Встановіть кришку ємності прямо та міцно її прикрутіть.
	Використовувалися невідповідні багатоцільові мийні засоби. ■ Змініть мийний засіб. Використовуйте спеціальні таблетки або порошкові мийні засоби, а також засипте регенерувальну сіль і ополіскувач.
	Пристрій для пом'якшення води налаштовано на низький рівень жорсткості води. ■ Запрограмуйте пристрій для пом'якшення води на вищий ступінь жорсткості (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Жорсткість води»).

Проблема	Причина і усунення
На столових приборах утворилась іржа.	Предмети посуду не стійкі проти утворення іржі. ■ Усунення неможливе. Купуйте посуд, що придатний для миття в посудомийній машині.
	Після наповнення регенерувальною сіллю не була запущена програма. Залишки солі потрапили на посуд у процесі миття. ■ Після кожного наповнення регенерувальної солі відразу запускайте програму ☺ 65 °C <i>QuickPowerWash</i> з опцією ☺ <i>Експрес</i> без мийного засобу.
	Кришка ємності для солі закрита нещільно. ■ Встановіть кришку ємності прямо та міцно її прикрутіть.

Куди звертатись у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не вдається усунути самостійно, зверніться, наприклад, до постачальника Miele або в сервісну службу Miele.

Прийом у сервісній службі Miele можна узгодити в режимі онлайн за адресою www.miele.com/service.

Номер телефону сервісної служби Miele можна знайти в кінці цього документа.

Для обслуговування сервісній службі потрібні відомості про модель і серійний номер (модель/серійний номер). Обидва параметри містяться на табличці з технічними даними.

Гарантійний строк

Гарантійний строк складає 2 роки.

Більш змістовну інформацію викладено в положеннях щодо умов гарантії, що додаються.

Для дослідних організацій

У брошурі «**Порівняльні випробування**» надано всю інформацію, яка потрібна для порівняльних випробувань і вимірювань.

Замовляйте поточну брошуру електронною поштою:

– testinfo@miele.de

У замовленні вкажіть свою поштову адресу, модель і номер посудомийної машини (див. типову табличку).

Ви також можете завантажити брошуру з інтернет-сторінки компанії Miele.

Устаткування, яке можна придбати додатково

Ви можете придбати для посудомийної машини мийний засіб, засоби для чищення та догляду посудомийної машини та інше устаткування.

Усі продукти призначені для приладів компанії Miele.

Ці та багато інших корисних продуктів можна замовити в інтернет-магазині, сервісній службі компанії Miele або придбати в спеціалізованому магазині Miele.

Мийний засіб

Придбавши посудомийну машину Miele, ви вибрали якість і продуктивність. Щоб завжди отримувати бажані результати, важливо також використовувати правильний засіб для миття посуду. Не кожен звичайний засіб однаково добре може впоратися зі своїм завданням.

Тому використовуйте спеціальні засоби для миття посуду компанії Miele, призначені для пристроїв Miele.

Таблетки для чищення

- відмінні результати навіть із сильно засохлими забрудненнями
- багатоцільовий мийний засіб, із функціями ополіскувача, солі, догляду за склом
- не містить фосфатів – безпечний для довкілля
- не потребує розпаковування – розчинна упаковка

Порошковий мийний засіб

- з активними діючими речовинами для відмінної чистоти

- з ензимами – ефективність навіть за низьких температур
- з формулою захисту від корозії скла

Ополіскувач

- блиск ваших бокалів
- покращує ефект сушіння посуду
- з формулою захисту від корозії скла
- точне й просте дозування завдяки спеціальній упаковці

Регенераційна сіль

- захищає машину й посуд від вапняного нальоту
- екстра крупнозерниста

Засоби для догляду за приладом

Для оптимального догляду за вашою посудомийною машиною Miele розроблено спеціальні засоби для догляду та чищення.

Засіб для чищення посудомийної машини

- для використання в програмі Очищення машини без дозування мийного засобу
- ефективно ретельно очищення посудомийної машини
- видаляє жир, усуває бактерії та неприємні запахи
- забезпечує відмінний результат миття

Засіб для очищення від накипу

- видаляє сильний вапняний наліт
- м'який і дбайливий завдяки натуральній лимонній кислоті

Засіб для догляду

- видаляє запахи, вапняний наліт і незначні забруднення
- підтримує еластичність і щільність ущільнень

Освіжувач

- нейтралізує неприємні запахи
- свіжий і приємний запах лайму та зеленого чаю
- просте й зручне встановлення в кошик для посуду
- дуже економічний, вистачає на 60 циклів миття

Установлення

Система захисту від протікання Miele

Системою захисту від протікань води, за умови належного монтажу, Miele гарантує захист від збитків.

Подача води

 Вода, що використовується для миття, може завдати шкоди здоров'ю.

Вода в посудомийній машині не придатна для пиття.

Не пийте воду з посудомийної машини.

 Забруднена вода, що надходить, загрожує здоров'ю та може нанести шкоду.

Якість води, яка подається, має відповідати чинним вимогам до питної води в країні, де використовується посудомийна машина.

Підключіть посудомийну машину до водопроводу.

Посудомийну машину можна підключати до холодної або гарячої води, максимальна температура якої становить 65 °C.

У разі нагрівання води способом, що заощаджує електроенергію, наприклад за допомогою сонячної енергії з циркуляційним трубопроводом, рекомендується підключати гарячу воду. Таким чином ви заощадите час і витрати на електроенергію. У такому разі в усіх програмах використовуватиметься гаряча вода.

У випадку використання програми Без нагрівання (якщо наявна) потрібне підключення до гарячої води температурою мінімум 45 °C і максимум 65 °C (температура води в системі). Чим вища температура води в системі, тим кращий результат миття та сушіння.

Шланг подачі води має довжину приблиз. 1,5 м. 1,5-метровий гнучкий металевий шланг (розрахунковий тиск – 14.000 кПа/140 бар) можна придбати в спеціалізованому магазині Miele або в сервісній службі компанії Miele.

Для підключення потрібен запірний вентиль із різьбленням $\frac{3}{4}$ ". Якщо запірний клапан відсутній, посудомийну машину може встановлювати лише кваліфікований слюсар-водопровідник, підключивши її до трубопроводу питної води.

Зворотний клапан не потрібний. Пристрій відповідає чинним вимогам стандартів DIN.

Тиск води в лінії має становити від 50 до 1.000 кПа. Якщо тиск води в лінії вищий, необхідно встановити редуктор тиску.

⚠ Пошкодження внаслідок витікання води.


Нарізне з'єднання перебуває під тиском водопровідної води, тому витік води може спричинити пошкодження.

Перевірте щільність з'єднання, повільно відкриваючи кран. У разі потреби відрегулюйте положення ущільнення або підтягніть нарізне з'єднання.

⚠ Пошкодження внаслідок надлишкового тиску.

Тимчасове підвищення тиску води може призвести до пошкодження деталей посудомийної машини.

Користуйтеся посудомийною машиною, лише якщо вона підключена до водопровідної мережі, з якої повністю видалено повітря.

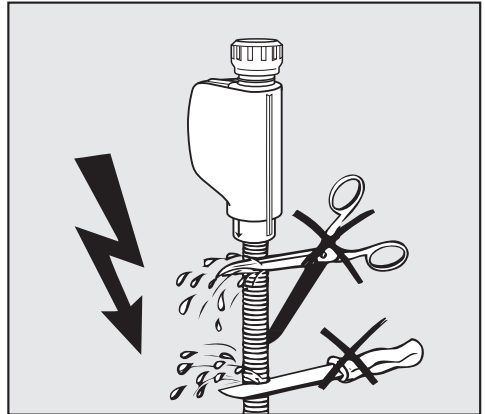

⚠ Ураження електричним струмом через напругу в мережі.

У шлангу подачі води розміщено електропровідні деталі.

Заливний шланг не можна вкорочувати або пошкоджувати (див. рисунок).

Злив води

У місці зливу води в посудомийній машині розміщено зворотній клапан, призначений для того, щоб відпрацьована вода не могла знову потрапити в машину через зливний шланг.

Посудомийну машину оснащено гнучким зливним шлангом довжиною 1,5 м (внутрішній діаметр: 22 мм).

Зливний шланг можна подовжити, під'єднавши до нього за допомогою перехідника додатковий шланг. Загальна довжина шланга не має перевищувати 4 м, максимальна висота зливу не має перевищувати 1 м.

Хомут для підключення шланга до відведення каналізації є в пакеті з устаткуванням, що додається до машини (див. схему монтажу).

Шланг можна прокласти з лівого або правого боку.

Штуцер між шлангом і відведенням каналізації придатний для підключення шлангів різного діаметра. Якщо штуцер занадто глибоко заходить у зливний шланг, його необхідно вкоротити. Інакше зливний шланг може закупоритися.

Не дозволяється вкорочувати довжину зливного шланга.

Укладіть зливний шланг так, щоб у ньому не було перегинів, тиску та вільної тяги.



Пошкодження внаслідок витікання води.


Вода, що витікає, може спричинити пошкодження.

Після введення в експлуатацію переконайтеся в тому, що система зливу води герметична.

Продування системи зливу води

Якщо підключення для зливу води розміщено глибше, ніж напрямні для нижнього кошика в дверцятах, для зливу води потрібна вентиляція. У протилежному випадку вода може витекти з робочої камери через сифон.

- Повністю відкрийте посудомийну машину.

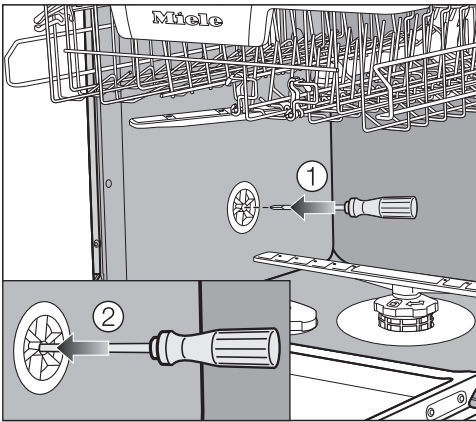

- Вийміть нижній кошик.
- Вставте викрутку в середній отвір вентиляційного клапана в лівій стінці робочої камери ①.
- Натисніть на викрутку, просуньте її глибше в отвір і проткніть мембрану ②, що розміщена далі.

Вентиляційний отвір зливу води відкрито.

Підключення електроживлення

Посудомийна машина серійно оснащена мережевим кабелем із вилкою для підключення до електромережі за допомогою розетки.

 **Небезпека задухи димовим газом.**

Робота посудомийної машини на багатомісній розетці може перевантажити електромережу. Це може спричинити пожежу, під час якої виділяються токсичні димові гази.

З міркувань безпеки не використовуйте багатомісні розетки чи подовжувачі.

 **Небезпека займання внаслідок перегрівання.**

Робота посудомийної машини на багатомісній розетці може перевантажити електромережу.

З міркувань безпеки не використовуйте багатомісні розетки чи подовжувачі.

Розмістіть посудомийну машину так, щоб розетка була доступною.

Пошкоджений з'єднувальний кабель можна замінити лише спеціальним кабелем такого ж типу (доступний у сервісній службі компанії Miele). З метою безпеки ремонтні роботи можуть проводитися тільки сервісною службою або фахівцями, авторизованими компанією Miele.

Посудомийну машину не можна підключати до острівних інверторів, які застосовуються у випадку автономного електропостачання, наприклад, у разі **використання сонячної енергії**. Під час підключення прилад може автоматично вимкнутися через пікову напругу. Так може пошкодитися електроніка.

Посудомийну машину також заборонено використовувати в поєднанні з так званими **пристроями економії енергії**, оскільки вони зменшують подачу електроенергії до приладу, внаслідок чого він перегрівається.

Не забувайте, що параметри напруги, частоти, запобіжника й розетки у вашому будинку мають співпадати з даними вбудованої системи підключення посудомийної машини, що вказані на типовій табличці.

Технічні параметри вказані на типовій табличці з правої сторони дверцят.

Електропідключення має здійснюватися лише до стаціонарної електропроводки із заземленням (VDE 0100).

Технічні характеристики

Модель посудомийної машини	стандартні	XXL
Висота	80,5 см (регулюв. +6,5 см)	84,5 см (регулюв. +6,5 см)
Висота ніші для вбудовування	від 80,5 см (+6,5 см)	від 84,5 см (+6,5 см)
Ширина	59,8 см	59,8 см
Ширина ніші	60 см	60 см
Глибина	57 см	57 см
Вага	макс. 47 кг	макс. 54 кг
Напруга	див. типову табличку	
Споживана потужність	див. типову табличку	
Запобіжник	див. типову табличку	
Споживана потужність у вимкненому стані	0,3 W	0,3 W
Споживана потужність у невимкненому стані після виконання програми	5,0 W	5,0 W
Знаки відповідності	див. типову табличку	
Тиск води	50–1.000 кПа (0,5–10 бар)	50–1.000 кПа (0,5–10 бар)
Підключення гарячої води	макс. до 65 °C	макс. до 65 °C
Висота зливу	макс. 1 м	макс. 1 м
Довжина зливу	макс. 4 м	макс. 4 м
Кабель електроживлення	прибл. 1,7 м	прибл. 1,7 м
Ємність	13/14 комплектів*	13/14 комплектів*

* залежно від моделі

Налаштування

У налаштуваннях можна налаштувати керування посудомийною машиною відповідно до ваших потреб.

Налаштування можна змінити в будь-який час.

Відкриття налаштувань

- Увімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки , якщо вона ще вимкнена.
- За допомогою кнопки  виберіть опцію  «Додаткові програми/налаштування».

На дисплеї з'явиться перша з додаткових програм.

- За допомогою кнопки  виберіть пункт меню  *Установки* і підтвердьте за допомогою *OK*.

На дисплеї з'явиться перший пункт меню налаштувань.

Принцип роботи дисплея див. у розділі «Опис приладу», підрозділі «Принцип роботи дисплея».

Зміна налаштувань

- За допомогою кнопок   виберіть пункт меню, який ви хочете змінити, і підтвердьте його за допомогою *OK*.

Вибране встановлення в підрозділі меню позначається галочкою .

- За допомогою кнопок   виберіть бажане налаштування та підтвердьте, натиснувши *OK*.
- Якщо ви хочете вийти з підпункту меню, натисніть кнопку  (Назад).

Дисплей переходить на попередній рівень меню.

Завершення налаштувань

- Натисніть кнопку .

На дисплеї знову з'явиться меню .

Мова

Текстові повідомлення можуть виводитися на дисплей різними мовами.

У підменю Мова  можна змінити відображувану мову та в разі необхідності країну.

Прапорець за словом Мова  є підказкою, якщо ви встановите мову, яку не розумієте.
У такому випадку виберіть пункт меню, який позначений прапорцем, щоб відобразилося підменю Мова .

Жорсткість води

Ваша посудомийна машина оснащена пристроєм для пом'якшення води.

- Налаштуйте посудомийну машину на жорсткість води у вашому будинку.
- За потреби дізнайтеся точні дані про жорсткість води у вашому будинку на місцевому підприємстві водопостачання.
- У разі змінної жорсткості води (наприклад, 10–15 °dH) завжди налаштовуйте найвище значення (у цьому прикладі – 15 °dH).

Якщо жорсткість води у вашому домі встановлено в інших одиницях виміру, наприклад °dH, ви можете перерахувати значення в такий спосіб:

$$1\text{ °dH} = 0,18\text{ ммоль/л} = 1,78\text{ °fH}$$

Налаштування жорсткості води

- Встановіть жорсткість води у вашому будинку та підтвердьте, натиснувши ОК.

Налаштування

Ополіскувач

Для досягнення оптимального результату миття посуду можна запрограмувати дозування ополіскувача.

Дозування можна налаштувати від 0 до 6 мл.

Налаштування виробника – 3 мл.

Кількість ополіскувача може дещо збільшитися залежно від автоматичних налаштувань програми.

Якщо на посуді залишаються плями:

- встановіть більше дозування ополіскувача.

Якщо на посуді залишаються розводи:

- встановіть менше дозування ополіскувача.

Витрати (EcoFeedback)

Ви можете налаштувати, чи буде показуватися витрата електроенергії та води для кожної вибраної програми. У такому разі перед запуском програми буде показано прогнозовану витрату, а після її завершення – фактичну витрату.

У цьому меню ви також можете переглянути загальну витрату електроенергії та води всіма раніше виконаними процесами полоскання посудомийної машини (див. розділ «Екологічне миття посуду», підрозділ «Прогноз витрат EcoFeedback»).

Позначення Витрати

- Виберіть пункт меню Індикація витрат і підтвердьте за допомогою **OK**.
- Виберіть бажане налаштування і підтвердьте за допомогою **OK**.

Позначення Загальні витрати

- Виберіть пункт меню Загальні витрати і підтвердьте за допомогою **OK**.
- За допомогою кнопок $\vee/\wedge$ ви можете дізнатися значення Енергія і Вода.

Ви можете обнулити значення загальних витрат.

- Виберіть пункт меню скинути і підтвердьте за допомогою **OK**.
- Виберіть пункт меню так і підтвердьте за допомогою **OK**.
- Підтвердьте повідомлення, натиснувши **OK**.

Значення обнулиться.

Яскравість дисплея

Налаштування яскравості зображення на дисплеї має 7 рівнів.

Зумер

Якщо сигнали ввімкнені, кінець програми миття й виникнення помилки можуть супроводжуватися звуковими сигналами.

Сигнал наприкінці програми й у разі виникнення помилки лунає 4 рази з короткими інтервалами.

Ви можете вимкнути звуковий сигнал, щоб після завершення програми він не подавався.

Попереджувальний сигнал у випадку помилки не можна вимкнути.

Пам'ять

Якщо увімкнено функцію Пам'ять, останню запущену програму буде збережено.

У такому випадку, коли після закінчення програми вимкнете й знову ввімкнете посудомийну машину, на дисплеї з'явиться остання використана програма. У такому разі енерговитрати можуть збільшитися.

Індикатор кількості

Якщо Ви протягом тривалого часу використовуєте багатофункціональні мийні засоби, і Вам заважають індикатори нестачі солі або ополіскувача. Ви можете вимкнути обидва індикатори нестачі. Це не вплине на функцію мийного засобу.

Будь ласка, майте на увазі, що індикатори нестачі потрібно знову ввімкнути і насипати сіль та засіб для чищення, коли Ви вже не використовуєте багатофункціональний засіб.

AutoOpen

У деяких програмах дверцята автоматично відчиняються для покращення ефекту сушіння.

Ви можете вимкнути цю функцію.

 Пошкодження через водяну пару.

Водяна пара може пошкодити чутливі бортики робочих поверхонь, якщо після завершення програми ви відкрили дверцята, а вентилятор уже припинив працювати.

Якщо ви вимкнули автоматичне відкриття дверцят і все одно хочете відкрити дверцята, відкрийте їх повністю.

Налаштування

Екстра чисто

Ви можете вибрати цю функцію, щоб підвищити ефективність очищення в програмі.

У разі активації цієї функції тривалість програми збільшується, а температура очищення підвищується. Витрати електроенергії та води можуть збільшитися.

Ввімкнена функція актуальна для всіх програм, доки ви її не вимкнете.

Екстра сушіння

Ви можете вибрати цю функцію, щоб підвищити ефективність сушіння в програмі.

У разі активації цієї функції тривалість програми збільшується, а температура полоскання підвищується. Витрати електроенергії можуть збільшитися.

Ввімкнена функція актуальна для всіх програм, доки ви її не вимкнете.

Цикл гігієни

У разі частого використання програм із низькими температурами миття (<50 °C) виникає небезпека утворення мікробів і неприємного запаху в робочій камері (див. розділ «Чищення та Догляд», підрозділ «Цикл гігієни»).

Якщо цю функцію ввімкнено, після кількохразового використання програм із низькими температурами посудомийна машина автоматично підвищує температуру під час останнього полоскання в поточній програмі. Таким чином можна уникнути утворення нальоту та появи неприємного запаху.

У випадку такого виконання програми збільшуються витрати енергії.

Версія прог. забез.

За потреби звернення в сервісну службу ви можете дізнатися про версію програмного забезпечення електроніки вашої посудомийної машини.

Торгівля

Лише для торгівлі.

Посудомийна машина оснащена демо-режимом для торгівлі.

Завод. настройка

Ви можете скинути налаштування приладу та конфігурацію мережі до налаштувань виробника посудомийної машини.

Налаштування модуля бездротової мережі (якщо наявний) потрібно скидати окремо.

Налаштування приладу

Усі налаштування посудомийної машини, для яких не використовується модуль бездротової мережі, можна скинути до налаштувань виробника в цьому підменю.

Конфігурація мережі

Усі налаштування, що виконуються через модуль бездротової мережі, можна скинути до налаштувань виробника в цьому підменю.

Скиньте конфігурацію мережі, якщо ви утилізуєте, продаєте або вводите в експлуатацію посудомийну машину, що вже була у використанні. Лише таким чином можна переконатися, що ви видалили всю особисту інформацію і попередній власник більше не може отримати доступ до посудомийної машини.

Гарантія якості товару

Шановний покупець!

Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяця з дати продажу, за умови використання виробу винятково в особистих, сімейних, домашніх та інших потребах, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Протягом зазначеного терміну Ви можете реалізувати свої права на безкоштовне усунення недоліків у роботі виробу та задоволення інших установлених законодавством вимог споживача відносно якості виробу, за умови використання його за призначенням і дотримання вимог під час установлення, підключення і експлуатації виробу, які зазначено у даній інструкції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що початок дії гарантійних зобов'язань залежить від правильного заповнення відомостей про продаж, а для виробів, що вимагають спеціального установлення та підключення, відомостей про установлення та підключення. Вимагайте заповнення!

Щоб уникнути непорозумінь, зберігайте, будь ласка, документи, які засвідчують факт купівлі товару та/або надання послуг, пов'язаних з його установкою та підключенням.

Увага! На виробі має бути вказано унікальний заводський номер. Заводський номер дозволяє дізнатися точну дату виробництва виробу.

У випадку усунення сервісною службою Miele несправностей устаткування під час дії гарантійного терміну шляхом заміни деталі зазначеного устаткування, клієнт зобов'язаний повернути представникові сервісної служби демонтовану деталь після закінчення ремонту (у момент усунення несправності устаткування).

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадках:

- неналежного зберігання та/або недбалого транспортування;
- недотримання правил установки і підключення;
- ремонту, розбирання та інших втручань особами, що не мають повноважень на надання даних послуг;
- виявлення механічних пошкоджень товару;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;

- неправильного застосування дозуючих мийних засобів та витратних матеріалів;
- включення в електричну мережу з нестандартними параметрами (що не відповідають ДСТУ);
- виявлення пошкоджень, спричинених екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкоджень товару тваринами або комахами;
- протиправних дій третіх осіб;
- надзвичайних обставин (пожежі, заливання, стихійних лих і т.п.)
- порушення функціонування товару внаслідок попадання у внутрішні робочі блоки сторонніх предметів, тварин та комах.

Гарантійне обслуговування не поширюється на:

- зазначені у даній Інструкції з експлуатації роботи щодо регулювання, чищення та іншого догляду за виробом;
- заміну витратних матеріалів (фільтри, лампи освітлення, гумові ущільнювачі дверцят/люків, мішки-пилосбірники, сльодяні пластини і т.п.);
- зміну відтінку кольору, глянцевого частин устаткування під час експлуатації.

Недоліками товару не є шуми, пов'язані із принципами роботи окремих комплектуючих виробів, що входять до складу товару:

- вентиляторів,
- масляних/повітряних доводчиків дверей,
- водяних клапанів,
- електричних реле,
- електродвигунів,
- ременів,
- компресорів,

а також шуми, спричинені природним зношуванням (старінням) матеріалів:

- потріскування при нагріванні/охолодженні,
- скрипи,
- незначне стукотіння рухливих механізмів.

З питань щодо технічного обслуговування або придбання додаткового устаткування та витратних матеріалів просимо звертатися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в один із сервісних центрів Miele.

Форма N 2-гарант

ТОВ « Міле » 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Виробник (продавець) (найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 3209997

Код згідно з ДКУД

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка **G 7150 / G 7152 / G 7155**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Продавець ТОВ "Міле" 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Дата продажу _____ Ціна _____ (гривень)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування: ТОВ « Міле » 01033, м.Київ,
вул.Жилинська,48,50а

Дата взяття товару на гарантійний облік _____
(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Товар уцінено _____
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна _____ гривень
(сума словами)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

**Корінець відправного талона на гарантійний ремонт протягом _2_ років
(місяців) гарантійного терміну експлуатації**

Виконавець	№ _____
_____ (наименовання підприємства, організації,	
_____ юридична адреса)	
_____ (рік, місяць, число)	
Вилучено	№ _____
_____ (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)	
	(підпис)
	М. П.

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Жиллянська, 48,50а	
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	32709997
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН	
на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації	
Затовнений виробник (продавець)	
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка	
G 7150 / G 7152 / G 7155	
Заводський номер	Дата виготовлення
(рік, місяць, число)	
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))	
М. П.	
Затовнений продавець	
Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Жиллянська, 48,50а	
(найменування підприємства, організації, юридична адреса)	
Дата продажу	(рік, місяць, число)
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавача)	
(підпис)	

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом _2_ років
(місяців) гарантійного терміну експлуатації

Виконавець

(найменування підприємства, організації,
юридична адреса)

(дн, місяць, число)

Вилучено

(позивний, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

№ _____

(підпис)
М. П.

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Жилиняська, 48,50а		Код згідно з ДКУД
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	32709997	
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН		
на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації		
Заповнює виробник (продавець)		
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка		
G 7150 / G 7152 / G 7155		
Заводський номер		Дата виготовлення
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))		(рік, місяць, число)
Заповнює продавець		(підпис) М. П.
Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Жилиняська, 48,50а		
(найменування підприємства, організації, юридична адреса)		
Дата продажу		(рік, місяць, число)
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)		

--	--

Звертний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)

Звертний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)



Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Німеччина
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Виготовлено на заводі:

Міле & Ці. КГ, Міле-Штрассе, 2, 33611 Білефельд, Німеччина
Miele & Cie. KG, Miele-Straße 2, 33611 Bielefeld, Deutschland

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Міле»

вул. Жилианська 48, 50А

01033 Київ, Україна

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua



G 7150, G 7155

uk-UA

M.-Nr. 11 262 090 / 01