

Інструкція з експлуатації Посудомийна машина



Обов'язково прочитайте дану інструкцію з експлуатації і монтажний план перед установкою - підключенням - використанням приладу. Тим самим Ви зможете захистити себе та запобігти пошкодженню приладу.

ЗМІСТ

Заходи безпеки та застереження	6
Вказівки до інструкції з експлуатації	16
Вказівки щодо збирання	16
Комплект поставки.....	17
Опис приладу.....	18
Огляд приладу.....	18
Панель керування.....	19
Принцип роботи дисплея	20
Ваш внесок в охорону довкілля	21
Перше введення в експлуатацію.....	22
Відчинення дверцят	22
Ключ для відкриття дверцят.....	23
Закривання дверцят.....	23
Miele@home	24
Основні налаштування	25
Налаштування мови	25
Налаштування Miele@home	25
Налаштування поточного часу	26
Налаштування жорсткості води	26
Активация AutoDos	27
Регенераційна сіль.....	28
Наповнення сіллю.....	29
Додавання солі	30
Ополіскувач.....	31
Наповнення ополіскувачем.....	32
Додавання ополіскувача	32
Налаштування	33
Відкриття налаштувань	33
Зміна налаштувань	33
Завершення налаштувань.....	33
Мова 	34
Поточний час.....	34
Жорсткість води	35
AutoDos (автоматичне дозування мийного засобу)	35
Ополіскувач.....	36
Miele@home	36
Дистанц. управління	39
RemoteUpdate	40

SmartStart	41
EcoStart.....	41
Витрати (EcoFeedback).....	43
Яскравість дисплея	44
Гучність	44
Індикатор кількості	45
AutoOpen	45
Екстра чисто	46
Додаткове сушіння	46
Knock2open	46
BrilliantLight.....	46
Тепловий резерв	47
Версія ПЗ	47
Торгівля.....	47
Завод. установки	47
Екологічне миття посуду	48
Економне миття	48
Прогноз витрат EcoFeedback	49
Тепловий резервуар	50
Розташування посуду та столових приборів	51
Загальні вказівки	51
Верхній кошик.....	53
Регулювання верхнього кошика.....	56
Нижній кошик.....	57
Піддон для столового посуду	60
Заповнення висувного 3D-піддона MultiFlex	60
Приклади розташування.....	61
Посудомийні машини з піддоном для столових приборів.....	61
Мийні засоби	63
Види мийних засобів	63
Дозування мийних засобів.....	64
Автоматичне дозування мийного засобу/AutoDos.....	65
Активация AutoDos	65
Встановлення PowerDisk.....	66
Дозування мийних засобів вручну	68
Дозування мийного засобу	68
Наповнення мийним засобом.....	68
Експлуатація	70
Увімкнення посудомийної машини	70
Вибір програми.....	70

ЗМІСТ

Індикатор тривалості програми.....	71
Запуск програми	71
Кінець програми	72
Збереження електроенергії	72
Вимкнення посудомийної машини	73
Виймання посуду	73
Переривання програми.....	74
Переривання або зміна програми.....	74
Опції.....	75
⌚ Таймер	75
📶 Активація дистанційного запуску	79
Посібник із вибору програми.....	80
Огляд програм.....	82
📁 додаткові програми	84
Опції програм.....	85
Вибір опцій програми	85
☰ IntenseZone.....	85
⌚ Експрес.....	85
Чищення та догляд	86
Очищення робочої камери.....	86
Очищення дверцят і ущільнення	86
Очищення панелі керування	86
Чистка світловоду.....	87
Очищення фронтальної панелі приладу	87
Очищення AutoDos	88
Очищення коромисел.....	90
Перевірка фільтра в робочій камері	93
Очищення фільтрів	93
Очищення фільтра в системі подачі води.....	95
Очищення зливного насоса	96
Що робити, якщо ...?	98
Технічні несправності	98
Повідомлення про помилки	99
Замок для відкриття дверцят	100
Помилка системи подачі води	101
Помилка зливу води	102
Збої в AutoDos (автоматичне дозування мийного засобу).....	103
Помилка коромисла	105

Загальні проблеми з посудомийною машиною.....	106
Шуми	108
Незадовільний результат миття	109
Сервісна служба	113
Куди звертатись у разі виникнення несправностей	113
База даних EPREL	113
Гарантійний строк.....	113
Для дослідних організацій	114
Устаткування, яке можна придбати додатково.....	115
Установлення.....	117
Система захисту від протікання Miele	117
Подача води	117
Злив води	119
Підключення електроживлення.....	121
Технічні характеристики	122
Технічний регламент	123
Гарантія якості товару.....	124

Заходи безпеки та застереження

Ця посудомийна машина відповідає нормам технічної безпеки. Однак неправильна експлуатація може призвести до травм і матеріальних збитків.

Перед встановленням і введенням посудомийної машини в експлуатацію обов'язково перегляньте схему монтажу та прочитайте інструкцію з експлуатації. Вони містять важливі вказівки щодо встановлення, безпеки, використання та обслуговування. Так ви захистите себе та інших і уникнете пошкоджень посудомийної машини.

Відповідно до норми IEC 60335-1 компанія Miele вимагає, щоб ви прочитали та врахували попередження, а також вказівки щодо безпеки та встановлення посудомийної машини.

Компанія Miele не несе відповідальності за пошкодження, які відбулися внаслідок ігнорування цих вказівок.

Дбайливо зберігайте схему монтажу й інструкцію з експлуатації та передайте її наступному власникові приладу.

Використання за призначенням

- ▶ Ця посудомийна машина призначена для використання в домашньому господарстві та подібних побутових середовищах.
- ▶ Ця посудомийна машина не призначена для використання на відкритому повітрі.
- ▶ Ця посудомийна машина призначена для роботи на висоті до 4.000 м над рівнем моря.
- ▶ Використовуйте посудомийну машину виключно для побутових потреб у митті посуду. Використання з іншою метою є неприпустимим.
- ▶ Особам, які за станом здоров'я або браком досвіду чи відповідних знань не можуть впевнено користуватися посудомийною машиною, не рекомендується її експлуатація без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи. Такі особи можуть користуватися посудомийною машиною без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено. Вони повинні розуміти можливу небезпеку, що пов'язана з її експлуатацією.

Заходи безпеки та застереження

Якщо у вас є діти

- ▶ Діти до 8 років повинні перебувати на безпечній відстані до посудомийної машини або під постійним наглядом.
- ▶ Діти старші 8 років можуть використовувати посудомийну машину без нагляду дорослих, якщо вони впевнено користуються приладом. Діти повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з експлуатацією приладу.
- ▶ Дітям не дозволяється очищувати або обслуговувати посудомийну машину без нагляду.
- ▶ Не залишайте дітей поблизу приладу без нагляду. Не дозволяйте дітям грати поблизу приладу. Існує небезпека, що діти можуть закритися в посудомийній машині.
- ▶ У разі активної функції автоматичного відкриття дверцят (залежно від моделі) дітям не можна перебувати в зоні відкриття дверцят посудомийної машини. Інакше в разі виникнення несправності існує ризик отримання травми.
- ▶ Небезпека задухи. Діти під час гри можуть залізти в пакувальний матеріал (наприклад, пластикову плівку) або вдягти його на голову та затягнути. Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей.
- ▶ Не допускайте, щоб діти доторкалися до мийних засобів. Мийні засоби можуть спричинити сильні опіки шкіри і серйозні ушкодження очей. Потрапляння мийних засобів у дихальні шляхи може спричинити подразнення гортані та ротової порожнини або призвести до задухи. Тому не допускайте, щоб діти перебували поблизу відкритої посудомийної машини. У посудомийній машині можуть міститися залишки мийного засобу. Якщо мийні засоби потрапили дитині в рот, потрібно негайно звернутися до лікаря.

Техніка безпеки

- ▶ Некваліфікований монтаж і техобслуговування або ремонтні роботи можуть стати для споживача причиною непередбаченої загрози. Роботи з монтажу й обслуговування повинні виконувати лише кваліфіковані фахівці.
- ▶ Пошкодження посудомийної машини можуть загрожувати вашій безпеці. Перевірте посудомийну машину на наявність видимих пошкоджень, особливо після транспортування. У випадку пошкоджень у жодному разі не користуйтеся нею.
- ▶ Електробезпека цієї посудомийної машини гарантована тільки в тому випадку, якщо вона згідно з приписом підключена до системи захисного заземлення. Цієї основної особливості безпеки потрібно обов'язково дотримуватися. Якщо у вас виникають сумніви, проконсультуйтеся зі спеціалістом з електромонтажу. Компанія Miele не може нести відповідальність за пошкодження, причиною яких є відсутність або обрив захисного з'єднання (наприклад, удар електрострумом).
- ▶ Надійну та бездоганну роботу посудомийної машини буде забезпечено лише у випадку її підключення до громадської відкритої мережі.
- ▶ Посудомийну машину можна під'єднати до мережі лише за допомогою 3-жильного кабелю із заземленням (не стаціонарне підключення). Після встановлення розетка має бути в постійному доступі, щоб посудомийну машину можна було завжди від'єднати від електромережі.
- ▶ Крізь місце встановлення посудомийної машини не можна протягувати кабель іншого електроприладу, оскільки глибина ніші може бути надто малою, і внаслідок тиску на кабель виникає небезпека його перегріву (небезпека займання).

Заходи безпеки та застереження

► Посудомийну машину не можна вбудовувати під панеллю конфорок. Високі температури випромінювання можуть пошкодити посудомийну машину. З тієї ж причини не дозволяється встановлювати поряд необов'язкові кухонні прилади, що випромінюють тепло (наприклад, обігрівачі з відкритим джерелом тепла).

► Для уникнення пошкоджень приладу параметри підключення (запобіжник, частота й напруга), наведені на заводській табличці посудомийної машини, мають обов'язково відповідати параметрам електромережі. Перед підключенням обов'язково порівняйте технічні дані. Якщо виникають сумніви, проконсультуйтеся з фахівцем.

► Посудомийну машину можна під'єднувати до електромережі лише після завершення встановлення та монтажу дверцят.

► Посудомийну машину можна використовувати лише зі справною механікою дверцят, інакше в разі активованого автоматичного відкриття дверцят (залежно від моделі) може виникнути небезпека.

Дверцята справні за таких умов:

- Дверні пружини рівномірно відрегулювати з обох сторін. Вони правильно встановлені, коли наполовину відкриті дверцята (прибл. 45° кут відкриття) зупиняються в цьому положенні без підтримки. Крім того, вони не мають вільно падати.
- Напрямна замка після фази сушіння автоматично заїжджає в разі відкриття дверцят.

► Багатомісні розетки або подовжувачі не гарантують належну безпеку (можливе займання внаслідок перегріву). Не під'єднуйте за їх допомогою посудомийну машину до електромережі.

► Посудомийну машину не можна використовувати в нестаціонарних умовах (наприклад, на кораблях).

► Не розміщуйте посудомийну машину в місці, де існує небезпека промерзання. Замерзлі шланги можуть тріснути або розірватися. Надійність електроніки за температур нижче нуля знижується.

► Щоб уникнути пошкоджень приладу, користуйтеся посудомийною машиною, лише якщо вона підключена до водопровідної мережі, з якої повністю видалено повітря.

► До пластикового корпусу підключення до водопостачання входить електричний клапан. Не занурюйте корпус у рідину.

► У шлангу подачі води розташовані електричні проводи. Саме тому шланг не можна вкорочувати.

► Вмонтована система захисту від протікання води Waterproof надійно захищає прилад від протікань у разі виконання наступних умов:

- правильне встановлення,
- вчасний ремонт посудомийної машини, заміна деталей за умов виявлення несправностей,
- від'єднання від водопостачання за умов тривалої відсутності (відпустки).

Система Waterproof працює навіть тоді, коли посудомийну машину вимкнено. Але прилад має бути під'єднано до електромережі.

► Тиск води в лінії має становити від 50 до 1.000 кПа.

► Пошкоджена посудомийна машина може загрожувати вашій безпеці. Відразу від'єднайте пошкоджений прилад від мережі й зверніться до виробника або в сервісну службу з питань ремонту.

► Гарантія не діє у випадку, якщо ремонтні роботи були проведені не авторизованими фахівцями сервісної служби Miele.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Несправні деталі рекомендовано замінювати оригінальними запчастинами. У разі правильного встановлення оригінальних запчастин, Miele гарантує повну відповідність вимогам безпеки та чинність гарантії.
- ▶ Під час виконання монтажних робіт і техобслуговування від'єднуйте прилад від електромережі (вимкніть посудомийну машину, вийміть вилку з розетки).
- ▶ Пошкоджений мережний кабель повинен замінятися лише спеціальним кабелем того ж типу (можна придбати в сервісній службі Miele). З метою безпеки ремонтні роботи можуть здійснювати лише авторизовані фірмою Miele працівники або співробітники сервісної служби.
- ▶ У зв'язку з особливими вимогами (наприклад, що стосуються температури, вологості, стійкості до хімічних реагентів, зносо-стійкості та вібрації), цю посудомийну машину оснащено спеціальним освітлювальним засобом (залежно від моделі). Цей елемент освітлення можна використовувати лише за прямим призначенням. Елемент освітлення непридатний для освітлення приміщень. Замінювати його повинні лише вповноважені спеціалісти або фахівці сервісної служби Miele. Ця посудомийна машина містить кілька енергозберігаючих джерел світла G.

Правильне встановлення

- ▶ Встановлюйте та підключайте посудомийну машину згідно зі схемою монтажу.



- ▶ Будьте обережні до й під час монтажу посудомийної машини. Під час роботи з деякими металевими деталями існує небезпека порізів і травм. Надягайте захисні рукавички.
- ▶ Для забезпечення бездоганної роботи посудомийної машини її потрібно встановити на рівну горизонтальну поверхню.

- ▶ Щоб забезпечити стійкість приладу, вбудовані та інтегровані посудомийні машини мають вбудовуватися лише під суцільною стільницею, яка скріплена з іншими шафами за допомогою шурупів.
 - ▶ Встановлення посудомийної машини у високій шафі дозволяється лише з додатковими заходами безпеки. Для безпечного встановлення у високій шафі використовуйте «Монтажний комплект для встановлення у високій шафі» та дотримуйтеся поданої схеми монтажу. В іншому випадку існує небезпека, що шафа перекинеться.
 - ▶ Дверні пружини потрібно рівномірно відрегулювати з обох сторін. Їх правильно відрегульовано, коли наполовину відкриті дверцята (кут відкриття прибіл. 45°) зупиняються в цьому положенні без підтримки. Крім того, вони не мають вільно падати. Прилад можна використовувати тільки з правильно встановленими дверними пружинами. Якщо дверцята не регулюються належним чином, зверніться до сервісної служби Miele.
- Установлені на заводі дверні пружини витримують максимальну вагу передньої панелі 10–12 кг (залежно від моделі).

Належна експлуатація

- ▶ Не наливайте в камеру посудомийної машини розчинники. Існує небезпека вибуху.
- ▶ Мийні засоби можуть спричинити опіки шкіри, очей, носа, ротової порожнини та глотки. Уникайте контакту з мийними засобами. Не вдихайте порошкові мийні засоби. Не ковтайте мийний засіб. Якщо ви вдихнули або проковтнули мийний засіб, негайно зверніться до лікаря.
- ▶ Не залишайте дверцята посудомийної машини відкритими без необхідності. Ви можете зачепитися за відчинені дверцята машини.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Не ставайте й не сідайте на відчинені дверцята. Посудомийна машина може нахилитися. У результаті цього посудомийна машина може пошкодитись, а ви –травмуватися.
- ▶ Після завершення програми посуд може бути дуже гарячим. Після вимкнення посудомийної машини дайте посуду охолонути, щоб його можна було міцно тримати руками.
- ▶ Використовуйте для посудомийної машини лише звичайні мийні засоби та ополіскувачі. Не використовуйте м'які мийні засоби.
- ▶ Не використовуйте промислові мийні засоби. Вони можуть пошкодити деталі машини, і може виникнути небезпека частих хімічних реакцій (наприклад, реакції гримучого газу).
- ▶ Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) ємність для ополіскувача. Мийний засіб пошкоджує ємність для ополіскувача.
- ▶ Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) AutoDos (залежно від моделі). Мийні засоби руйнує AutoDos.
- ▶ Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) ємність для солі. Мийний засіб пошкоджує пристрій для пом'якшення води.
- ▶ Використовуйте лише спеціальну, бажано грубу регенераційну сіль або інші види виварювальної солі. Інші солі можуть містити нерозчинні у воді компоненти, які стають причиною функціональних порушень пристрою для пом'якшення води.
- ▶ З міркувань безпеки розташовуйте столові прибори в посудомийних машинах із кошиком для столових приборів (залежно від моделі) гострими елементами донизу. Якщо ножі та виделки розташовані гострими кінцями доверху, то ними можна травмуватися. Однак столові прибори краще виміюються, якщо ви розташуєте їх у кошику для столових приборів ручкою донизу.

- ▶ Не мийте в посудомийній машині чутливі до гарячої води пластмасові деталі, наприклад, одноразові ємності. Під впливом високих температур такі ємності можуть деформуватися.
- ▶ Якщо ви використовуєте опцію «Таймер» (залежно від моделі), ємність для мийного засобу має бути сухою. За потреби протріть ємність для мийного засобу. Якщо ємність волога, мийний засіб злипається в грудки й повністю не змивається.
- ▶ Інформацію щодо ємності посудомийної машини див. в розділі «Технічні характеристики».

Приладдя і запчастини

- ▶ Використовуйте лише оригінальне приладдя Miele. У разі встановлення чи монтажу інших деталей гарантійні зобов'язання та/або відповідальність за якість продукції анулюються.
- ▶ Після припинення серійного виробництва вашої посудомийної машини Miele пропонує гарантію на постачання функціональних запчастин на 15 років.

Транспортування

- ▶ Пошкодження посудомийної машини можуть загрожувати вашій безпеці. Перевірте посудомийну машину на наявність видимих пошкоджень, можливо отриманих під час транспортування. У випадку пошкоджень у жодному разі не користуйтеся нею.
- ▶ Транспортуйте посудомийну машину лише вертикально, щоб залишки води не потрапили в електричне керування й не пошкодили машину.
- ▶ Перед транспортуванням потрібно вивантажити посудомийну машину та прикріпити всі вільні деталі, наприклад, кошики, шланги та кабелі.

Вказівки до інструкції з експлуатації

У цій інструкції з використання описано кілька моделей посудомийних машин різної висоти.

Різні моделі посудомийних машин названо в такий спосіб:

стандартна = посудомийні машини висотою 80,5 см (вбудовані)

або 84,5 см (окремий пристрій)

XXL = посудомийні машини висотою 84,5 см (вбудовані).

Вказівки щодо збирання

Застереження



Позначені таким знаком вказівки містять інформацію, що стосується безпеки. Вони також містять застереження щодо можливості отримання травм та матеріальних збитків.

Уважно прочитайте застереження та дотримуйтеся вимог експлуатації та правил поведінки.

Вказівки

Вказівки містять інформацію, на яку варто звертати особливу увагу. Вказівки представлені в широкій рамці.

Додаткова інформація та коментарі

Додаткова інформація та коментарі представлені у вузькій рамці.

Правила поведінки

Експлуатацію посудомийної машини подано як правила поведінки. Вони покроково пояснюють всю процедуру збирання.

Перед описом кожної дії представлено значок у вигляді чорного квадрата.

Приклад.

■ Виберіть бажане налаштування та підтвердьте його за допомогою кнопки **OK**.

Дисплей

Інформація, яка відображається на дисплеї посудомийної машини, представлена особливим шрифтом, який повторює шрифт на дисплеї приладу.

Приклад.


Коли на дисплеї з'являється повідомлення Закрийте дверцята

У комплекті міститься:

- Посудомийна машина
- Інструкція з експлуатації посудомийної машини
- План монтажу для правильного встановлення посудомийної машини
- Різноманітні монтажні пристосування для встановлення посудомийної машини (див. план монтажу)
- Лійка для наповнення регенераційною сіллю
- За потреби додаткові друковані видання та доповнення

Опис приладу

Огляд приладу

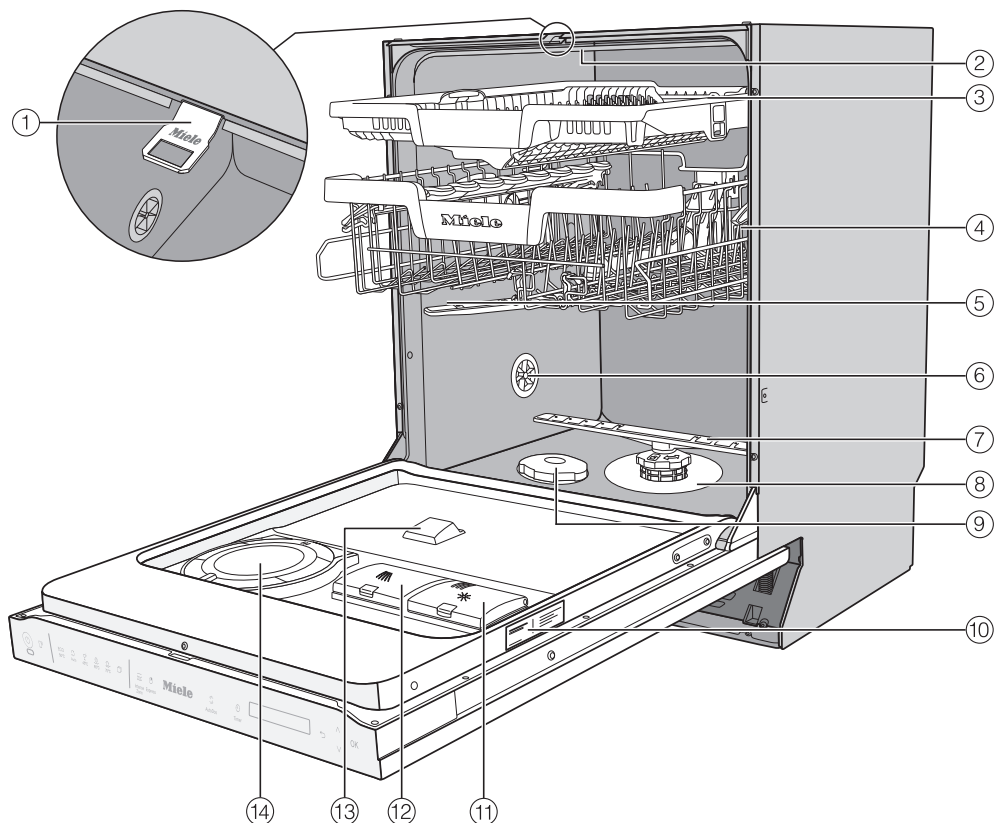

- | | |
|--|--|
| ① Напрямна замка | ⑧ Комбінація фільтрів |
| ② Верхнє коромисло | ⑨ Їмність для солі |
| ③ Піддон для столових приборів 3D-MultiFlex (залежно від моделі) | ⑩ Типова табличка |
| ④ Верхній кошик (залежно від моделі) | ⑪ Їмність для ополіскувача |
| ⑤ Середнє коромисло | ⑫ Їмність для мийного засобу |
| ⑥ Вентиляційний клапан | ⑬ Спуск мийного засобу AutoDos |
| ⑦ Нижнє коромисло | ⑭ AutoDos (автоматичне дозування мийного засобу) |

Панель керування



- ① Сенсорна кнопка **Увімк./Вимк.**
Для ввімкнення та вимкнення посудомийної машини.
- ② Індикатор візуального контролю роботи
Для відображення запущеної програми, коли дверцята зачинені.
- ③ Сенсорна кнопка **Дистанційний запуск**
Для активації/деактивації функції дистанційного запуску.
- ④ Вибір програми
ECO 50 °C = ECO 50 °C
 Auto = Автоматична 45–65 °C
 45 °C = Делікатна 45 °C
 65 °C = QuickPowerWash 65 °C
 75 °C = Інтенсивна 75 °C
 = Додаткові програми/налаштування
- ⑤ Сенсорна кнопка **IntenseZone**
Для інтенсивного миття в нижньому кошику.
- ⑥ Сенсорна кнопка **Експрес**
Для скорочення тривалості програми.
- ⑦ Сенсорна кнопка **AutoDos**
Для активації/деактивації автоматичного дозування мийного засобу.
- ⑧ Сенсорна кнопка **Таймер**
Для відтермінування запуску програми.
- ⑨ Дисплей
Додаткову інформацію див. в розділі «Опис приладу», підрозділ «Принцип роботи дисплея».
- ⑩ Сенсорна кнопка **Назад**
Для повернення на попередній рівень меню або для скасування попередньо встановленого значення.
- ⑪ Сенсорні кнопки **↕**
Для вибору програми.
Для зміни значень.
Для гортання сторінок меню.
- ⑫ Сенсорна кнопка **OK**
Для вибору пунктів меню та значень.
Для підтвердження повідомлень.

Опис приладу

Принцип роботи дисплея

На дисплеї ви можете вибирати або встановлювати:

- програму
- таймер
- Установки 

На дисплеї може відображатися така інформація:

- етап виконання програми
- прогнозований залишковий час програми
- витрати електроенергії та води (EcoFeedback)
- можливі помилки, що виникають під час експлуатації, і вказівки

Для економії електроенергії посудомийна машина вимкнеться через кілька хвилин, якщо ви не натиснете протягом цього часу жодну сенсорну кнопку.

Щоб знову ввімкнути посудомийну машину, доторкніться до кнопки .

За допомогою сенсорної кнопки *OK* ви підтверджуєте повідомлення або налаштування й переходите в інше меню або підменю.

 *Додаткові програми/налаштування* можна переглянути, прокрутивши смугу прокрутки  з правого боку дисплея. Вам будуть запропоновані інші можливості для вибору. Ці можливості для вибору можна переглянути за допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$.

У меню «Налаштування» можна налаштувати керування посудомийною машиною відповідно до ваших потреб (див. розділ «Налаштування»).

Вибране налаштування позначається галочкою $\checkmark$.

Якщо ви хочете вийти з підпункту меню, доторкніться до сенсорної кнопки $\hookleftarrow$ *Назад*.

Якщо кілька секунд ви не натискаєте жодну сенсорну кнопку, дисплей повертається на попередній рівень меню. За потреби налаштування потрібно буде повторити.

Утилізація транспортувальної упаковки

Упаковка захищає прилад від пошкоджень під час транспортування. Матеріали, з яких виготовлена упаковка, безпечні для навколишнього середовища і легко утилізуються, тому підлягають переробці.

Повернення упаковки для її вторинної переробки дозволяє економно витратити сировину та зменшувати кількість відходів. Ваш продавець забере упаковку.

Утилізація відпрацьованого приладу

Електричні та електронні прилади містять цінні матеріали. Наряду з цим, вони містять також речовини, суміші і деталі, які необхідні для функціонування і безпеки приладів. За умов неналежного використання відпрацьованого приладу або при його потраплянні в побутове сміття, такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу. Тому в жодному випадку не утилізуйте відпрацьований прилад із звичайним побутовим сміттям.



Натомість віднесіть прилад до офіційного пункту утилізації відпрацьованих електричних і електронних приладів у Вашому місті. За видалення особистих даних на відпрацьованому приладі відповідальність несе користувач. Простежте, щоб до відправлення приладу на утилізацію, він зберігався в недоступному для дітей місці.

Перше введення в експлуатацію


Функціональність кожної посудомийної машини перевіряється на заводі. Наслідком такої перевірки є наявність у машині залишків води, що не є ознакою того, що посудомийна машина вже була в експлуатації.

Відчинення дверцят

У деяких програмах дверцята автоматично відчиняються для покращення ефекту сушіння.

Ви можете вимкнути цю функцію (див. розділ «Налаштування», підрозділ «AutoOpen»).

Посудомийну машину оснащено моторним відчиненням дверцят, яке активується стуком («функція Knock2open»).

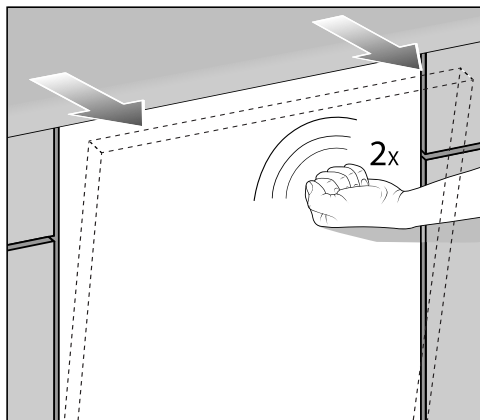

- Постукайте швидко двічі по верхній третині передньої частини дверцят двічі.

Дверцята трохи відчиняться.

- Візьміть дверцята за верхній край і зніміть їх із петель.

Напрямна замка заїжджає.

Не тримайте міцно напрямну замка під час втягнення, щоб не виникли технічні неполадки.

У разі відчинення дверцят під час роботи приладу програма автоматично переривається.

Ви можете вимкнути цю функцію (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Knock2open»).



Небезпека опіків гарячою водою.

Під час роботи вода в посудомийній машині може нагріватися.

За потреби відкривайте дверцята приладу, що працює, дуже обережно.




Небезпека травмування через автоматичне відчинення дверцят.

У кінці програми дверцята можуть автоматично відкритися.

Стежте за тим, щоб зона відчинення дверцят була вільною.


Ключ для відкриття дверцят

Якщо функція відкриття дверцят несправна або електроенергія відсутня, ви можете відкрити дверцята вручну за допомогою ключа, що додається до комплекту.

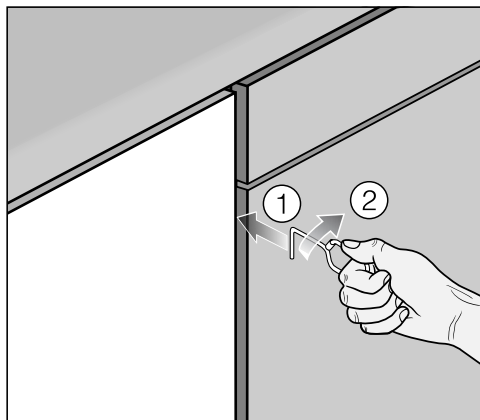

- Вставте ключ прибіл. 15 см нижче краю стільниці у виїмку між фронтом посудомийної машини та дверцятами ніші ①.

- Поверніть ключ вправо ② так, щоб зачепитися за задню частину фронту посудомийної машини.

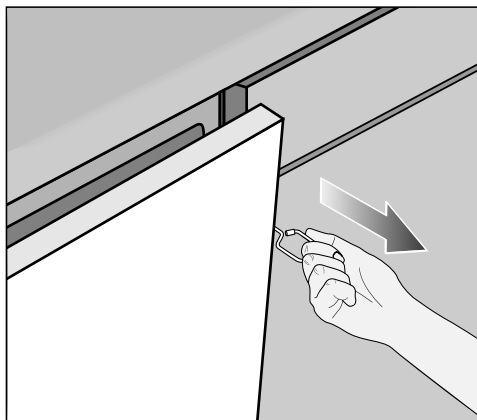

- Потягніть ключ разом із дверцятами.

Закривання дверцят

- Вставте кошики для посуду.

- Натисніть на дверцята до фіксації замка.

Двері автоматично зачиняються.

⚠ Небезпека защемлення через закривання дверцят.

Під час закривання дверцят ви можете прищемити пальці.

Тримайте руки подалі від зони зачинення дверцят.

Перше введення в експлуатацію

Miele@home

Ваша посудомийна машина оснащена інтегрованим модулем бездротової локальної мережі.

Для використання знадобиться:

- бездротова локальна мережа
- мобільний додаток Miele@mobile
- обліковий запис користувача Miele. Обліковий запис користувача можна створити за допомогою мобільного додатка Miele@mobile.

Мобільний додаток Miele@mobile створює зв'язок між посудомийною машиною та домашньою бездротовою мережею.

Після того, як ви підключите посудомийну машину до своєї бездротової локальної мережі, ви зможете виконувати мобільний додаток, щоб виконувати, наприклад, такі дії:

- керувати посудомийною машиною дистанційно
- викликати інформацію про стан вашої посудомийної машини
- викликати інформацію про хід програми вашої посудомийної машини

Через підключення посудомийної машини до бездротової локальної мережі споживання енергії зростає, навіть якщо її вимкнено.

Переконайтеся, що в місці розташування вашого приладу достатня потужність сигналу бездротової локальної мережі.

Доступність з'єднання бездротової локальної мережі

З'єднання бездротової локальної мережі працює на тій самій частоті, що й інші прилади (наприклад, мікрохвильові печі, іграшки з дистанційним керуванням). Це може призвести до тимчасових перешкод або до повного збою з'єднання. Тому стабільна доступність запропонованих функцій не гарантується.

Доступність Miele@home



Використання мобільного додатка Miele@mobile залежить від доступності служб Miele@home у вашій країні.

Служба Miele@home доступна не в усіх країнах.

Інформацію про доступність можна знайти на веб-сайті www.miele.com.

Додаток Miele@mobile

Додаток Miele@home Ви можете безкоштовно завантажити в Apple App Store® або Google Play Store™.



Основні налаштування

Увімкнення посудомийної машини

- Відкрийте дверцята.
- Увімкніть посудомийну машину за допомогою сенсорної кнопки .

Під час першого увімкнення з'являться текст і мелодія привітання.

Принцип роботи дисплея див. у розділі «Опис приладу», підрозділі «Принцип роботи дисплея».

Налаштування мови

Дисплей автоматично переходить до налаштування мови.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ виберіть потрібну мову та за потреби країну й підтвердьте за допомогою ОК.

Докладну інформацію щодо налаштування мови див. в розділі «Налаштування», підрозділі «Мова».

Вибрана мова позначається галочкою .

Налаштування Miele@home

На дисплеї з'явиться повідомлення Налашт. Miele@home.

- Якщо ви хочете налаштувати Miele@home одразу, підтвердьте це за допомогою ОК.

Повідомлення: Якщо ви хочете налаштувати пізніше, виберіть опцію пропустити і підтвердьте її за допомогою ОК.

У вас є 2 можливості приєднання вашої посудомийної машини до локальної бездротової мережі:

- Виберіть бажаний спосіб з'єднання й підтвердьте за допомогою ОК.

1. З'єдн. через додаток

2. З'єднання через WPS

На дисплеї та в мобільному додатку Miele@mobile ви знайдете такі кроки.

Докладну інформацію щодо Miele@home див. в розділі «Налаштування», підрозділі «Miele@home».

Перше введення в експлуатацію

Налаштування поточного часу

У разі підключення до бездротової локальної мережі поточний час налаштовується автоматично.

Дисплей переходить до встановлення поточного часу.

Дійсний поточний час важливий для використання опції «Таймер».

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ встановіть години та підтвердьте значення за допомогою ОК.
- Потім встановіть значення хвилин і підтвердьте за допомогою ОК.

Якщо тримати сенсорну кнопку $\vee$ або $\wedge$, значення безупинно відрховується вгору або вниз.

Налаштування жорсткості води

Дисплей переходить до налаштування жорсткості води.

- Налаштуйте посудомийну машину на жорсткість води у вашому будинку.
- За потреби дізнайтеся точні дані про жорсткість води у вашому будинку на місцевому підприємстві водопостачання.
- У разі змінної жорсткості води (наприклад, 10–15 °dH) завжди налаштовуйте найвище значення (у цьому прикладі – 15 °dH).

Якщо ви знатимете жорсткість води, то в разі звернення до сервісної служби ви полегшите роботу технічному персоналу.

Запишіть, будь ласка, жорсткість вашої води:

_____ °dH

За налаштуваннями виробника жорсткість води становить 14 °dH.

- Виберіть жорсткість води у вашому будинку та підтвердьте, натиснувши ОК.

Докладну інформацію щодо налаштування жорсткості води див. в розділі «Налаштування», підрозділі «Жорсткість води».

Активация AutoDos

Дисплей переключається на відображення налаштування автоматичного дозування мийного засобу (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Автоматичне дозування мийного засобу/AutoDos»).

Навіть якщо ви не бажаєте використовувати автоматичне дозування мийного засобу, перед першим запуском програми необхідно зняти транспортні кріплення з відсіку PowerDisk (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Активация AutoDos»).

Ви можете активувати автоматичне дозування мийного засобу.

Якщо ви не бажаєте використовувати автоматичне дозування мийного засобу, ви можете дозувати його вручну через ємність для мийного засобу (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Дозування мийного засобу вручну»).

- Виберіть бажане налаштування і підтвердьте за допомогою **OK**.

Це налаштування можна застосовувати до всіх програм і в будь-який час змінити, натиснувши сенсорну кнопку  *AutoDos*.

Наприкінці з'явиться підказка.

Після підтвердження цих вказівок кнопкою **OK** за потреби з'являться обидва індикатори кількості  Додайте сіль і  Додайте ополіскувач.

- За потреби наповніть сіллю й ополіскувачем (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділи «Регенераційна сіль» і «Ополіскувач»).
- Підтвердьте повідомлення, натиснувши **OK**.

На дисплеї коротко відображається вибрана програма, і світиться відповідна сенсорна кнопка.

Потім за потреби на кілька секунд буде показано прогноз витрат енергії та води для вибраної програми.

Наприкінці дисплей переключиться на індикацію вибраної програми та її тривалості.

Перше введення в експлуатацію

Регенераційна сіль

Для гарних результатів миття посудомийній машині потрібна м'яка вода (вода з низьким вмістом жорстких солей). У разі використання жорсткої води на посуді та стінках робочої камери залишається наліт.

Тому воду з жорсткістю більше 5 °dH потрібно пом'якшувати. Це відбувається автоматично під час виконання програми за допомогою вбудованого пристрою для пом'якшення води. Пристрій для пом'якшення води підходить для води з жорсткістю до 70 °dH.

Для підтримки функціонування системи пом'якшення води пом'якшувач необхідно регулярно відновлювати. Таке відновлення відбувається під час кожного дев'ятого запуску програми. На початку кожної наступної програми для цього процесу додатково знадобляться 4,4 л води, споживання електроенергії збільшиться на 0,015 кВт/год, а програма триватиме на 3 хвилини довше.

Ці параметри дійсні лише для програми ECO за жорсткості води 14 °dH.

Для інших програм і за іншої жорсткості води частота відновлення зменшується.

Для відновлення необхідна регенераційна сіль для системи пом'якшення води.

У разі використання комбінованих мийних засобів залежно від жорсткості води (< 21 °dH) можна відмовитися від використання солі (див. розділ «Мийні засоби», підрозділ «Види мийних засобів»).

Якщо жорсткість води, що використовується, постійно **нижча ніж 5 °dH**, вам **не потрібно** засипати сіль. Індикатори кількості солі автоматично вимикаються після правильного налаштування жорсткості води (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Жорсткість води»).

 Пошкодження системи пом'якшення води очисним засобом.

Мийний засіб пошкоджує пристрій для пом'якшення води.

Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) ємність для солі.

 Пошкодження через неправильний вид солі.

Деякі солі можуть містити нерозчинні у воді компоненти, які стають причиною функціональних порушень пристрою для пом'якшення води.

Використовуйте лише спеціальну, бажано грубу регенераційну сіль або інші види виварювальної солі.

Якщо ви під час тривалого часу використовуєте багатоцільові мийні засоби й вам заважають індикатори кількості, ви можете дезактивувати їх (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Індикатори кількості»).

Якщо ви більше не використовуєте багатоцільовий мийний засіб, засипте сіль і вплийте ополіскувач. За необхідності ввімкніть індикатори кількості.

Наповнення сіллю

Перед першим наповненням солі за-
лийте в ємність для солі прибл. 2 л
води, щоб сіль могла розчинитися.

Після першого введення в експлу-
атацію в ємності для солі завжди
достатня кількість води.


- Вийміть нижній кошик із робочої камери і відкрийте клапан ємності для солі.

⚠ Небезпека утворення корозії
через сольовий розчин.

Під час кожного відкриття кришки
контейнера для солі з нього
витікає вода або сольовий розчин.
Сольовий розчин, що вилився, мо-
же стати причиною корозії в ро-
бочій камері та на посуді.

Тому відкривайте ємність для солі
тільки тоді, коли її потрібно напов-
нити сіллю.

- Спочатку налейте в ємність для солі прибл. 2 л води.

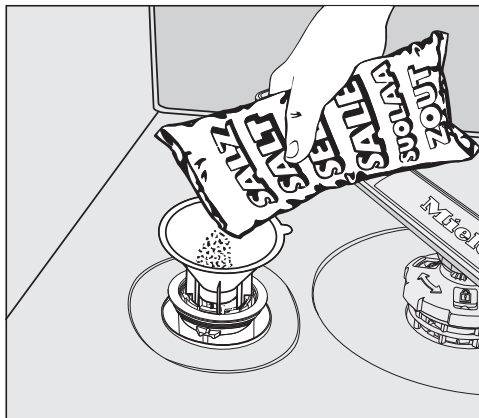

- Вставте воронку та наповніть ємність для солі. Ємність для солі вміщує до 2 кг солі.
- Очистьте зону завантаження від залишків солі. Після цього міцно закрутіть ковпачок на ємності для солі.
- Після кожного заповнення сіллю і після кожного відкриття ємності для солі відразу запускайте програму ☺ 65 °C QuickPowerWash з опцією ⌚ Експрес без посуду, щоб сіль розчинилася і відкачати сольовий розчин.

Перше введення в експлуатацію

Додавання солі

- Додайте сіль після завершення програми, щойно засвітиться індикатор кількості  Додайте сіль.
- Підтвердьте, натиснувши **OK**.

Індикатор кількості солі згасне.



Небезпека утворення корозії через сольовий розчин.

Сольовий розчин, що вилився, може стати причиною корозії в робчій камері та на посуді.

Після кожного відкриття ємності для солі відразу запускайте програму  65 °C *QuickPowerWash* з опцією  *Експрес* без посуду. Залишки сольового розчину змішуються з водою та виведуться.

Якщо концентрація солі ще недостатньо висока, індикатор кількості солі продовжує світитися після наповнення ємності. У такому випадку підтвердьте ще раз за допомогою **OK**.

Якщо для жорсткості води посудомийної машини встановлено значення, менше ніж 5 °dH, індикатор кількості солі буде вимкнено.

Ополіскувач

Ополіскувач потрібно використовувати, щоб під час сушіння з поверхні посуду добре стікала вода і щоб посуд швидше висихав після ополіскування.

Ополіскувач заливається в спеціальну ємність і автоматично дозується в установленій кількості.



Пошкодження м'яким або звичайним мийним засобом.

М'який мийний засіб пошкоджує ємність для ополіскувача.

Заповнюйте її лише ополіскувачем для посудомийної машини.

Як альтернативу можна використовувати лимонну кислоту, 10 %. За умови використання ополіскувача, на посуді не буде залишатися крапель води та плям.



Пошкодження через кислоту.

Кислоти у високій концентрації можуть пошкодити посудомийну машину.

У жодному разі не використовуйте концентровану лимонну кислоту.

Якщо ви користуєтеся багатоцільовим засобом, вам не потрібно використовувати ополіскувач.


Ви отримаєте найкращий результат миття та висихання, використовуючи стандартний мийний засіб з окремим дозуванням солі й ополіскувача.

Якщо ви вже тривалий час використовуєте багатоцільові мийні засоби і вам заважають індикатори кількості, ви можете деактивувати їх (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Індикатори кількості»).

Якщо ви більше не використовуєте багатоцільовий мийний засіб, засипте сіль і влийте ополіскувач. За потреби ввімкніть індикатори кількості.


Перше введення в експлуатацію

Наповнення ополіскувачем

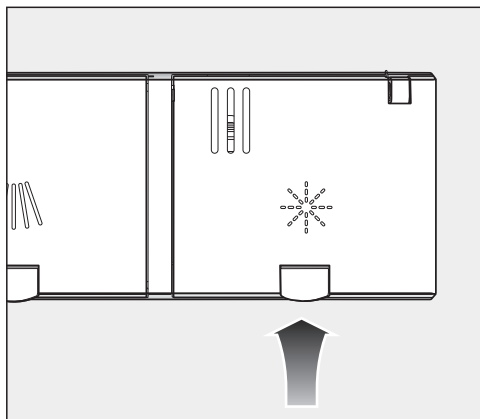

- Підніміть жовтий язичок на кришці ємності для ополіскувача ✱.

Кришка відкриється.

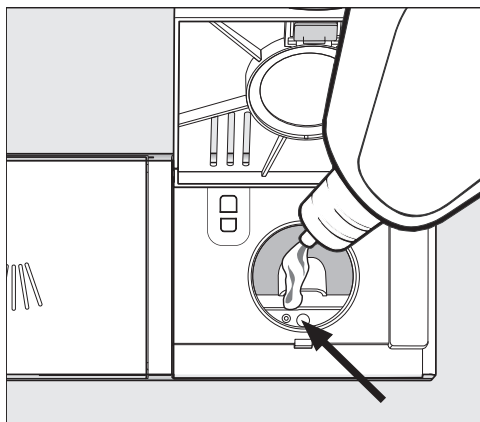

- Залийте стільки ополіскувача, щоб індикатор заповнення (стрілка) потемнішав, поки дверцята горизонтально відкриті.

Місткість ємності для ополіскувача – приблизно 110 мл.

- Закрийте кришку до чіткої фіксації, інакше під час ополіскування вода може потрапити в ємність.

- Якщо ополіскувач випадково пролився, витріть його, щоб уникнути утворення сильної піни під час виконання наступної програми.

Для досягнення оптимального результату миття посуду ви можете запрограмувати дозування ополіскувача (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Ополіскувач»).

Додавання ополіскувача

Якщо світиться індикатор кількості ✱ Додайте ополіскувач, це вказує на те, що ополіскувача вистачить на 2–3 ополіскування.

- Вчасно додайте ополіскувач.

- Підтвердьте, натиснувши ОК.

Індикатор кількості ополіскувача згасне.

У налаштуваннях можна налаштувати керування посудомийною машиною відповідно до ваших потреб.

Налаштування можна змінити в будь-який час.

Відкриття налаштувань

- Увімкніть посудомийну машину за допомогою сенсорної кнопки , якщо вона ще вимкнена.
- Натисніть сенсорну кнопку  «Додаткові програми/налаштування».

На дисплеї з'явиться перша з додаткових програм.

- За допомогою сенсорної кнопки $\vee/\wedge$ виберіть пункт меню *Установки*  і підтвердьте за допомогою *OK*.

На дисплеї з'явиться перший пункт меню налаштувань.

Принцип роботи дисплея див. у розділі «Опис приладу», підрозділі «Принцип роботи дисплея».

Зміна налаштувань

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ виберіть пункт меню, який ви хочете змінити, і підтвердьте його за допомогою *OK*.

Вибране встановлення в підрозділі меню позначається галочкою .

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ виберіть бажане налаштування та підтвердьте, натиснувши *OK*.
- Якщо ви хочете вийти з підпункту меню, доторкніться до сенсорної кнопки $\hookleftarrow$ «Назад».

Дисплей переходить на попередній рівень меню.

Завершення налаштувань

- Доторкніться до сенсорної кнопки $\hookleftarrow$.

На дисплеї знову з'явиться меню .

Налаштування

Мова

Текстові повідомлення можуть виводитися на дисплей різними мовами.

У підменю Мова  можна змінити відображувану мову та в разі необхідності країну.

Прапорець за словом Мова  є підказкою, якщо ви встановите мову, яку не розумієте.
У такому випадку виберіть пункт меню, який позначений прапорцем, щоб відобразилося підменю Мова .

Поточний час

Дійсний поточний час важливий для використання опції «Таймер».

Налаштування формату часу

Ви можете встановити 24-годинний або 12-годинний формат індикації часу.

- Виберіть пункт меню Формат часу.
- Виберіть бажане налаштування і підтвердьте за допомогою ОК.

Налаштування поточного часу

Ви можете налаштувати поточний час.

- Виберіть пункт меню встановити.
- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ налаштуйте години й підтвердьте значення за допомогою ОК.
Потім налаштуйте значення хвилин і підтвердьте за допомогою ОК.

Налаштування часу збережено.

Жорсткість води

Ваша посудомийна машина оснащена пристроєм для пом'якшення води.

- Налаштуйте посудомийну машину на жорсткість води у вашому будинку.
- За потреби дізнайтеся точні дані про жорсткість води у вашому будинку на місцевому підприємстві водопостачання.
- У разі змінної жорсткості води (наприклад, 10–15 °dH) завжди налаштовуйте найвище значення (у цьому прикладі – 15 °dH).

Якщо жорсткість води у вашому домі встановлено в інших одиницях виміру, наприклад °dH, ви можете перерахувати значення в такий спосіб:

$$1\text{ °dH} = 0,18\text{ ммоль/л} = 1,78\text{ °fH}$$

Налаштування жорсткості води

- Встановіть жорсткість води у вашому будинку та підтвердьте, натиснувши **OK**.

AutoDos (автоматичне дозування мийного засобу)

У разі подальших змін ємкості або об'єму дозування PowerDisk ви можете підлаштувати попередньо встановлені значення відповідно до характеристик, вказаних на упаковці.

Ці налаштування важливі для того, щоб повідомлення PowerDisk майже пор. правильно відображалось. Ці налаштування не впливають на кількість дозованого мийного засобу під час полоскання.

Налаштування К-ть засобу PowerDisk

Сучасні PowerDisk містять 400 г мийного засобу.

- Виберіть пункт меню К-ть засобу PowerDisk і підтвердьте за допомогою **OK**.
- Внесіть ємкість PowerDisk і підтвердьте її, натиснувши **OK**.

Налаштування Дозування

Сучасні PowerDisk дозують приблизно 7 г мийного засобу на один оборот.

- Виберіть пункт меню Дозування і підтвердьте за допомогою **OK**.
- Виберіть об'єм дози PowerDisk і підтвердьте, натиснувши **OK**.

Налаштування

Ополіскувач

Для досягнення оптимального результату миття посуду можна запрограмувати дозування ополіскувача.

Дозування можна налаштувати від 0 до 6 мл.

Налаштування виробника – 3 мл.

Кількість ополіскувача може дещо збільшитися залежно від автоматичних налаштувань програми.

Якщо на посуді залишаються плями:

- встановіть більше дозування ополіскувача.

Якщо на посуді залишаються розводи:

- встановіть менше дозування ополіскувача.

Miele@home

Ваша посудомийна машина оснащена інтегрованим модулем бездротової локальної мережі.

Ви можете приєднати вашу посудомийну машину до локальної бездротової мережі.

Через це споживання енергії зростає, навіть якщо посудомийну машину вимкнено.



До меню «Налаштування» та «Налаштування, Miele@home» додаються додаткові пункти меню.

Переконайтеся, що в місці розташування вашого приладу достатня потужність сигналу бездротової локальної мережі.

У вас є кілька можливостей приєднання посудомийної машини до локальної бездротової мережі:

З'єдн. через додаток

Ви можете безкоштовно завантажити додаток Miele@mobile в Apple App Store® або Google Play Store™.



- Виберіть пункт меню З'єдн. через додаток і підтвердьте за допомогою ОК.
- Дотримуйтеся вказівок у мобільному додатку.

Після того, як ви підключите посудомийну машину до бездротової локальної мережі, ви зможете використовувати мобільний додаток, щоб виконувати, наприклад, такі дії:

- керувати посудомийною машиною дистанційно
- викликати інформацію про стан вашої посудомийної машини
- викликати інформацію про хід програми вашої посудомийної машини
- налаштувати мережу Miele@home з іншими приладами, що мають доступ до локальної бездротової мережі

З'єднання через WPS

Альтернативою входу в систему через мобільний додаток Miele@mobile є підключення посудомийної машини до бездротової локальної мережі, використовуючи WPS (захищене налаштування Wi-Fi).

Маршрутизатор бездротової локальної мережі має підтримувати технологію WPS.

- Підтвердьте повідомлення. Натисніть кнопку WPS, натиснувши ОК.
- Протягом 2 хвилин активуйте на вашому маршрутизаторі функцію «WPS».
- Коли з'єднання можна буде встановити, підтвердьте повідомлення кнопкою ОК.

Якщо встановити з'єднання не вдалося, можливо, ви недостатньо швидко активували на своєму маршрутизаторі WPS. Повторіть описані вище дії.

Налаштування

Деактивувати

Якщо ви не бажаєте використовувати модуль бездротової локальної мережі посудомийної машини, його можна вимкнути.

- Виберіть пункт меню Деактивувати і підтвердьте за допомогою ОК.

У меню Miele@home замість Деактивувати відобразатиметься пункт меню Активувати.

Активувати

Якщо ви бажаєте під'єднати вашу посудомийну машину до бездротової локальної мережі, ви можете ввімкнути модуль бездротової локальної мережі.

- Виберіть пункт меню Активувати і підтвердьте за допомогою ОК.

У меню Miele@home замість Активувати відобразатиметься пункт меню Деактивувати.

Позначення Статус з'єднання

Ви можете побачити поточний статус підключення вашої посудомийної машини.

- Виберіть пункт меню Статус з'єднання і підтвердьте за допомогою ОК.
- Сенсорні кнопки $\vee/\wedge$ дають змогу по черзі побачити потужність сигналу бездротової локальної мережі, ім'я вашого маршрутизатора та відповідну IP-адресу.
- Підтвердьте повідомлення, натиснувши ОК.

Нова установка

Цей пункт меню відображається, лише якщо ви вже підключали посудомийну машину до бездротової локальної мережі.

З'єдн. через додаток

- Виберіть пункт меню З'єдн. через додаток і підтвердьте за допомогою ОК.
- Дотримуйтеся вказівок у мобільному додатку.

З'єднання через WPS

- Виберіть пункт меню З'єднання через WPS і підтвердьте за допомогою ОК.
- Дотримуйтеся вказівок на дисплеї.

Скин. настройки

Цей пункт меню відображається, лише якщо ви вже підключали посудомийну машину до бездротової локальної мережі.

Усі налаштування, що виконуються через модуль бездротової локальної мережі, можна скинути до заводських налаштувань у цьому підменю.

Скиньте конфігурацію мережі, якщо ви утилізуєте, продаєте або вводите в експлуатацію посудомийну машину, що вже була у використанні. Лише таким чином можна переконатися, що ви видалили всю особисту інформацію і попередній власник більше не може отримати доступ до посудомийної машини.

- Виберіть пункт меню **Скин. настройки** і підтвердьте за допомогою **OK**.

Дистанц. управління

Цей пункт меню відображається та доступний для вибору, якщо ваша посудомийна машина підключена до бездротової локальної мережі (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Miele@home»)

У налаштуваннях меню нижче ви можете назавжди відключити опцію Дистанц. управління. Після цього сенсорну кнопку  вже не можна буде натиснути, доки ви знову не зміните налаштування.

Також, коли опцію Дистанц. управління вимкнено, ви можете переглянути інформацію про пристрій у мобільному додатку Miele@mobile. Але ви не можете запускати програми або змінювати налаштування.

RemoteUpdate

Пункт меню «Віддалене оновлення» відображається та доступний для вибору, тільки якщо виконано умови для використання Miele@home (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Miele@home»).

За допомогою віддаленого оновлення програмне забезпечення вашої посудомийної машини можна актуалізувати. Якщо оновлення доступне, воно автоматично завантажиться вашою посудомийною машиною. Оновлення не встановлюється автоматично, його потрібно запустити вручну.

Якщо не встановити оновлення, посудомийною машиною можна користуватись у звичайному режимі. Однак компанія Miele рекомендує встановити це оновлення.

Увімкнення/вимкнення

Функція віддаленого оновлення увімкнена виробником. Доступне оновлення автоматично завантажуватиметься та потребує запуску вручну.

За бажанням вимкніть функцію віддаленого оновлення, якщо ви не хочете, щоб оновлення завантажувалось автоматично.

Хід процесу віддаленого оновлення

Інформацію про вміст і обсяг віддаленого оновлення наведено в мобільному додатку Miele@mobile.

Якщо оновлення доступне, на дисплеї посудомийної машини відображається повідомлення.

Оновлення можна встановити відразу або відкласти його на пізніше. Потім запит щодо оновлення здійснюється після повторного увімкнення посудомийної машини.

Якщо ви не хочете встановлювати оновлення, вимкніть функцію віддаленого оновлення.

Оновлення може тривати декілька хвилин.

Під час віддаленого оновлення зверніть увагу на таке:

- Якщо ви не отримуєте жодних повідомлень, оновлення недоступне.
- У разі встановлення оновлення функцію не можна видалити.
- Не вимикайте посудомийну машину під час виконання оновлення. Інакше процес перерветься й оновлення не встановиться.
- Оновлення програмного забезпечення може виконати лише сервісна служба Miele.

SmartStart

Цей пункт меню відображається та доступний для вибору, якщо ваша посудомийна машина підключена до бездротової локальної мережі (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Miele@home»)

За допомогою функції SmartStart ви можете автоматично запускати посудомийну машину в період найвигіднішого тарифу на електроенергію.

Для використання цієї функції вам може знадобитися додаткове устаткування.

Якщо ви активували SmartStart допускається, у меню «Таймер» ⌚ вибраної програми відображається не EcoStart, а SmartStart. Посудомийна машина запускає роботу в заданий період часу, переданий вашим підприємством енергопостачання.

Якщо до кінця встановленого часу сигнал від підприємства енергопостачання не надійде, посудомийна машина запуститься автоматично.

EcoStart

Щоб ваша посудомийна машина була максимально економічною, оберіть опцію EcoStart для використання вигідних тарифів електроенергії (див. розділ «Опції», підрозділ «Таймер»). З цією опцією ви можете налаштувати запуск посудомийної машини в період дії вигідних тарифів на електроенергію.

Для використання цієї опції ви маєте встановити максимально 3 періоди часу дії вигідних тарифів, коли посудомийна машина може запускатися. Періодам часу можна надавати різні пріоритети. Час із найвигіднішим тарифом відповідатиме пріоритету 1.

Запитайте про вигідні тарифи на підприємстві енергопостачання.

Якщо ви встановили час для тарифних зон на електроенергію, то за допомогою опції EcoStart ви можете під час кожного виконання програми вибрати потрібний найпізніший час її виконання.

Посудомийна машина запускається автоматично в період часу з вигідним тарифом на електроенергію. Вибрана програма закінчується найпізніше наприкінці цього періоду.

Налаштування

Налаштування тарифу

Перед використанням опції EcoStart потрібно налаштувати принаймні один тариф.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ оберіть тариф Т1-Т3, який ви хочете встановити, і підтвердьте за допомогою ОК.

З'явиться початок дії вибраного тарифу, і виділиться значення годин.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ введіть години й хвилини початку дії та підтвердьте кожне значення, натиснувши ОК.

З'явиться завершення дії вибраного тарифу, і виділиться значення годин.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ введіть години й хвилини початку дії та підтвердьте кожне значення, натиснувши ОК.

Тариф збережеться, і з'явиться пріоритет, який ви йому присвоїли.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ встановіть пріоритет і підтвердьте, натиснувши ОК.
- Підтвердьте повідомлення, натиснувши ОК.

Тариф активується.

Зміна тарифу

Ви можете змінити час початку, закінчення або пріоритет тарифу.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ виберіть тариф Т1-Т3, який ви хочете змінити, і підтвердьте за допомогою ОК.
- Виберіть налаштування, яке ви хочете змінити, і підтвердьте, натиснувши ОК.
- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ змініть встановлення й підтвердьте, натиснувши ОК.
- Підтвердьте повідомлення, натиснувши ОК.

Зміни збережуться.

Видалення тарифу

Ви можете видалити налаштування тарифу та деактивувати періоди часу для опції EcoStart.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ виберіть тариф Т1-Т3, який ви хочете вимкнути, і підтвердьте, натиснувши **ОК**.
- Виберіть, наприклад, Т1 видалити, і підтвердьте, натиснувши **ОК**.
- Виберіть, наприклад, Т1 точно видалити, і підтвердьте, натиснувши **ОК**.

Налаштування вибраного тарифу видаляться.

- Підтвердьте повідомлення, натиснувши **ОК**.

Тариф буде видалено.

Витрати (EcoFeedback)

Ви можете налаштувати, чи буде показуватися витрата електроенергії та води для кожної вибраної програми. У такому разі перед запуском програми буде показано прогнозовану витрату, а після її завершення – фактичну витрату.

У цьому меню ви також можете переглянути загальну витрату електроенергії та води всіма раніше виконаними процесами полоскання посудомийної машини (див. розділ «Екологічне миття посуду», підрозділ «Прогноз витрат EcoFeedback»).

Позначення Витрати

- Виберіть пункт меню Індикація витрат і підтвердьте за допомогою **ОК**.
- Виберіть бажане налаштування і підтвердьте за допомогою **ОК**.

Позначення Загальні витрати

- Виберіть пункт меню Загальні витрати і підтвердьте за допомогою **ОК**.
- За допомогою кнопок $\vee/\wedge$ ви можете дізнатися значення Енергія і Вода.

Ви можете обнулити значення загальних витрат.

- Виберіть пункт меню Скин. настройки і підтвердьте за допомогою **ОК**.
- Виберіть пункт меню так і підтвердьте за допомогою **ОК**.
- Підтвердьте повідомлення, натиснувши **ОК**.

Значення обнулиться.

Налаштування

Яскравість дисплея

Налаштування яскравості зображення на дисплеї має 7 рівнів.

Гучність

Якщо сигнали ввімкнені, кінець програми миття й виникнення помилки можуть супроводжуватися звуковими сигналами.

Звукові сигнали в разі помилки

У разі виникнення помилки звуковий сигнал лунає 4 рази з короткими інтервалами.

Попереджувальний сигнал у випадку помилки не можна вимкнути.

Звукові сигнали

Сигнал наприкінці програми лунає 4 рази з короткими інтервалами.

Звукові сигнали наприкінці програми можна налаштувати на один із 7 рівнів. Якщо не вибрано жоден рівень, сигнали вимкнено.

Тон кнопок

Кожне доторкання до сенсорних кнопок супроводжується звуковим сигналом.

Ви можете налаштувати гучність тону кнопок на один із 7 рівнів. Якщо не вибрано жодного рівня, тон кнопок вимкнено (крім сенсорної кнопки  Увімк./Вимк.).

Мелодія привітання

Коли ви вмикаєте чи вимикаєте посудомийну машину, звучить коротка мелодія.

Ви можете вимкнути відтворення цієї мелодії.

Індикатор кількості

Якщо Ви протягом тривалого часу використовуєте багатофункціональні миючі засоби, і Вам заважають індикатори нестачі солі або ополіскувача. Ви можете вимкнути обидва індикатори нестачі. Це не вплине на функцію миючого засобу.

Будь ласка, майте на увазі, що індикатори нестачі потрібно знову ввімкнути і насипати сіль та засіб для чищення, коли Ви вже не використовуєте багатофункціональний засіб.

AutoOpen

У деяких програмах дверцята автоматично відчиняються для покращення ефекту сушіння.

Ви можете вимкнути цю функцію.



Пошкодження через водяну пару.

Водяна пара може пошкодити чутливі бортики робочих поверхонь, якщо після завершення програми ви відкрили дверцята, а вентилятор уже припинив працювати.

Якщо ви вимкнули автоматичне відкриття дверцят і все одно хочете відкрити дверцята, відкрийте їх повністю.

Налаштування

Екстра чисто

Ви можете вибрати цю функцію, щоб підвищити ефективність очищення в програмі.

У разі активації цієї функції тривалість програми збільшується, а температура очищення підвищується. Витрати електроенергії та води можуть збільшитися.

Ввімкнена функція актуальна для всіх програм, доки ви її не вимкнете.

Додаткове сушіння

Ви можете вибрати цю функцію, щоб підвищити ефективність сушіння в програмі.

У разі активації цієї функції тривалість програми збільшується, а температура полоскання підвищується. Витрати електроенергії можуть збільшитися.

Ввімкнена функція актуальна для всіх програм, доки ви її не вимкнете.

Knock2open

Дверцята відчиняються, якщо швидко торкнутися верхньої третини передньої частини дверцят двічі.

Ви можете вимкнути цю функцію. У такому разі вам потрібно вмонтувати на дверцята ручку.

BrilliantLight

Вашу посудомийну машину оснащено освітленням робочої камери. Якщо дверцята відчинено, освітлення автоматично вимикається через 15 хвилин.

Ви можете вимкнути освітлення робочої камери на тривалий час.

Тепловий резерв

Цю посудомийну машину оснащено тепловим резервуаром (див. розділ «Екологічне миття посуду», підрозділ «Тепловий резервуар»).

Вибір Стан

Якщо ви не бажаєте використовувати тепловий резервуар, ви можете вимкнути цю функцію. Це збільшить використання енергії.

- Виберіть пункт меню **Стан**.
- Виберіть бажане налаштування і підтвердьте за допомогою **OK**.

Спорожнити вручну

Тепловий резервуар можна спорожнити вручну, якщо ви будете транспортувати машину або у випадку тривалої перерви.

- Переконайтеся в тому, що посудомийну машину правильно зафіксовано.
- Виберіть пункт меню **Спорожнити вручну**.

Процес розпочинається одразу.

Версія ПЗ

За потреби звернення в сервісну службу ви можете дізнатися про версію програмного забезпечення електроніки вашої посудомийної машини.

Торгівля

Лише для торгівлі.

Посудомийна машина оснащена демо-режимом для торгівлі.

Завод. установки

Усі налаштування посудомийної машини можна повернути до заводських налаштувань.

Налаштування модуля бездротової локальної мережі (якщо є) слід скидати окремо (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Miele@home»).

- Виберіть **Скин. настройки** і підтвердьте за допомогою кнопки **OK**.

Екологічне миття посуду

Економне миття

Робота цієї посудомийної машини відрізняється значною економією води та електроенергії.

Якщо ви будете дотримуватися подальших порад, витрати ресурсів будуть ще меншими:

- Зазвичай під час машинного миття витрачається менше електроенергії та води, ніж під час ручного.
- Попереднє миття під проточною водою необов'язкове. Воно є причиною зайвих витрат води та електроенергії.
- Ефективно використовуйте місткість кошика посудомийної машини, не перевантажуючи її. У такому разі миття відбувається найбільш ефективно та допомагає заощадити електроенергію та воду.
- Виберіть програму, яка відповідає виду посуду та рівню забрудненості (див. розділ «Огляд програм»).
- Виберіть програму *ECO* для економічного ополіскування. Ця програма найефективніша для миття посуду середнього ступеня забруднення, якщо брати до уваги комбіновані витрати води та електроенергії.
- Якщо підключено гарячу воду, виберіть програму *SolarSpar* (див. розділ «Встановлення», підрозділ «Подача води»). У цій програмі вода для миття не нагрівається.
- Візьміть до уваги рекомендації виробника щодо дозування мийного засобу.

- У випадку використання порошкового або рідкого мийного засобу та в разі дозування вручну ви можете зменшити використання засобу на $\frac{1}{3}$, якщо кошик посудомийної машини завантажено лише наполовину.

Прогноз витрат EcoFeedback

За допомогою функції «Витрати» ви отримаєте інформацію щодо споживання води та електроенергії вашою посудомийною машиною (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Витрати»).

На дисплеї з'явиться така інформація:

- прогноз витрат перед виконанням програми
- фактичний прогноз наприкінці виконання програми
- загальні витрати посудомийної машини

1. Прогноз витрат

Після вибору програми перед індикацією назви й після назви на кілька секунд відображаються прогнозовані витрати води Δ та електроенергії $\text{—}\text{E}$.

У гістограмі показано прогноз витрат. Чим більше сегментів (III) заповнено, тим більше електроенергії або води споживається.

Значення відрізняються залежно від програми, опцій програми, зовнішніх умов і кількості посуду.

Дисплей автоматично перемикається від прогнозу витрат до індикації залишкового часу.

Прогноз витрат вмикається відповідно до налаштувань виробника. Ви можете вимкнути цю індикацію (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Витрати»).

2. Відображення витрат

Наприкінці програми відображаються фактичні витрати електроенергії та води.

- За потреби відкрийте дверцята в кінці програми.
- Підтвердьте повідомлення Витрати (OK), натиснувши OK.

Коли після закінчення програми ви вимикаєте посудомийну машину, фактичні витрати програми видаляються.

3. Загальні витрати

Ви можете переглянути загальні витрати електроенергії та води для всіх використаних раніше програм вашої посудомийної машини (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Витрати»).

Тепловий резервуар

Для енергозбереження ця посудомийна машина оснащена тепловим резервуаром, у якому підігрівається вода для полоскання. Незадовго до закінчення одного полоскання тепловий резервуар знову наповнюється свіжою водою для наступного.

Якщо ви не бажаєте використовувати цю функцію, її можна вимкнути (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Тепловий резервуар»).

Якщо посудомийна машина протягом тривалого часу від'єднана від електромережі або воду в тепловому акумуляторі не використовували вже кілька тижнів, з гігієнічних причин вода автоматично зливається та відкачується. Цей процес триває кілька хвилин і починається з вимиканням посудомийної машини та відчиненням дверцят.

Переконайтеся, що посудомийну машину під'єднано відповідним чином.

Коли з теплового резервуара зливається вода, дисплей залишається темним. Після натискання сенсорної кнопки  на дисплеї з'явиться повідомлення **Видалити воду**. Під час цього процесу інші функції недоступні. Автоматичний злив води не можна переривати.

У випадку такого виконання програми збільшуються витрати енергії та води.

Ви можете спорожнити тепловий резервуар, якщо хочете транспортувати посудомийну машину, наприклад, під час переїзду (див. розділ «Налаштування», підменю «Тепловий резервуар»).

Використання теплового резервуара доцільне лише в поєднанні з підключенням до системи холодного водопостачання.

Тому вимкніть цю функцію, якщо ви підключаєте посудомийну машину до системи гарячого водопостачання.

Загальні вказівки

Видаліть із посуду грубі залишки їжі.

Попереднє миття під проточною водою не обов'язкове.



Пошкодження через золу, пісок, віск, мастило або фарбу.

Ці речовини забруднюють посудомийну машину, і їх неможливо видалити.

Не мийте в посудомийній машині посуд, забруднений такими речовинами.

Ви можете розміщувати посуд у кошику як зазвичай. Однак зверніть увагу на такі вказівки:

- Посуд і столові прибори не мають лежати один в одному або накривати один одного.
- Розташовуйте посуд так, щоб вода омивала всі поверхні. Тільки в такому випадку посуд буде чистим.
- Стежте за тим, щоб усі елементи стояли надійно.
- Такий посуд, як чашки, склянки, каструлі тощо, потрібно розміщувати в кошику отвором донизу.
- Високі вузькі предмети, наприклад, бокали для шампанського, розміщуйте посередині кошика, а не в кутках. Тоді такий посуд краще омиватиметься струменем води.
- За можливості розміщуйте глибокі тарілки вертикально, щоб вода могла краще стікати.

- Стежте за тим, щоб коромисло не блокувалося занадто високими деталями або деталями, що звисають із кошика. Перевірте обертальну здатність коромисла рукою.

- Стежте за тим, щоб крізь прутки кошика не провалилися дрібні деталі.

Розташовуйте маленькі деталі, наприклад кришку, у висувному 3D-піддоні MultiFlex або в кошику для столових приборів (залежно від моделі).

Страви з такими продуктами, як морква, помідори чи кетчуп, можуть містити натуральні барвники. Вони можуть пофарбувати пластикові деталі й пластиковий посуд, якщо потраплять у посудомийну машину у великій кількості. Зміна кольору не впливає на міцність деталей. Пластикові деталі також можуть змінити колір під впливом столового срібла.

Розташування посуду та столових приборів

Непридатний для миття посуд:

- Столові прибори та посуд із дерева або з дерев'яними елементами: вони вилужаються та втрачають привабливий зовнішній вигляд. Крім того, клей, що використовується в такому посуді, непридатний для посудомийної машини. Внаслідок цього дерев'яні ручки можуть відірватися.
- Художньо-промислові предмети, наприклад, коштовні вази або скло з декоративними елементами, непридатні для миття в посудомийній машині.
- Пластикові деталі не з жаростійкого матеріалу: такі елементи можуть деформуватися.
- Посуд із міді, латуні, олова: може змінити колір або стати матовим.
- Глазурований декор: після кількох циклів миття може втратити колір.
- Тонкі бокали й вироби з кришталю: після тривалого використання можуть помутніти.

Срібло

Срібло може змінити колір у разі контакту з продуктами, що містять сполуки сірки. До таких належать яєчний жовток, цибуля, майонез, гірчиця, бобові, риба, розсоли й маринади.

Срібло, яке було поліроване **засобом для полірування срібла**, після циклу миття може бути ще вологим або в краплях, оскільки вода погано з нього стікає.

Повідомлення: Насухо витріть срібло серветкою.

 Пошкодження лужними мийними засобами.

Алюмінієві деталі (наприклад, жиросопоглинальний фільтр ковпака витяжки) можуть пошкодитися. У крайньому випадку виникає небезпека вибухо-небезпечних хімічних реакцій (наприклад, реакції гримучого газу).

Не мийте предмети з алюмінію в посудомийній машині з використанням сильнолужних промислових мийних засобів.

Повідомлення: Використовуйте посуд і столові прибори, що придатні для миття в посудомийній машині та мають відповідну позначку.

Догляд за склом

- Через певний час після багаторазового миття бокали можуть помутніти. Використовуйте для делікатних бокалів програми з низькими температурами (див. розділ «Огляд програм»). Тоді ймовірність помутніння зменшується.
- Використовуйте бокали, що придатні для миття в посудомийній машині або мають відповідну позначку (наприклад, компанії Riedel).
- Використовуйте мийні засоби з компонентами, що доглядають за склом.
- Докладні вказівки щодо догляду за склом ви знайдете на інтернет-сторінці <http://www.mieleglasscare.com>.

Верхній кошик

Щоб розташувати посуд у верхньому кошику зверніть також увагу на вказівки в розділі «Розташування посуду й столових приборів», під-розділі «Приклади розташування».

Розміщення верхнього кошика

 Пошкодження через витік води.


Якщо посудомийна машина працює без верхнього кошика, то з неї може витікати вода.

Мийте посуд лише зі встановленим верхнім кошиком (крім програми Без верхн. кор. , якщо він наявний).

- У верхньому кошику розташовуйте менший, легший посуд і той, що потребує особливого догляду, наприклад, блюдця, чашки, бокали, десертниці тощо.
У верхній кошик можна помістити плоску каструлю.
- Окремі довгі предмети посуду, наприклад, ополоники або довгі ложки для змішування, розміщуйте впоперек у передній частині верхнього кошика.

Оснащення підставкою для чашок FlexCare

Ви можете розмістити чашки, невеликі миски та інший дрібний посуд на підставці для чашок FlexCare. Ви можете нахилити підставку, щоб надійно розмістити бокали.

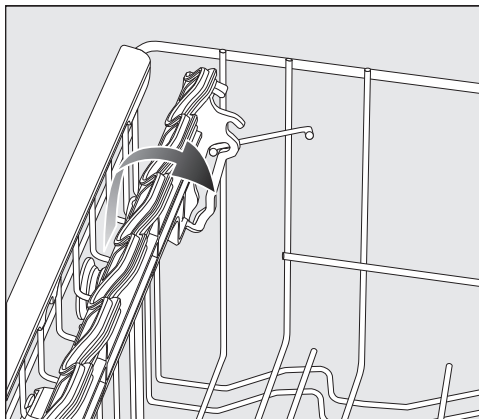


- Опустіть підставку донизу
- Підніміть підставку догори, щоб було зручніше розташувати високі предмети.

Розташування посуду та столових приборів

Регулювання підставки для чашок FlexCare


Ви можете відрегулювати висоту та глибину підставки для чашок у 2 кроки. Це дозволяє розміщувати вищий посуд під підставкою для чашок, а посуд більшого розміру – зверху.

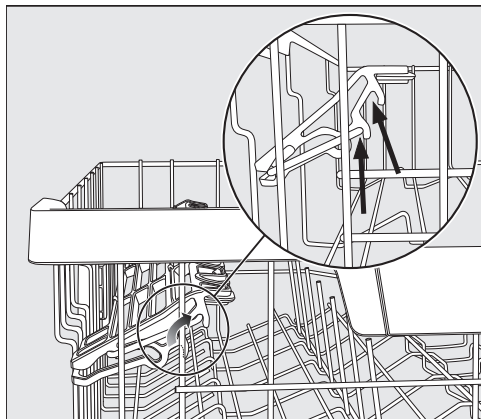

- Потягніть підставку для чашок угору та зафіксуйте її в бажаній позиції (див. на стрілку).

Оснащення підставки для чашок FlexCare силіконовими елементами


Силіконові елементи підставки для чашок забезпечують стійке положення бокалів.

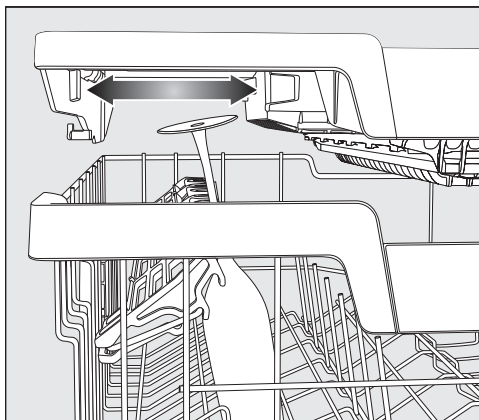

- Опустіть підставку для чашок і обіпріть бокали так, щоб вони зайшли у відповідні отвори.
- За необхідності перемістіть ліву вставку або висувний 3D-піддон MultiFlex, щоб звільнити місце для вищих бокалів (див. розділ «Столові прибори», підрозділ «Висувний 3D-піддон MultiFlex»).

Від'єднання тримачів

У двох передніх рядах тримачів праворуч можна від'єднати кожен другий тримач, щоб мати можливість краще розмістити більший посуд, наприклад, супові миски.

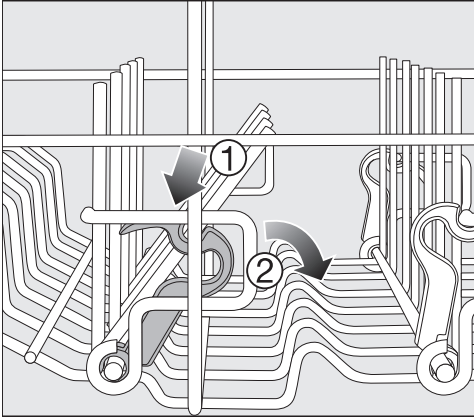

- Натисніть на жовту ручку донизу ① й опустіть темно-сірі тримачі ②.
- Розмістіть миски на ряду тримачів вертикально.


Розташування посуду та столових приборів

Регулювання верхнього кошика

Щоб у верхньому або нижньому кошику було більше місця для розміщення високих предметів, верхній кошик можна переставляти в 3 позиції, що відрізняються за висотою приблизно на 2 см.

Щоб вода краще стікала в робочу камеру, верхній кошик можна поставити під нахилом. Стежте за тим, щоб кошик без перешкод засувався в мийну камеру.

- Вийміть верхній кошик.

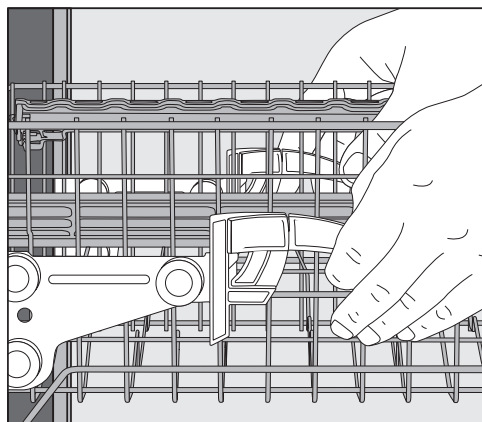

Щоб переставити верхній кошик вище:

- вставте кошик зверху до фіксації.

Щоб переставити верхній кошик нижче:

- потягніть рукоятки, розташовані по дві сторони кошика, угору.
- Встановіть кошик в бажане положення та знову міцно притисніть рукоятки.

Встановіть верхній кошик так, щоб середнє коромисло не було заблоковано.

Нижній кошик


Для розташування посуду й столових приборів див. розділ «Розташування посуду й столових приборів», підрозділ «Приклади розташування».

Заповнення нижнього кошика

- Розміщуйте в нижньому кошику великі та важкі предмети, наприклад, тарілки, підноси, каструлі та глибокі блюда.
Ви також можете розмістити бокали, чашки, маленькі тарілки та блюдеця.

Заповнення зони MultiComfort

Задня частина нижнього кошика призначена для миття чашок, стаканів, тарілок і каструль.

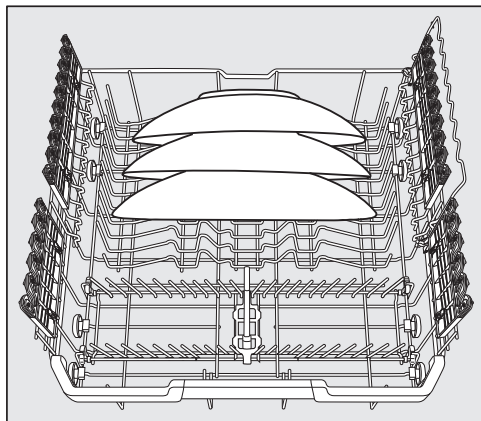


- Особливо великі тарілки розміщуйте посередині нижнього кошика.

Повідомлення: Якщо ви розміщуєте тарілки вертикально, то розміститися зможуть лише тарілки діаметром до 35 см.

Від'єднання тримачів

Передні вставки з тримачами призначені для розташування тарілок, глибоких тарілок, блюд, мисок і блюдець.

Щоб звільнити місце для великих предметів посуду, наприклад, каструль, сковорід або мисок, ви можете скласти ряди тримачів.

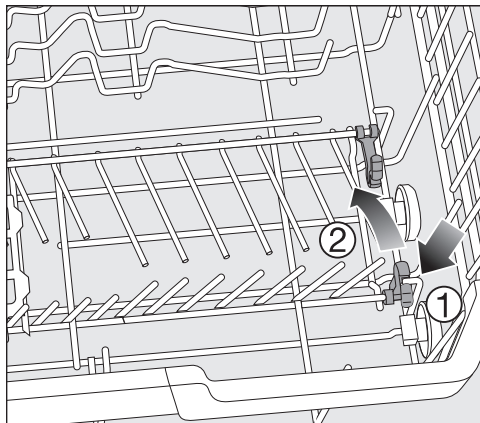

- Натисніть на жовту ручку донизу ① і складіть ряди тримачів ②.


Розташування посуду та столових приборів

Заповнення тримача для бокалів FlexCare з MultiClips

Завдяки силіконовим елементам тримачі для бокалів забезпечують надійне та стійке розташування бокалів, що легко б'ються.


- Бокали на високій ніжці, наприклад, для вина, шампанського або бокали для пива, вішайте або розміщуйте у відповідні отвори тримача для бокалів.
- Для розміщення високих предметів посуду тримачі для бокалів можна скласти доверху.

Висоту тримача для бокалів можна змінювати у 2 позиції.

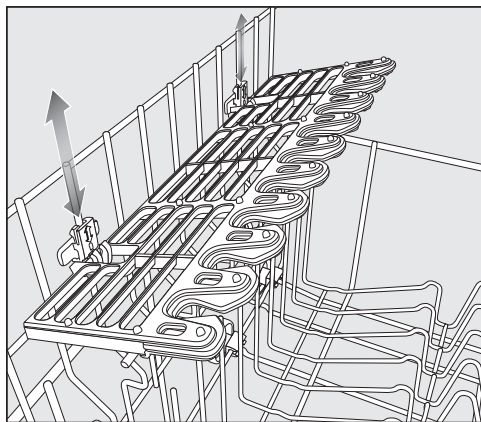


- Розмістіть тримач для бокалів на потрібну висоту, щоб кріплення зафіксувалися вгорі або внизу.

За допомогою MultiClips ви можете прикріпити легкий посуд до тримача для бокалів, наприклад, пластмасові деталі.

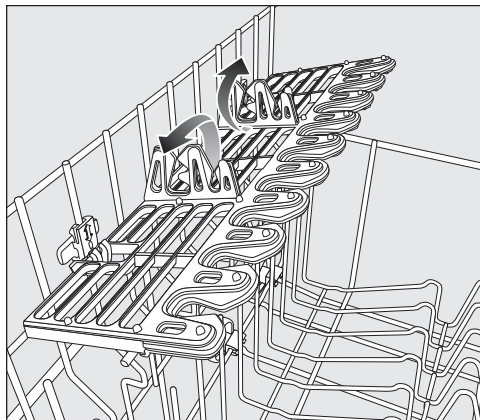

- Підніміть MultiClips.

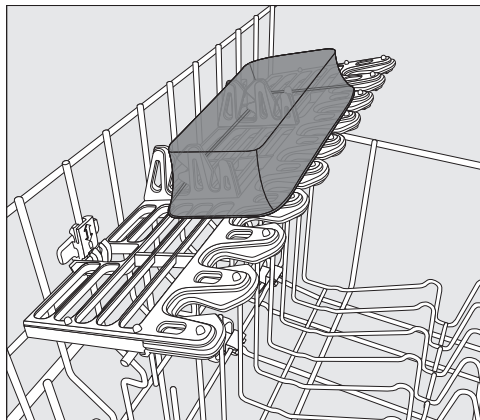


- Зафіксуйте легкі предмети посуду на MultiClips.

Розташування посуду та столових приборів

Заповнення підставки для бокалів

Бокали на довгих ніжках надійно стоять на підставці.

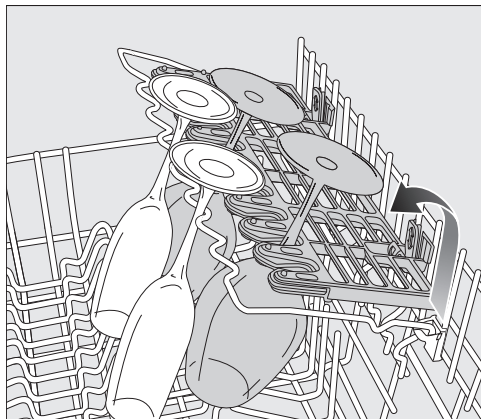


- Опустіть підставку донизу й обіпріть на неї бокали.

Від'єднання тримача для пляшок

Тримач для пляшок забезпечує стійке положення під час миття ємностей вузької та видовженої форми, наприклад, пляшок для молока або дитячих пляшечок.

- Підніміть тримач для пляшок і натисніть на нього, щоб зафіксувати.

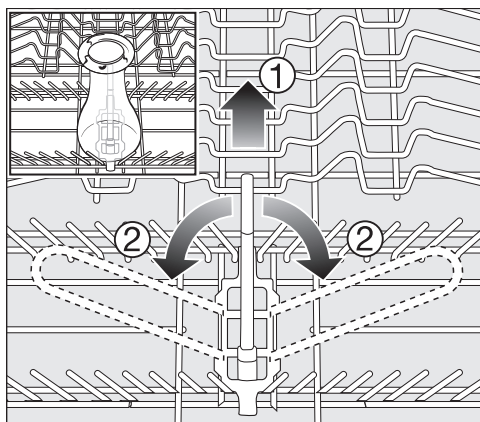

- Якщо вам не потрібен тримач для пляшок, потягніть його вгору за жовту рукоятку ① та відведіть вбік ②.

Розташування посуду та столових приборів

Піддон для столового посуду


Для розташування посуду й столових приборів див. розділ «Розташування посуду й столових приборів», підрозділ «Приклади розташування».

- Складіть столові прибори у висувний 3D-піддон MultiFlex.

Заповнення висувного 3D-піддона MultiFlex

Якщо ви розташуєте ножі, виделки та ложки в окремі відділення, пізніше їх буде простіше вийняти.

Щоб вода з ложок краще стікала, вони мають лежати на містках.

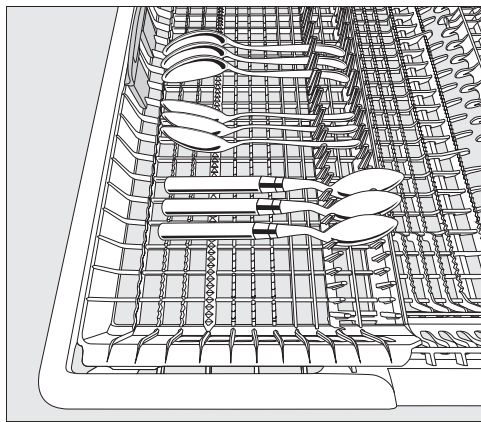


- Якщо ручки ложок не поміщаються між тримачами, покладіть їх на містки.

Ліву вставку можна посунути всередину, щоб у верхньому кошику можна було розташувати вищі та довші предмети посуду (див. також розділ «Верхній кошик», підрозділ «Оснащення підставки для чашок FlexCare силіконовими елементами»).

В опущену середню частину піддона можна помістити великі та довгі частини посуду.

Відсортуйте високі предмети (наприклад, лопатки для тортів) так, щоб верхнє коромисло не було заблоковано.

Щоб отримати більше місця для більших предметів або маленького посуду в правій частині висувного піддона, правий блок можна відрегулювати за висотою.

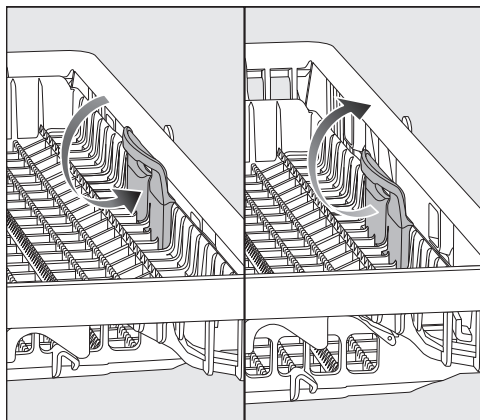



- Штовхніть блок усередину за жовту ручку та зафіксуйте його в одному з двох положень.

Розташування посуду та столових приборів



Приклади розташування

Посудомийні машини з піддоном для столових приборів

Верхній кошик

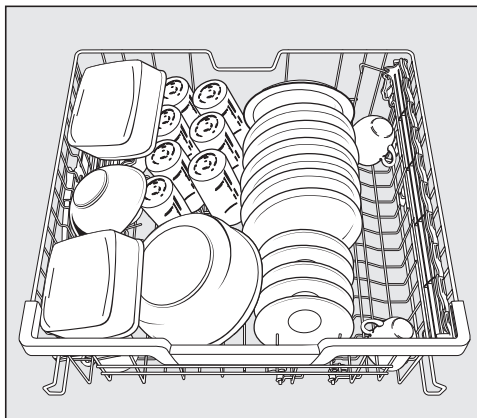
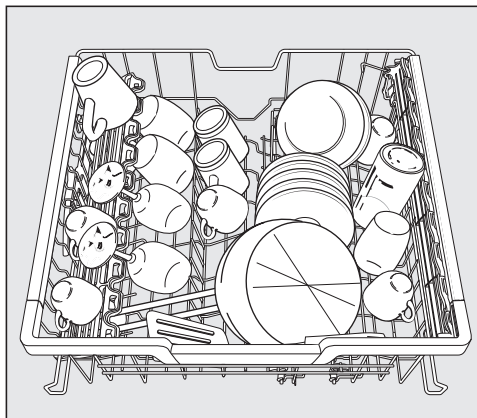


Нижній кошик

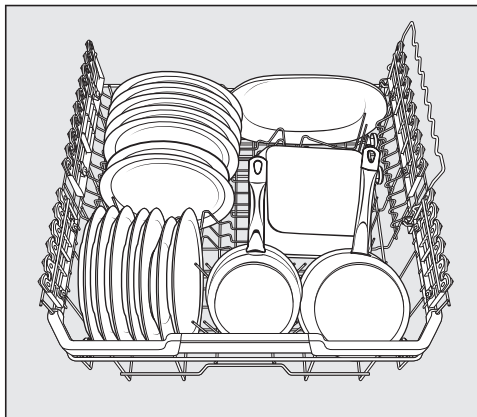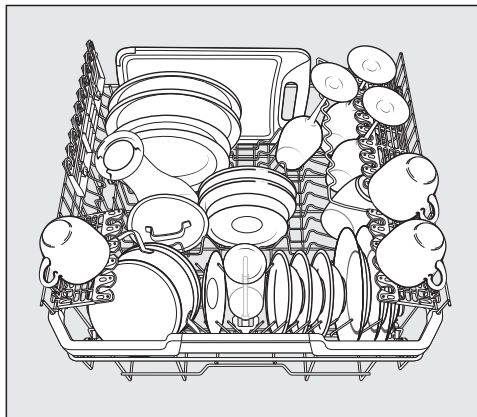


Розташування посуду та столових приборів

Піддон для столового посуду

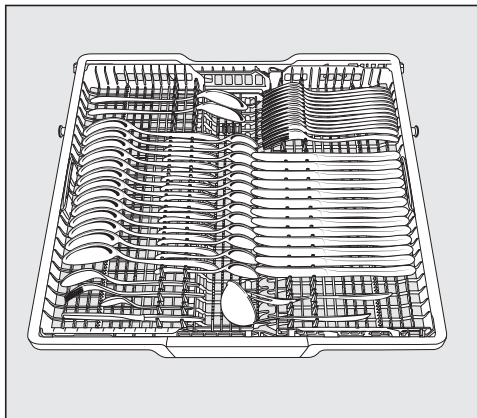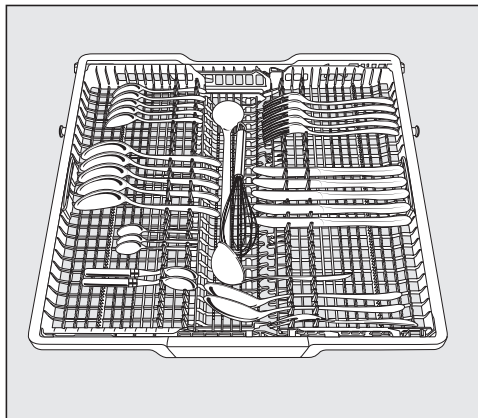

сильно забруднений посуд

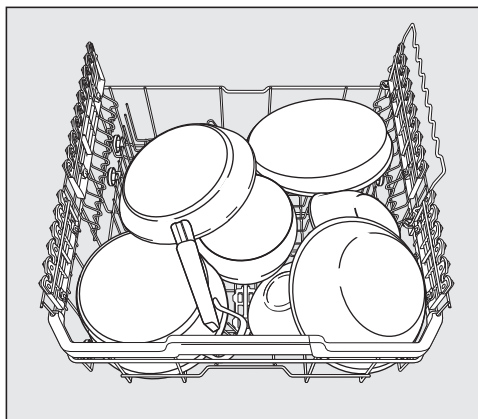

Види мийних засобів



Пошкодження через неправильний мийний засіб.

Мийний засіб, що не призначений для звичайної посудомийної машини, може пошкодити машину або посуд.

Використовуйте лише ті мийні засоби, що призначені для звичайних посудомийних машин.

Сучасні мийні засоби містять багато активних речовин. Найважливішими з них є:

- Фосфати зв'язують жорсткість води та перешкоджають утворенню накипу.
- Лужні компоненти необхідні для замочування присохлих забруднень.
- Ензими розкладають крохмаль і розчиняють білок.
- Відбілювачі на основі кисню видаляють кольорові плями (наприклад, від чаю, кави, томатного соусу).

Переважають пропонуються слабко-лужні мийні засоби з ензимами та відбілювачем.

Існують різні типи мийних засобів:

- Порошкові й гелеві мийні засоби дозуються по-різному, залежно від завантаження та ступеня забруднення посуду.
- Таблетки містять достатню кількість мийного засобу для більшості застосувань.

Поряд зі звичайними очисними засобами існують багатоцільові засоби. Такі засоби мають функції ополіскувача та пом'якшувача води (альтернатива солі).

Використовуйте такі мийні засоби тільки в діапазоні жорсткості води, вказаному виробником на пакуванні. Потужність очищення та осушення цього комбінованого мийного засобу значно відрізняється.

Ви отримаєте найкращий результат миття та висихання, використовуючи стандартний мийний засіб з окремим дозуванням солі й ополіскувача.

 **Небезпека хімічного опіку через мийний засіб.**

Мийні засоби можуть спричинити опіки шкіри, очей, носа, ротової порожнини та глотки.

Уникайте контакту з мийними засобами.

Не вдихайте порошковий мийний засіб. Не ковтайте мийний засіб. Якщо ви вдихнули або проковтнули мийний засіб, негайно зверніться до лікаря.

Не допускайте, щоб діти доторкалися до мийних засобів. У посудомийній машині можуть міститися залишки мийного засобу. Тому не допускайте, щоб діти перебували поблизу відкритої посудомийної машини. Наповнюйте мийний засіб безпосередньо перед запуском програми й користуйтеся захистом від дітей (залежно від моделі).

Дозування мийних засобів

Існують 2 варіанти дозування мийних засобів.

У випадку автоматичного дозування мийного засобу AutoDos автоматично дозує необхідну кількість мийного засобу після запуску PowerDisk у кожній програмі (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Автоматичне дозування мийного засобу/AutoDos»).

Якщо ви не бажаєте використовувати автоматичне дозування мийного засобу, ви можете дозувати його вручну. Для цього потрібно заповнювати ємність для мийного засобу необхідною кількістю мийного засобу перед кожним запуском програми (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Дозування мийного засобу вручну»).

Автоматичне дозування мийного засобу/AutoDos

Перш ніж використовувати автоматичне дозування мийного засобу, потрібно помістити PowerDisk з мийним засобом, в ємність для PowerDisk.

Мийного засобу в PowerDisk вистачає приблизно на 20 застосувань, залежно від вибору програми.

Ви можете придбати PowerDisk в інтернет-магазині компанії Miele, службі підтримки клієнтів Miele або в спеціалізованих магазинах Miele.



Небезпека хімічного опіку через залишки мийного засобу.

Мийні засоби мають здатність роз'їдати поверхні. Це може зашкодити вашому здоров'ю та пошкодити зовнішню поверхню машини. Внаслідок неправильної експлуатації або протікання AutoDos залишки мийних засобів можуть витікати на підлогу перед машиною.

Видаляйте залишки мийного засобу з машини відразу ж.

Активація AutoDos

- Увімкніть посудомийну машину за допомогою сенсорної кнопки .
- Перед першим використанням зніміть транспортні кріплення з ємності для PowerDisk і утилізуйте їх належним чином.
- Вставте PowerDisk (див. розділ «Автоматичне дозування мийного засобу/AutoDos», підрозділ «Встановлення PowerDisk»).

Функція  *AutoDos* активується автоматично.

На дисплеї з'явиться повідомлення AutoDos активовано.

Це налаштування можна застосовувати до всіх програм і в будь-який час змінити, натиснувши сенсорну кнопку  *AutoDos*.

Якщо протягом 48 годин жодну програму не було запущено, PowerDisk автоматично обертається, щоб у мийному засобі не утворювалися грудки. Коли посудомийну машину ввімкнено, на дисплеї з'являється повідомлення Профіль.ущільн. порош.. Дозування мийного засобу відсутнє.


Мийні засоби

Встановлення PowerDisk

Перед заміною PowerDisk увімкніть посудомийну машину, щоб вона змогла розпізнати новий PowerDisk.

Коли на дисплеї з'явиться повідомлення PowerDisk майже пор., це означає, що кількості мийного засобу достатньо лише на 2–3 програми.


Заміняйте PowerDisk лише тоді, коли з'явиться повідомлення PowerDisk порожній. Дезактивуйте AutoDos, натиснувши ОК..

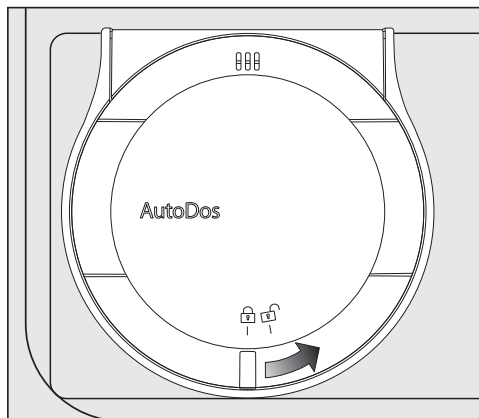


- Відкрутіть кришку AutoDos за  і відкрийте її.

На дисплеї з'явиться повідомлення Відк. кришку AutoDos.

- Вийміть порожній PowerDisk.

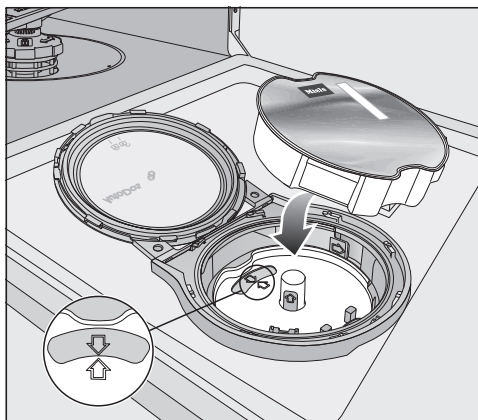

- Якщо стрілка тримача PowerDisk і стрілка у вікні перегляду не повернуті одна на одну, вийміть тримач PowerDisk (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Чищення AutoDos»).
- Знову поставте тримач так, щоб стрілки вказували одна на одну й тримач лежав рівно. Візьміть тримач PowerDisk за жовті рукоятки посередині, а не за боки.
- Встановіть новий PowerDisk і рівномірно опускайте його вниз, доки він не прилягатиме.

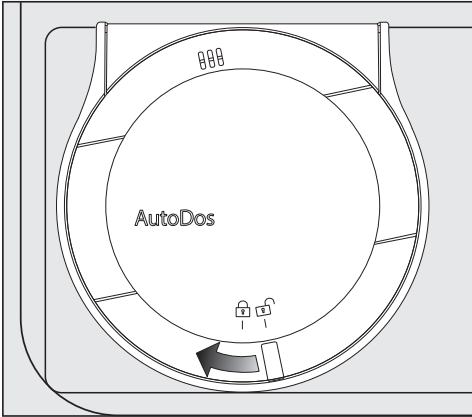

Порошок для чищення має бути сухим, щоб не утворилися грудочки.

Не наливайте рідину в AutoDos.

Щоб забезпечити оптимальне функціонування AutoDos, перевіряйте AutoDos під час кожної заміни PowerDisk і за необхідності чистьте AutoDos (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Чищення AutoDos»).

- Закрийте кришку AutoDos і закручуйте її, доки ручка кришки не перебуватиме під символом .

Якщо PowerDisk не в правильному початковому положенні, він автоматично повертається, і активується функція  AutoDos.

Перед тим як запускати програму, зачекайте, доки цей процес не завершиться.

Кришка AutoDos має бути закритою, щоб не допустити пошкоджень AutoDos.

Завжди закривайте кришку AutoDos перед тим, як зачинити дверцята посудомийної машини. Інакше AutoDos може пошкодитися.

Запуск програми неможливий, якщо кришка AutoDos відкрита.

Мийні засоби

Дозування мийних засобів вручну

Якщо ви деактивували автоматичне дозування мийного засобу за допомогою кнопки  *AutoDos*, дозуйте його вручну.

Дозування мийного засобу

У ємність для мийного засобу вміщується макс. 50 мл мийного засобу.


У ємності для мийного засобу для допомоги в дозуванні нанесені позначки: 20, 30, max. Коли дверцята повністю відчинені, позначки вказують приблизне і максимальне заповнення ємності в мілілітрах.

- Під час дозування керуйтеся вказівками виробника, вказаними на упаковці.
- Якщо інших рекомендацій немає, дозування становитиме одну таблетку або 20–30 мл мийного засобу, залежно від ступеня забрудненості посуду.

Якщо ви використовуєте менше мийного засобу, ніж рекомендується, посуд може бути вимитий недостатньо чисто.

У програмі *QuickPowerWash* не всі таблетки повністю розчиняються.


Наповнення мийним засобом

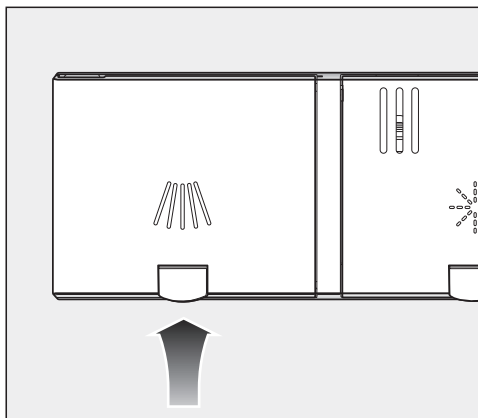

- Підніміть жовтий язичок на кришці ємності для мийного засобу .

Кришка відкриється.

Після запуску програми кришка відкривається аналогічним способом.

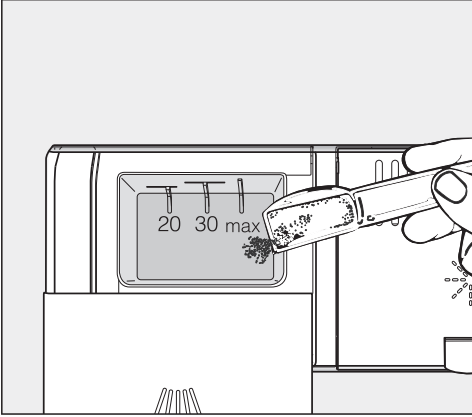

- За необхідності деактивуйте автоматичне дозування мийного засобу.
- Закрийте упаковку мийного засобу. Інакше засіб може склеїтися.

- Залийте мийний засіб у ємність для мийного засобу.
- Натисніть на кришку ємності для мийного засобу, доки вона надійно не зафіксується.

Кришка ємності для мийного засобу не має заклинювати через мийний засіб. Це може призвести до того, що під час запуску програми кришка не відкриється.

Не переповнюйте ємність для мийного засобу.

Увімкнення посудомийної машини

- Відкрийте водопровідний кран, якщо він закритий.
- Відкрийте дверцята.
- Перевірте, чи вільно обертаються коромисла.
- Доторкніться до сенсорної кнопки .
Якщо перед цим посудомийну машину було вимкнено довше ніж на 1 хвилину, потрібно натиснути та втримати трохи довше сенсорну кнопку  (замок безпеки).

На дисплеї коротко відображається вибрана програма, і світиться відповідна сенсорна кнопка. Потім за потреби на кілька секунд буде показано прогноз витрат енергії та води для вибраної програми. Наприкінці дисплей переключиться на індикацію тривалості вибраної програми.

Вибір програми

Виберіть програму залежно від виду посуду й ступеня забруднення.

У розділі «**Огляд програм**» описано програми та їх застосування.

- Доторкніться до сенсорної кнопки бажаної програми.

Сенсорна кнопка вибраної програми починає світитися.

У  ви знайдете інші програми.

- Доторкніться до сенсорної кнопки .

На дисплеї з'явиться перша з додаткових програм.

- За допомогою сенсорних кнопок  виберіть на дисплеї бажану програму.

Тепер ви можете вибрати опції програми (див. розділ «Опції програм»).

Коли опції програми вибрано, світяться відповідні сенсорні кнопки.

Індикатор тривалості програми

Перед запуском програми на дисплеї відображається тривалість вибраної програми. Під час виконання програми, якщо дверцята відкриті, на дисплеї відображається залишковий час.

Поточний етап програми позначається символом:



Попереднє миття/замочування



Миття



Проміжне ополіскування



Кінцеве ополіскування



Сушіння



Кінець

Дані тривалості тієї самої програми можуть змінюватися. Це залежить, наприклад, від температури води в системі, циклу регенерації, жорсткості води, типу мийного засобу, кількості посуду та ступеня його забруднення.

Коли ви вибираєте програму вперше, у полі індикації з'являється середнє значення тривалості програми для холодної води.

Значення часу в розділі «Огляд програм» відповідає тривалості програми у випадку нормального завантаження й середніх температур.

Під час кожного процесу миття електроніка машини коригує тривалість програми відповідно до температури води в системі та кількості посуду.

Запуск програми

- Запустіть програму, закривши дверцята.

За необхідності підтвердьте показані раніше повідомлення на дисплеї, натиснувши **ОК**.

Індикатор візуального контролю роботи світиться як підтвердження того, що програму запущено.

Під час виконання програми, натиснувши на **ОК**, ви можете дізнатися назву поточної програми.



Небезпека опіків гарячою водою.

Під час роботи вода в посудомийній машині може нагріватися.

За потреби відкривайте дверцята приладу, який працює, дуже обережно.

Кінець програми

Наприкінці програми, якщо дверцята зачинені, повільно блимає індикатор візуального контролю роботи й лунає сигнал.

Індикатор візуального контролю роботи згасне через 10 хвилин після завершення програми, якщо дверцята зачинено.

Програму завершено, коли на дисплеї з'являється повідомлення  Готово.

Коли ввімкнено функцію AutoOpen, у деяких програмах дверцята автоматично трохи відкриватимуться (див. розділ «Налаштування», підрозділ «AutoOpen»). Таким чином покращується осушування.

Якщо ввімкнено функцію Витрати, ви можете ознайомитись із фактичним споживанням води та електроенергії (див. розділ «Екологічне миття посуду», підрозділ «Прогноз витрат EcoFeedback»).

Вентилятор працює ще кілька хвилин після завершення програми.

 Пошкодження через водяну пару.

Водяна пара може пошкодити чутливі бортики робочих поверхонь, якщо після завершення програми ви відкрили дверцята, а вентилятор уже припинив працювати.

Якщо ви вимкнули автоматичне відкриття дверцят (див. розділ «Налаштування», підрозділ «AutoOpen»), але все одне хочете, щоб після завершення програми дверцята були відкриті, відкрийте їх повністю.

Збереження електроенергії

Посудомийна машина самостійно вимикається з метою збереження електроенергії через 10 хвилин після виконання останніх кроків керування приладом або після закінчення програми.

Ви можете знову ввімкнути посудомийну машину за допомогою сенсорної кнопки .

Якщо перед цим посудомийну машину було вимкнено довше ніж на 1 хвилину, потрібно натиснути та втримати трохи довше сенсорну кнопку  (замок безпеки).

Під час виконання програми, відліку часу до запуску або в разі виникнення помилки посудомийна машина не вимикається самостійно.

Вимкнення посудомийної машини

- Відкрийте дверцята.
- Посудомийну машину можна вимкнути в будь-який час за допомогою сенсорної кнопки .
- Підтвердьте запит Вимкнути прилад, натиснувши ОК.

Якщо під час виконання програми ви вимкнете посудомийну машину, програма перерветься.

Таким самим чином можна перервати таймер.

- Якщо ви торкнулися сенсорної кнопки , але не бажаєте відмінити програму, використайте кнопку  для вибору опції Не вимикати прилад на дисплеї і підтвердьте вибір, натиснувши ОК.



Пошкодження внаслідок витікання води.

Витікання води може спричинити пошкодження.

Перекривайте водопровідний кран, якщо посудомийна машина залишається надовго без нагляду, наприклад, на час відпустки.

Виймання посуду

Гарячий посуд легко б'ється. Після вимкнення посудомийної машини дайте посуду охолонути, щоб його можна було міцно тримати руками.

Якщо після вимкнення повністю відкрити дверцята, посуд швидше вистигне.

- Спочатку виймайте посуд із нижнього кошика, потім із верхнього, а наприкінці – з висувного 3D-піддона MultiFlex (якщо наявний). Так краплі з висувного 3D-піддона MultiFlex не стікатимуть на посуд у нижньому кошику.

Переривання програми

Програма перерветься, як тільки ви відчините дверцята.

Коли ви зачините дверцята, програма продовжиться через кілька секунд із того ж етапу, на якому перервалася.



Небезпека опіків гарячою водою.

Під час роботи вода в посудомийній машині може нагріватися.

За потреби відкривайте дверцята приладу, який працює, дуже обережно.

Переривання або зміна програми

Якщо перервати програму, її важливі етапи може бути пропущено.

Переривайте програму лише в перші хвилини її роботи.

Якщо програму вже запущено, ви можете перервати її таким чином:

- Відкрийте дверцята.
- Вимкніть посудомийну машину за допомогою сенсорної кнопки .
- Підтвердьте запит Вимкнути прилад, натиснувши **ОК**.

Якщо ви хочете вибрати іншу програму:

- Знову ввімкніть посудомийну машину за допомогою сенсорної кнопки .
- У випадку дозування мийного засобу вручну перевірте, чи закрито ємність для мийного засобу. Якщо кришка ємності для мийного засобу відкрита, долийте мийний засіб і закрийте кришку.
- Виберіть бажану програму й запустіть її, закривши дверцята.

Індикатор візуального контролю роботи засвітиться на підтвердження того, що програму запущено.

Таймер

Завдяки таймеру  у вас є кілька можливостей відтермінувати запуск програми. Ви можете встановити час запуску або час завершення програми. Крім того, за допомогою функції EcoStart або SmartStart ви можете використовувати різні тарифи на електроенергію, залежно від часу доби.

У випадку дозування вручну мийний засіб може склеїтись у вологій ємності та повністю не змиватися. У разі використання таймера стежте за тим, щоб під час завантаження мийного засобу ємність для мийного засобу була сухою, а в протилежному випадку витріть її. За потреби протріть ємність для мийного засобу. Не використовуйте рідкі мийні засоби. Мийний засіб може витекти.

 Мийний засіб може завдати шкоди здоров'ю.

Щоб діти не контактували з мийними засобами:

Заповнюйте мийний засіб **безпосередньо перед** запуском програми перед тим, як активуєте таймер.

Активація таймера

- Відкрийте дверцята.
- За допомогою сенсорної кнопки  ввімкніть посудомийну машину.
- Виберіть потрібну програму.
- Доторкніться до сенсорної кнопки .

Сенсорна кнопка  засвітиться.

За допомогою сенсорних кнопок  ви можете вибрати функцію Старт о, Кінець о, EcoStart або SmartStart.

- Підтвердьте бажану функцію за допомогою ОК.

Буде показано останній вибраний час таймера та позначено цифрову клавіатуру для встановлення часу.

- Встановіть бажаний час таймера за допомогою сенсорних кнопок  і підтвердьте дію, натиснувши ОК.

Якщо під час встановлення часу ви протягом кількох секунд не виконаєте жодних налаштувань, дисплей повертається на попередній рівень меню. Встановлення потрібно буде повторити.

Для економії електроенергії після активації таймера вимикаються всі дисплеї.

Таймер також можна активувати за допомогою мобільного додатку Miele@mobile.

Налаштування «Почати о»

З функцією Старт о встановіть точний час початку програми.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ встановіть години та підтвердьте значення за допомогою ОК.

Значення годин збережеться, значення хвилин блимає.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ встановіть хвилини та підтвердьте значення, натиснувши ОК.

Через кілька хвилин з'явиться збережений час запуску вибраної програми.

- Зачиніть дверцята.

У разі досягнення встановленого часу вибрана програма запускається автоматично.

Налаштування «Завершити о»

Потім за допомогою функції Кінець о встановіть час, коли вибрана програма має закінчитися.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ встановіть години та підтвердьте значення за допомогою ОК.

Значення годин збережеться, значення хвилин блимає.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ встановіть хвилини та підтвердьте значення, натиснувши ОК.

Через кілька хвилин з'явиться підрахований час запуску вибраної програми.

Якщо потрібний час закінчення програми внаслідок тривалого виконання програми не можна налаштувати, на дисплеї з'явиться відповідна підказка щодо налаштованого часу.

- За необхідності підтвердьте підказку, натиснувши ОК.
- Зачиніть дверцята.

У разі досягнення встановленого часу вибрана програма запускається автоматично.

Налаштування EcoStart

Функція EcoStart дозволяє використувати різні тарифи на електроенергію залежно від часу доби. Для цього потрібно один раз встановити до 3 часових зон для тарифів на електроенергію (див. розділ «Налаштування», підрозділ «EcoStart»).

Потім встановіть час, коли вибрана програма має закінчитися.

Посудомийна машина автоматично почне роботу в найбільш економічній тарифній зоні протягом встановленого часу.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ встановіть години та підтвердьте значення за допомогою **ОК**.

Значення годин збережеться, значення хвилин блимає.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ встановіть хвилини та підтвердьте значення, натиснувши **ОК**.

Через кілька хвилин з'явиться підрахований час запуску вибраної програми.

- Зачиніть дверцята.

У разі досягнення встановленого часу вибрана програма запускається автоматично.

Налаштування SmartStart

За допомогою функції SmartStart ви можете автоматично запускати посудомийну машину в період найвигіднішого тарифу на електроенергію.

Для використання цієї функції вам може знадобитися додаткове устаткування.

Якщо в меню *Установки*  ви активували функцію SmartStart, у меню *Таймер*  більше не відображатиметься функція EcoStart. Натомість з'явиться функція SmartStart (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Miele@home»).

Якщо ваш постачальник електроенергії запропонує цю послугу, вам буде надіслано сигнал, коли тариф на електроенергію буде особливо вигідним. Завдяки цьому сигналу посудомийну машину буде запущено.

Ви можете встановити час, коли вибрана програма має закінчитися. Посудомийна машина розраховує найпізніший час запуску для вибраної програми та до настання розрахованого часу чекає на сигнал від постачальника електроенергії.

Опції

Потім встановіть час, коли вибрана програма має найпізніше закінчитися.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ встановіть години та підтвердьте значення за допомогою **OK**.

Значення годин збережеться, значення хвилин блимає.

- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ встановіть хвилини та підтвердьте значення, натиснувши **OK**.

З'явиться повідомлення **Очікув. SmartStart**.

- Зачиніть дверцята.

Вибрана програма запускається автоматично, як тільки надійде сигнал від підприємства енергопостачання або буде досягнуто встановленого часу запуску.

Зміна або видалення встановленого часу

Налаштований час таймера можна змінити або обнулити.

- Відкрийте дверцята.
- Доторкніться до сенсорної кнопки $\oplus$.
- За допомогою сенсорної кнопки $\vee/\wedge$ виберіть на дисплеї раніше активовану функцію таймера та підтвердьте дію, натиснувши **OK**.
- За допомогою сенсорних кнопок $\vee/\wedge$ виберіть функцію змінити або видалити і підтвердьте за допомогою **OK**.

Після підтвердження функції змінити за допомогою **OK** ви можете змінити встановлений час.

Після підтвердження функції видалити за допомогою **OK** на дисплеї відображається тривалість обраної програми.

Сенсорна кнопка $\oplus$ згасає, а сенсорна кнопка вибраної програми починає світитися.

Тепер ви можете запустити програму або вимкнути посудомийну машину.

Якщо під час роботи таймера ви вимкнете посудомийну машину, функціонування таймера перерветься.

Налаштований час таймера можна змінити або обнулити, використовуючи мобільний додаток **Miele@mobile**.

Активація дистанційного запуску

Ви маєте можливість запустити свою посудомийну машину віддалено за допомогою мобільного додатку Miele@mobile. Для цього ви спершу маєте встановити додаток на мобільному пристрої, до якого через бездротову мережу буде прив'язана ваша посудомийна машина (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Miele@home»), і за необхідності ввімкнути опцію Дистанц. управління (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Дистанційне керування»).

- Відкрийте дверцята.
- Увімкніть посудомийну машину за допомогою сенсорної кнопки .
- Доторкніться до сенсорної кнопки .

Сенсорна кнопка  світиться.

- Вимкніть посудомийну машину за допомогою сенсорної кнопки .
- Зачиніть дверцята.

Ви можете запустити посудомийну машину віддалено за допомогою мобільного додатку Miele@mobile.

Опція «Дистанційний запуск» залишається активною, доки ви не вимкнете її за допомогою сенсорної кнопки . Ця опція також залишається активною, якщо ви вимкнете та знову ввімкнете посудомийну машину.

Також коли опція «Дистанційний запуск» неактивна, ви можете переглянути стан посудомийної машини та виконати налаштування через мобільний додаток Miele@mobile.

Коли ви запускаєте програму закриванням дверцят посудомийної машини, опція «Дистанційний запуск» автоматично активується на час програми.



Посібник із вибору програми

Посуд	Залишки їжі	Особливості програм
чутливий до температури посуд, бокали та пластик	злегка засохлі звичайні побутові залишки їжі	дбайливий догляд за склом
змішаний посуд	усі звичайні побутові залишки їжі	змінний цикл із сенсорним коригуванням
	злегка засохлі звичайні побутові залишки їжі	коротка програма тривалістю до години
	помірно засохлі звичайні побутові залишки їжі	злив з економією води та електроенергії
каструлі, сковороди, некрихка порцеляна й столові прибори	сильно засохлі, пригорілі, міцно налиплі крохмале- або білковмісні ¹ залишки їжі	максимальна потужність очищення
без посуду	залишки після заповнення сіллю	видалення залишків солі

¹ Крохмалевмісні залишки можуть залишатися, наприклад, від картоплі, локшини або рису. Білковмісні залишки можуть залишатися від смаженого м'яса або риби.

Програма²

Прогноз витрат³

➔ Делікатна 45 °C 	Витрати енергії  Водоспоживання  Тривалість програми 
➔ Автоматична 45–65 °C 	Витрати енергії  Водоспоживання  Тривалість програми 
➔ QuickPowerWash 65 °C 	Витрати енергії  Водоспоживання  Тривалість програми 
➔ ECO 50 °C	Витрати енергії  Водоспоживання  Тривалість програми 
➔ Інтенсивна 75 °C 	Витрати енергії  Водоспоживання  Тривалість програми 
➔ QuickPowerWash 65 °C  + Express 	Тривалість програми: 13 хвилин, без нагрівання, лише для полоскання із сіллю.

² Усі програми можна комбінувати з опціями «Express» або «IntenseZone» (див. розділ «Опції програм»).
Додатково можна вибрати функції «Екстра чистота», «Екстра суха» (див. розділ «Налаштування»).

³ Прогнозовані значення можуть змінюватися в силу вибраних параметрів, опцій програм або умов експлуатації.

Огляд програм

Програму	Виконання програми				
	Попереднє ополіскування	Миття °C	Проміжне ополіскування	Кінцеве ополіскування °C	Сушіння/ AutoOpen
ECO 50 °C ¹	-	50	✓	46	✓/✓
Автоматична 45–65 °C	змінна програма, сенсорне регулювання залежно від кількості посуду та залишків їжі за потреби				
Делікатна 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓/✓
Особливо тиха 55 °C	-	55	✓	55–70	✓/✓
QuickPowerWash 65 °C	-	65	✓	65	✓/✓
Гігієна 70 °C	-	70	✓	70	✓/✓
Інтенсивна 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓/✓
PowerWash 60 °C	✓	60	✓	55–70	✓/✓
SolarSpar	✓✓	✓	✓	✓	✓/✓
Без верхнього кошика 65 °C	✓	65	✓	55–70	✓/✓
Паста/Паєлья	✓	75	✓	55–70	✓/✓
Пивні бокали	-	45	✓	55–70	-/-
Засоби для догляду за приладом	-	75	✓✓	70	✓/✓

¹ Ця програма найефективніша для миття посуду середнього ступеня забруднення, якщо брати до уваги комбіновані витрати води та електроенергії.

Витрати ²				
Електроенергія		Вода	Тривалість	
Холодна вода 15 °С кВт·год	Гаряча вода 60 °С кВт·год	л	Холодна вода 15 °С год:хв	Гаряча вода 60 °С год:хв
0,73, 0,74 ^{3,4}	0,52	8,9	3:55, 3:55 ^{3,4}	3:41
0,65–1,05 ^{5,6}	0,40–0,55 ^{5,6}	6,0–13,0 ^{5,6}	2:03–3:37	1:55–3:21
0,90	0,40	13,0	2:46	2:28
0,95	0,60	9,5	4:01	3:50
1,20	0,75	10,5	0:58	0:58
1,30	0,90	10,5	2:14	2:02
1,30	0,85	14,0	3:12	3:03
1,00	0,50	13,0	2:27	2:12
-	0,07	27,0	-	2:48
1,10	0,50	13,0	2:33	2:14
1,30	0,80	14,0	2:54	2:43
0,80	0,45	9,5	1:29	1:14
1,70	1,00	19,0	2:10	1:47

² Вказані для програми *ECO* значення визначено в стандартизованих умовах тестування. Значення, що вказані для інших програм, визначено у відповідних умовах тестування.

На практиці, через вибір налаштувань, параметрів чи умов використання, значення можуть відрізнятися.

³ Значення згідно з декларацією ЄС 1059/2010

⁴ Значення згідно з декларацією ЄС 2019/2017

⁵ Мінімальне значення: часткове завантаження з незначним забрудненням

⁶ Максимальне значення: повне завантаження із сильним забрудненням

додаткові програми

PowerWash 60 °C

Програма для посуду різних видів з усіма побутовими відходами.

Особливо тиха 55 °C

Дуже тиха програма зі збільшеною тривалістю миття. Програма підходить для змішаного, невибагливого посуду, каструль, сковорід із нормальними, злегка присохлими побутовими відходами.

SolarSpar

Програма без нагрівання, якщо посудомийна машина підключена до гарячої води, мінімум 45 °C (див. розділ «Установлення», підрозділ «Подача води»). Програма підходить для очищення змішаного, невибагливого посуду, каструль, сковорід із нормальними злегка присохлими побутовими відходами.

Гігієна 70 °C

Програма для спеціального очищення посуду, який потребує особливої гігієни, є тривким і має незначні засохлі звичні побутові залишки їжі, наприклад, дитячих пляшечок, дощечок для нарізання.

Без верхнього кошика 65 °C

Програма для особливо великих і термостійких предметів посуду (наприклад, дуже великих каструль). Щоб розмістити великий посуд у нижньому кошику, зніміть для цієї програми верхній кошик.

Паста/Паелья

Довготривала програма для змішаного посуду, каструль, сковорід і невибагливої порцеляни. Ця програма особливо підходить для видалення присохлих забруднень, наприклад, від картоплі, макаронів або рису.

Пивні бокали

Програма для миття пивних бокалів без ополіскавача та сушіння з підтриманням постійної піни.

Засоби для догляду за приладом

Робоча камера посудомийної машини самоочищається. Якщо залишки їжі чи наліт все-таки залишилися, використайте для очищення програму **Догляд за приладом**. У цей час посудомийну машину не можна завантажувати. Програма призначена для очищення робочої камери засобами для догляду (мийним засобом для машини, засобом для догляду), див. розділ «Устаткування, яке можна придбати додатково», підрозділ «Очищення приладу». Зверніть увагу на вказівки виробника, зазначені на упаковці продукту. Не дозуйте мийний засіб, якщо ви використовуєте засіб для догляду. Тому для цієї програми відключено автоматичне дозування мийних засобів (якщо наявне).

Вибір опцій програми

Ви можете регулювати програму за допомогою опцій програми.

Для цього перед запуском програми опції можна вибрати або відмінити їх вибір.

- Відкрийте дверцята.
- Ввімкніть посудомийну машину за допомогою сенсорної кнопки .

Сенсорна кнопка вибраної програми засвітиться.

- За бажанням виберіть іншу програму.
- Доторкніться до сенсорної кнопки бажаної опції програми.

Відповідна сенсорна кнопка засвітиться, якщо ця опція програми можлива для цієї програми.

Якщо опція програми не комбінується з цією програмою, на дисплеї з'явиться відповідне повідомлення.

- У такому випадку підтвердьте повідомлення, натиснувши **ОК**.
- Запустіть програму, закривши дверцята.

Вибрана опція програми залишиться активною для цієї програми, доки ви не зміните налаштування (крім програми *ECO*).

IntenseZone

Опція  *IntenseZone* викликає підвищення ефекту очищення в нижньому кошику.

Внаслідок подовженої тривалості миття в нижньому кошику та підвищення температури дещо збільшуються енерговитрати.

Експрес

Опція  *Експрес* скорочує тривалість програми.

Для досягнення бездоганного результату миття може дещо підвищитися температура, а в результаті й витрати енергії.

Скорочення тривалості програми може відбуватися по-різному, залежно від вибраної програми.

Вибір параметра програми  *Експрес* може мати пріоритет над іншими вибраними опціями.

У комбінації з програмою *QuickPowerWash* опція  *Експрес* викликає цикл промивання виключно для видалення соляного розсолу, що витік під час заповнення ємності для солі.

Чищення та догляд

Регулярно (прибл. кожні 4–6 місяців) перевіряйте загальний стан вашої посудомийної машини. Це дозволить виявити несправності перед їх появою.

 Пошкодження через непридатні засоби для чищення.

Усі зовнішні поверхні схильні до появи подряпин. Будь-яка зовнішня поверхня може змінити колір або зовнішній вигляд, якщо на неї потрапить невідповідний мийний засіб.

Використовуйте засоби для чищення, придатні лише для зовнішніх поверхонь.

Очищення робочої камери

У разі використання правильного мийного засобу робоча камера самоочищається.

У разі використання програми ополіскування з низькою температурою (< 50 °C) існує небезпека утворення запаху і мікроорганізмів у робочій камері. Щоб очистити робочу камеру та уникнути утворення запаху, принаймні раз на місяць запускайте програму *Інтенсивна 75 °C*.

Проте в разі накопичення вапнякового нальоту або жиру використовуйте програму для очищення *Догляд за приладом* (див. розділ «Огляд програм», підрозділ « Додаткові програми») з мийним засобом для машини (див. розділ «Устаткування, яке можна придбати додатково», підрозділ «Очищення приладу»). Звертайте увагу на вказівки виробника на упаковці.

Засоби для чищення та догляду компанії Miele можна придбати, звернувшись у сервісну службу компанії Miele, або в інтернет-магазині Miele.

- Регулярно очищуйте фільтр у робочій камері.

Очищення дверцят і ущільнення

Ущільнення дверцят і дверцята посудомийної машини не обмиваються струменем води й не очищаються. Там може утворитися цвіль.

- Регулярно очищайте зону ущільнення дверцят вологим рушником, щоб очистити її від залишків їжі.
- Видаляйте залишки їжі та напоїв із боків дверцят посудомийної машини.

Очищення панелі керування

- Панель керування можна очищувати **лише** за допомогою вологої серветки.

Чистка світловоду

Світловод індикатора візуального контролю розташований на захисній плівці під робочою поверхнею.

- За потреби очистьте світловод вологим рушником.

Очищення фронтальної панелі приладу



Пошкодження через забруднення.

Якщо тривалий час не очищати забруднення, їх за певних умов не можна буде видалити і поверхні можуть змінити колір і зовнішній вигляд.

Найкраще негайно видаляти забруднення.

- Очищуйте фронтальну панель приладу за допомогою чистої серветки для прибирання, звичайного мийного засобу й теплої води. Потім протріть її сухою м'якою серветкою.
Для очищення можна використовувати чисту м'яку серветку з мікрофібри без засобу для чищення.

Щоб уникнути пошкодження зовнішніх поверхонь, не використовуйте під час чищення:


- мийні засоби на основі соди, амонію, кислоти чи хлориду,
- мийні засоби для видалення накипу,
- абразивні мийні засоби, наприклад, у вигляді порошку або паст, наждак,
- мийні засоби, що містять розчинники,
- мийні засоби для очищення нержавіючої сталі,
- засоби для чищення посудомийних машин,
- мийні засоби для духових шаф,
- засоби для очищення скла,
- абразивні жорсткі губки та щітки (наприклад, губки для чищення кастрюль, використані щітки, які можуть містити залишки абразивних засобів),
- губки з еластичного пінопласту,
- гострі металеві скребки,
- сталеві мочалки,
- пароочисник.

Чищення та догляд

Очищення AutoDos

Регулярно (кожні 2–3 місяці, якщо PowerDisk порожній) перевіряйте чистоту промивного каналу та за необхідності чистьте його. Це допомагає уникнути збоїв AutoDos.


Щоб забезпечити оптимальне функціонування AutoDos, перевіряйте AutoDos під час кожної заміни PowerDisk і за необхідності чистьте AutoDos.

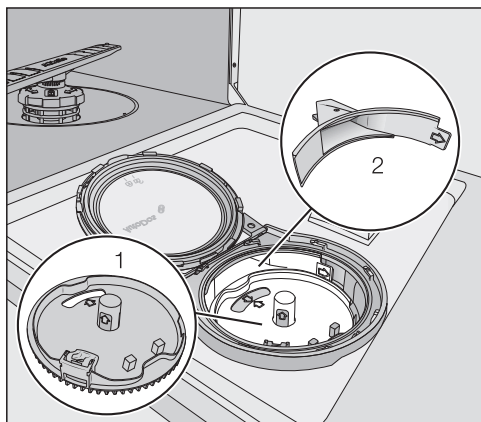


1 Зняття PowerDisk

2 Промивний канал для дозування мийного засобу з PowerDisk у мийне відділення

- Відкрутіть кришку AutoDos за  і відкрийте її.
- За необхідності зніміть PowerDisk.

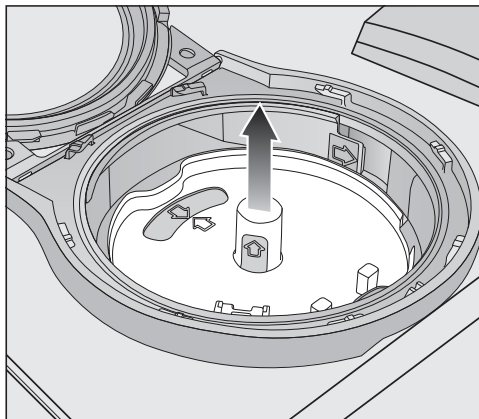

- Зніміть тримач PowerDisk, потягнувши його вгору за жовту ручку. Не тягніть за бокову планку.

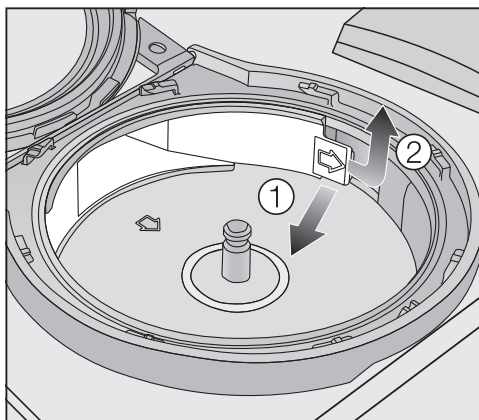


- Розблокуйте промивний канал на планці (стрілка ①) і витягніть його ②.

- Очистьте промивний канал водою, у разі необхідності скориставшись м'якою щіткою.

Стежте за тим, щоб після очищення всередині AutoDos не залишалася волога.

- Добре висушіть промивний канал, щоб очисний порошок не утворив грудочок.
- Встановіть промивний канал на місце так, щоб планка увійшла в паз.

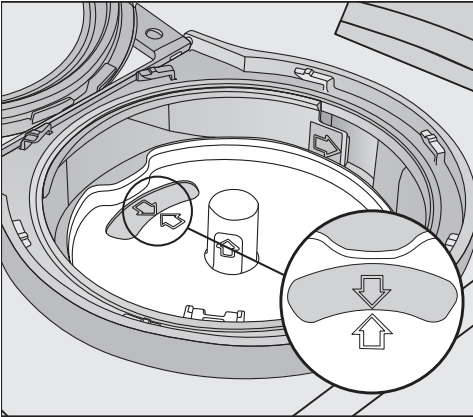

- Встановіть тримач PowerDisk на місце так, щоб стрілка тримача PowerDisk і стрілка у вікні перегляду вказували одна на одну. Для цього тримач має бути встановлено рівно.

Кришка AutoDos має щільно закритися, щоб очисний порошок не утворив грудочок.

Стежте за тим, щоб усі ущільнення були чистими.

- Встановіть PowerDisk.
- Закрийте кришку AutoDos і закручуйте її, доки ручка кришки не перебуватиме під символом  (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Автоматичне дозування мийного засобу/AutoDos»).

Регулярно перевіряйте нижнє коромисло на наявність засмічень, щоб забезпечити ретельне полоскання спуску мийного засобу AutoDos (див. розділ «Чищення та обслуговування», підрозділ «Очищення коромисел»).

Чищення та догляд

Очищення коромисел

Залишки їжі можуть відклатися у форсунках і опорах розпилювальних коромисел. Тому коромисла потрібно регулярно перевіряти (кожні 2–4 місяці).

Не виконуйте полоскання без коромисел.

⚠ Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції.

У разі відсутності фільтра часточки бруду потрапляють у систему циркуляції, через що вона може закупоритися.

Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.


Стежте, щоб під час очищення фільтра та коромисла в систему циркуляції не потрапили великі часточки бруду.

■ Вимкніть посудомийну машину.

Вийміть піддон для столових приборів (якщо такий є)

Спочатку вийміть піддон для столових приборів (якщо такий є), щоб зняти верхнє коромисло.


■ Вийміть піддон для столових приборів.

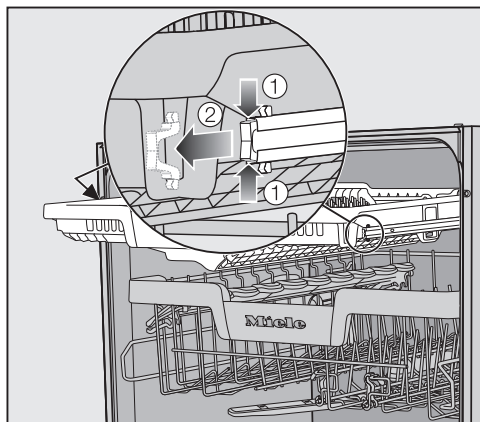

■ Стисніть ① запобіжні затискачі напрямних з обох сторін піддона для столових приборів і зніміть запобіжні затискачі ②.


■ Повністю вийміть піддон для столових приборів.

Зняття верхнього коромисла

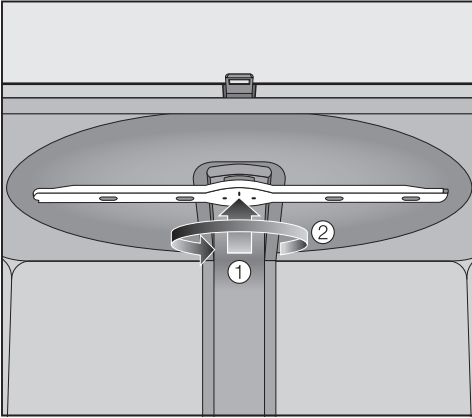

- Притисніть верхнє коромисло догори ①, щоб з'єдналося зубчате кріплення, і відкрутіть коромисло проти годинникової стрілки ②.


Зняття верхнього коромисла

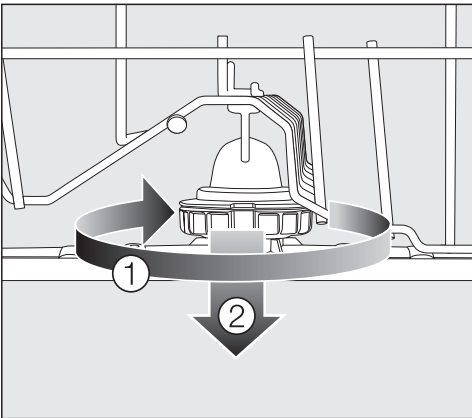

- Поверніть гвинтове кріплення середнього коромисла за годинниковою стрілкою ① і зніміть коромисло ②.


Зняття нижнього коромисла

- Вийміть нижній кошик.

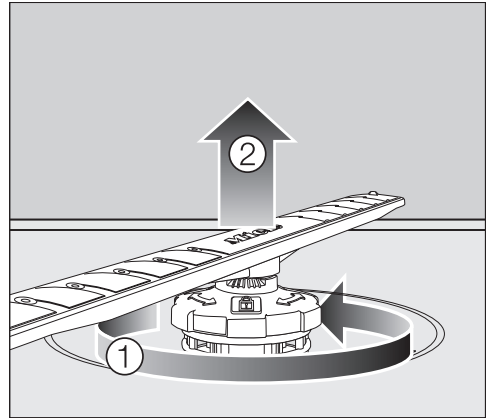

- Поверніть гвинтове кріплення нижнього коромисла проти годинникової стрілки ① і потягніть коромисло догори ②.

Очищення коромисел

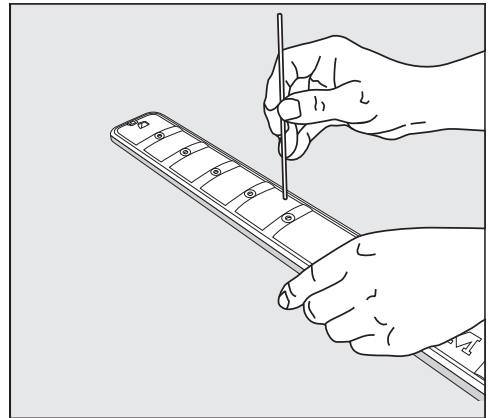


- Очистіть форсунки від залишків їжі за допомогою гострого предмету.
- На завершення добре промийте коромисла під струменем води.

Чищення та догляд

Встановлення коромисел

- Встановіть верхнє коромисло на місце і затягніть його рукою.
- Встановіть середнє коромисло на місце.
- Встановіть нижнє коромисло на місце та простежте, щоб комбінація фільтрів рівно лежала на дні робочої камери.

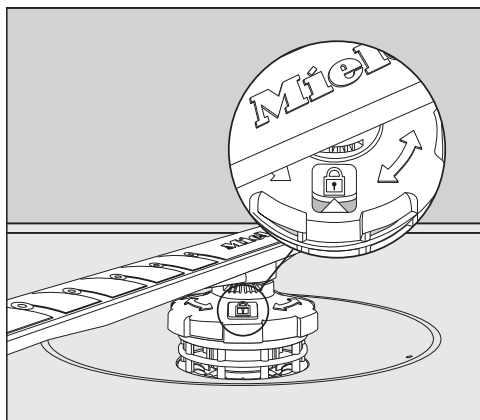

- Поверніть гвинтове кріплення нижнього коромисла за годинниковою стрілкою до моменту, коли стрілка в оглядовому вікні вказуватиме на символ замка .
- Перевірте, чи вільно обертаються коромисла.

 Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції.

Комбінація фільтрів фіксується за допомогою нижнього коромисла. У разі відсутності фільтра часточки бруду можуть потрапляти в систему циркуляції, через що вона може закупоритися.

Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.

Встановіть піддон для столових приборів (якщо такий є)

- Встановіть піддон для столових приборів назад на напрямні, починаючи з передньої частини.
- Вставте запобіжні затискачі в напрямні з обох сторін піддона для столових приборів.

Перевірка фільтра в робочій камері

Комбінація фільтра, що розташована на дні робочої камери, затримує грубі частки забруднень із мийного розчину. Таким чином, ці частки не можуть потрапити в систему циркуляції мийного розчину й знову розподілитися по робочій камері за допомогою коромисел.

⚠ Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції.

У разі відсутності фільтра часточки бруду потрапляють у систему циркуляції, через що вона може закупоритися.

Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.

Стежте, щоб під час очищення фільтра та коромисла в систему циркуляції не потрапили великі часточки бруду.


З часом фільтри можуть засмітитися. Цей період часу залежить від інтенсивності експлуатації приладу та ступеня забрудненості посуду.

На дисплеї через кожні 50 циклів програм з'являється повідомлення **Перевірка фільтрів**.

- Перевірте комбінацію фільтрів.
- За потреби очистьте комбінацію фільтрів.
- Підтвердьте повідомлення за допомогою **OK**.


Очищення фільтрів

- Вимкніть посудомийну машину.
- Зніміть нижнє коромисло (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення коромисел»).
- Перед зняттям комбінації фільтрів видаліть великі часточки бруду, щоб вони не потрапили до системи циркуляції.

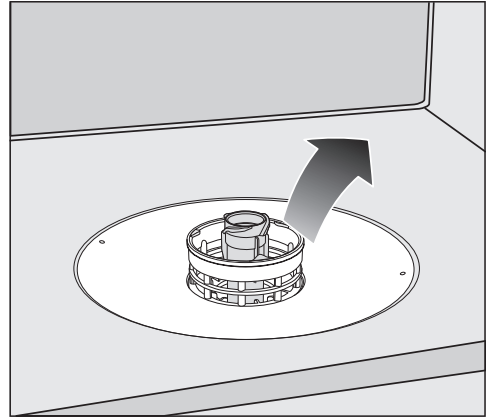


- Зніміть комбінацію фільтрів.

Чищення та догляд

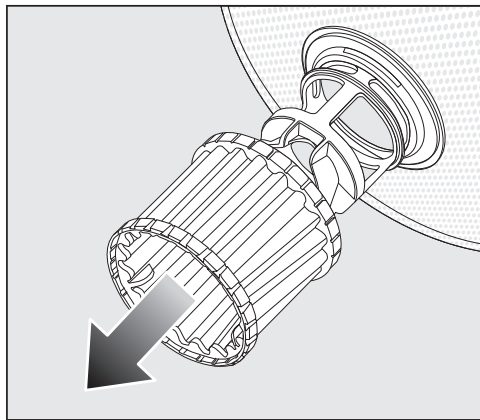

- Щоб очистити внутрішню частину фільтра, зніміть фільтр тонкого очищення з пластиковим кільцем із комбінації фільтрів, потягнувши його вниз.
- Промийте всі деталі під проточною водою.
Для чищення фільтра можна також використовувати щітку.
- Встановіть фільтр тонкого очищення на комбінацію фільтрів.
- Розташуйте фільтр так, щоб він рівно лежав на дні робочої камери.
- Встановіть нижнє коромисло з гвинтовим кріпленням на комбінацію фільтрів.

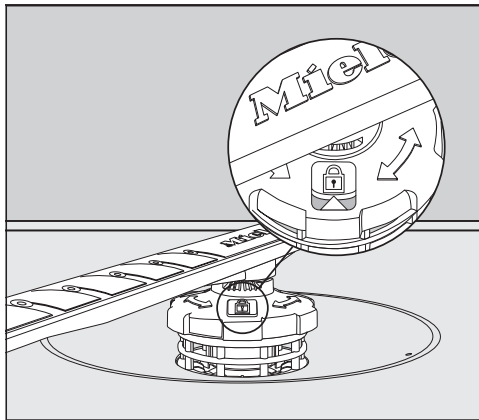

- Поверніть гвинтове кріплення за годинниковою стрілкою до моменту, коли стрілка в оглядовому вікні вказуватиме на символ замка .

 Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції.

Комбінація фільтрів фіксується за допомогою нижнього коромисла. У разі відсутності фільтра часточки бруду потрапляють у систему циркуляції, через що вона може закупоритися.

Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.

Очищення фільтра в системі подачі води


Для захисту клапана подачі води у фільтрі є нарізне з'єднання. Якщо фільтр засмітився, вода витікає в робочу камеру.

⚠ Ураження електричним струмом через напругу в мережі.

До пластикового корпусу підключення до водопостачання входить електричний клапан.

Не занурюйте корпус у рідину.

- Від'єднайте посудомийну машину від електромережі.
Для цього вимкніть посудомийну машину й вийміть із розетки мережеву вилку.
- Перекрийте водопровідний кран.
- Відкрутіть вентиль подачі води.

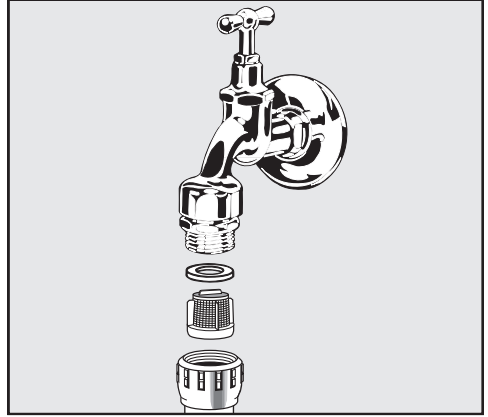

- Вийміть ущільнювальне кільце з різьбового з'єднання.
- Затисніть плоскогубцями край пластикового фільтра та витягніть його.
- Промийте фільтр під проточною водою.
- Встановлення виконується у зворотній послідовності.

Міцно прикрутіть нарізне з'єднання до водопровідного крану. Повільно відкрийте водопровідний кран. Якщо витікає вода, закрутіть нарізне з'єднання.


Після очищення сітку фільтра **необхідно** буде знову встановити.

Чищення та догляд


Очищення зливного насоса

Якщо в робочій камері залишається вода після виконання програми, вода не відкачалася. Зливний насос може бути заблоковано сторонніми предметами. Ви можете легко видалити ці сторонні предмети.

- Від'єднайте посудомийну машину від електромережі.
Для цього вимкніть посудомийну машину й вийміть із розетки мережеву вилку.
- Вийміть фільтр із робочої камери (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтрів»).
- Вичерпайте воду з робочої камери за допомогою маленької ємності.

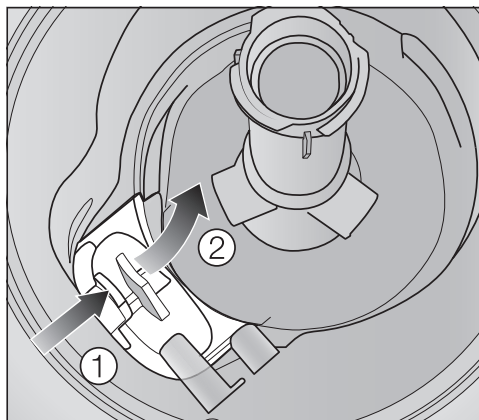

- Натисніть на фіксатор, що на кришці зливного насоса ①.
- Нахиліть кришку всередину, щоб зняти її ②.
- Ретельно промийте кришку під проточною водою й видаліть сторонні предмети.

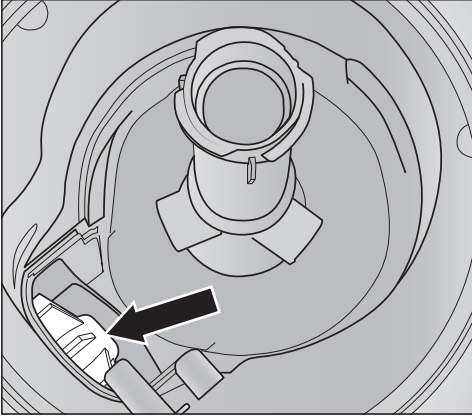

Під кришкою розташовується зливний насос (стрілка).

⚠ Небезпека травмування уламками скла.

Уламки скла надзвичайно важко помітити в зливному насосі.

Очищуйте зливний насос з обережністю.

- Обережно видаліть зі зливного насоса всі сторонні предмети. Для перевірки вручну поверніть робоче колесо зливного насоса. Робоче колесо повертається тільки ривками.
- Знову встановіть кришку згори.

Обов'язково закріпіть фіксатор.

⚠ Пошкодження через неправильне очищення.

Складові частини є тендітними та під час очищення можуть легко пошкодитися.

Очищуйте зливний насос з обережністю.

Що робити, якщо ...?

Ви можете самостійно усунути більшість дефектів і несправностей, які можуть виникнути під час повсякденної експлуатації. У більшості випадків Ви таким чином заощадите час і гроші, тому що Вам не доведеться викликати майстра із сервісної служби.

Нижчеподані таблиці повинні Вам допомогти визначити причини дефектів або несправностей та усунути їх.

Буде показано тільки ті помилки, які ви зможете виправити самостійно. Усі інші помилки буде зібрано в розділі  Помилки FXX.

Технічні несправності

Проблема	Причина і усунення
Посудомийна машина не запускає програму.	Дверцята зачинені нещільно. ■ Натисніть на дверцята, щоб замок зафіксувався.
	Мережева вилка приладу не вставлена в розетку. ■ Вставте вилку в розетку.
	Спрацював захисний запобіжник. ■ Ввімкніть запобіжник (мінімальне значення запобіжника див. на типовій табличці). ■ Якщо запобіжник знову вимикається, зверніться до сервісної служби.
	Посудомийна машина не ввімкнена. ■ Ввімкніть посудомийну машину за допомогою сенсорної кнопки  .
Посудомийна машина не продовжує миття.	Спрацював захисний запобіжник. ■ Увімкніть запобіжник (мінімальне значення запобіжника див. в типовій табличці). ■ Якщо запобіжник знову вимикається, зверніться до сервісної служби.
Після запуску програми індикатор візуального контролю роботи не світиться.	Світловод неправильно вмонтовано. ■ Встановіть світловод правильно (див. схему монтажу).

Повідомлення про помилки

Проблема	Причина і усунення
Індикатор візуального контролю роботи швидко блимає. Лунає попереджувальний сигнал. На дисплеї з'являється одна з таких помилок:	Перед усуненням несправності: ■ Вимкніть посудомийну машину.
 Помилка FXX	За певних обставин виникла технічна несправність. ■ Знову ввімкніть посудомийну машину через кілька секунд. ■ Виберіть бажану програму. ■ Зачиніть дверцята. Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, виникла технічна несправність. ■ Вимкніть посудомийну машину. ■ Перекрийте водопровідний кран. ■ Зверніться до сервісної служби.
 Waterproof	Спрацювала система захисту від протікання води Waterproof. ■ Вимкніть посудомийну машину. ■ Перекрийте водопровідний кран. ■ Зверніться до сервісної служби.
 Помилка F78	Помилка циркуляційного насоса. ■ Вимкніть посудомийну машину. ■ Знову ввімкніть посудомийну машину. ■ Виберіть бажану програму. ■ Зачиніть дверцята. Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, виникла технічна несправність. ■ Вимкніть посудомийну машину. ■ Перекрийте водопровідний кран. ■ Зверніться до сервісної служби.

Що робити, якщо ...?

Замок для відкриття дверцят

Проблема	Причина і усунення
Індикатор візуального контролю роботи швидко блимає. Лунає попереджувальний сигнал. На дисплеї буде показано такі помилки:	Перед усуненням несправності: ■ Вимкніть посудомийну машину.
⚠ Помилка F33	Дверцята не відчиняються автоматично. За певних обставин виникла технічна несправність. ■ Відчиніть дверцята вручну (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Відкриття дверцят») і знову ввімкніть посудомийну машину. ■ Якщо повідомлення про помилку з'явиться знову, зверніться до сервісної служби.
	Дверцята не зачиняються автоматично. За певних обставин дверцята заблокуються предметами посуду. ■ Усуньте предмет, що блокує дверцята, і знову ввімкніть посудомийну машину. ■ Якщо повідомлення про помилку з'явиться знову, зверніться до сервісної служби.

Помилка системи подачі води

Проблема	Причина і усунення
Індикатор візуального контролю роботи швидко блимає. Лунає попереджувальний сигнал. На дисплеї з'являється одне з таких повідомлень:	
 Відкр. залив. кран	Закрито водопровідний кран. ■ Повністю відкрийте водопровідний кран.
 Подача води	Перед усуненням несправності: ■ Вимкніть посудомийну машину. Помилка подачі води. ■ Повністю відкрийте запірний кран і запустіть програму знову. ■ Очистьте фільтр системи подачі води (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтра в системі подачі води»). ■ Тиск води в лінії нижчий, ніж 50 кПа. Проконсультуйтеся зі слюсарем-водопровідником. ■ У деяких випадках підключення для зливу води розташовано глибше, тому для зливу потрібна вентиляція (див. розділ «Установлення», пункт «Злив води»).
 Помилка F18	Виникла технічна помилка. ■ Вимкніть посудомийну машину. ■ Перекрийте водопровідний кран. ■ Зверніться до сервісної служби Miele.
У програмі SolarSpar на дисплеї з'являється наступна помилка: Температура подачі занадто низька	Вода в системі не досягла потрібної температури 45 °C (див. розділ «Установлення», підрозділ «Подача води»). ■ Запустіть програму знову. ■ Якщо повідомлення про помилку з'явиться знову, використайте іншу програму.

Що робити, якщо ...?

Помилка зливу води

Проблема	Причина і усунення
Індикатор візуального контролю роботи швидко блимає. Лунає попереджувальний сигнал. На дисплеї з'явиться таке повідомлення:  Злив води	Перед усуненням несправності: ■ Вимкніть посудомийну машину.
	Помилка зливу води. У робочій камері ще залишилася вода. ■ Очистьте фільтри (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтрів») ■ Прочистьте зливний насос (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення зливного насоса») ■ Усуньте перегини або петлі зі зливного шланга.

Збої в AutoDos (автоматичне дозування мийного засобу)

Проблема	Причина і усунення
На дисплеї з'явиться таке повідомлення: Вставити PowerDisk. Деактивувати AutoDos кнопкою ОК.	Функцію  AutoDos активовано, але PowerDisk не встановлено. ■ Вставте PowerDisk (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Автоматичне дозування мийного засобу/AutoDos»). ■ Якщо ви не бажаєте використовувати автоматичне дозування мийного засобу, деактивуйте цю функцію, натиснувши ОК або сенсорну кнопку  AutoDos.
Індикатор візуального контролю роботи швидко блимає. Лунає попереджувальний сигнал. Програма не запускається, або вже запущена програма не працює. На дисплеї з'явиться таке повідомлення: Відк. кришку AutoDos	Кришка AutoDos неправильно закрита. ■ Повністю закрийте кришку AutoDos і зафіксуйте (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Автоматичне дозування мийного засобу/AutoDos»). ■ Якщо кришка повністю не закривається, перевірте, чи рівно лежить тримач PowerDisk (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Встановлення PowerDisk»). ■ Якщо повідомлення про помилку з'явиться знову, зверніться до сервісної служби.
На дисплеї з'явиться таке повідомлення: PowerDisk порожній. Деактивуйте AutoDos, натиснувши ОК.	Функцію  AutoDos активовано, але PowerDisk порожній. ■ Замініть PowerDisk (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Автоматичне дозування мийного засобу/AutoDos»). Якщо ви не бажаєте використовувати автоматичне дозування мийного засобу, деактивуйте цю функцію, натиснувши ОК або сенсорну кнопку  AutoDos.
Навіть якщо ви вставили новий PowerDisk, на дисплеї з'являється таке повідомлення: PowerDisk порожній. Деактивуйте AutoDos, натиснувши ОК.	Під час заміни PowerDisk посудомийна машина була вимкнена, й тому не розпізнала новий PowerDisk. ■ Увімкніть посудомийну машину перед заміною PowerDisk (див. розділ «Мийний засіб», підрозділи «Автоматичне дозування мийного засобу/AutoDos», «Встановлення PowerDisk»).

Що робити, якщо ...?

Проблема	Причина і усунення
Індикатор візуального контролю роботи швидко блимає. Наприкінці програми прозвучить сигнал, і на дисплеї з'явиться таке повідомлення:  Помилка. F601	Виникла несправність у AutoDos. ■ Вимкніть і знову ввімкніть посудомийну машину. ■ Переконайтеся в тому, що тримач PowerDisk і PowerDisk правильно встановлені (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Автоматичне дозування мийного засобу/AutoDos»). ■ Активуйте функцію  <i>AutoDos</i> і запустіть програму ще раз. Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, виникла технічна несправність. Ви можете далі використовувати посудомийну машину з дозуванням мийного засобу вручну, деактивувавши автоматичне дозування мийного засобу кнопкою  <i>AutoDos</i>. ■ Якщо ви більше не бажаєте використовувати автоматичне дозування мийного засобу, ви можете звернутися до сервісної служби Miele.
Індикатор візуального контролю роботи швидко блимає. Наприкінці програми прозвучить сигнал, і на дисплеї з'явиться таке повідомлення: Проблема з AutoDos. Посудомийна машина не вимикається після завершення програми. Якщо дозується недостатня кількість мийного засобу, посуд може залишатися брудним. Під час виконання програми функція  <i>AutoDos</i> автоматично деактивується.	Ви встановили порожній PowerDisk, або AutoDos заблоковано залишками мийного засобу. Недостатня доза мийного засобу. Функція  <i>AutoDos</i> автоматично деактивується. ■ Вимкніть і знову ввімкніть посудомийну машину. На дисплеї можуть відображатись інші повідомлення. ■ Очистьте промивний канал AutoDos (див. розділ «Мийний засіб», підрозділ «Очищення AutoDos»). ■ Очистьте нижнє коромисло (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення коромисел»). ■ Підтвердьте повідомлення, натиснувши OK. ■ Активуйте функцію  <i>AutoDos</i>, натиснувши в повідомленні Можл. викоп. AutoDos OK. ■ Запустіть програму знову. Ця програма продовжуватиметься до 2,5 годин, щоб промити спуск мийного засобу AutoDos.

Помилка коромисла

Проблема	Причина і усунення
Під час і наприкінці виконання програми на дисплеї з'явиться повідомлення: Перевірити коромисла. Посудомийна машина не вимикається після завершення програми. Якщо мийний засіб не дозується, посуд може залишатися брудним. Під час виконання програми функція  AutoDos автоматично деактивується.	Нижнє коромисло заблоковано, або форсунки нижнього коромисла забилися. Функція  AutoDos автоматично деактивується під час виконання програми, оскільки спуск мийного засобу не вдалося повністю промити. ■ Вимкніть і знову ввімкніть посудомийну машину. На дисплеї можуть відображатися повідомлення. ■ Перевірте, чи може нижнє коромисло рухатися вільно, за потреби розташуйте посуд інакше, якщо коромисло заблоковано. ■ Очистьте нижнє коромисло (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення коромисел»). ■ Підтвердьте повідомлення, натиснувши ОК. ■ Запустіть програму знову.

Що робити, якщо ...?

Загальні проблеми з посудомийною машиною

Проблема	Причина і усунення
Дверцята не відчиняються стуком.	Функція відкриття дверцят Knock2open була активована на тривалий час. ■ Знову ввімкніть функцію відкриття дверцят (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Knock2open»). Якщо відкриття дверцят не функціонує або відсутня електроенергія, ви можете відкрити дверцята вручну за допомогою ключа для відкриття дверцят (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Ключ для відкриття дверцят»).
Контрольні індикатори й дисплей не світяться.	Посудомийна машина автоматично вимикається з метою енергозбереження. ■ Знову ввімкніть посудомийну машину за допомогою сенсорної кнопки .
Освітлення робочої камери не вимикається, коли дверцята відчинено.	Освітлення робочої камери вимкнено на тривалий час. ■ Заново ввімкніть освітлення робочої камери (див. розділ «Налаштування», підрозділ «BrilliantLight»).
	Освітлення робочої камери несправне. ■ Зверніться до сервісної служби.
У ємності залишаються рештки мийного засобу.	Ємність для мийного засобу була вологою. ■ Заливайте мийний засіб лише в суху ємність для мийного засобу.
Кришка ємності для мийного засобу не закривається.	Залишки мийного засобу блокують замок. ■ Видаліть залишки мийного засобу.
Після закінчення програми на внутрішній стороні дверцят і внутрішніх стінках осіла волога.	Нормальне функціонування системи сушіння. Волога з часом випарується.

Проблема	Причина і усунення
Після закінчення програми в робочій камері залишається вода.	Перед усуненням несправності: ■ Вимкніть посудомийну машину.
	Фільтр у робочій камері засмітився. ■ Очистьте фільтри (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтрів»).
	Зливний насос заблоковано. ■ Прочистьте зливний насос (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення зливного насоса»).
	Зливний шланг перегнувся. ■ Випряміть згин зливного шланга.

Що робити, якщо ...?

Шуми

Проблема	Причина і усунення
Стукіт у робочій камері	Коромисло вдаряється об посуд. ■ Обережно відчиніть дверцята й переставте посуд, який перешкоджає роботі коромисла.
Грюкіт у робочій камері	Предмети посуду рухаються в робочій камері. ■ Обережно відчиніть дверцята й переставте посуд у стійкіше положення.
	У зливному насосі є сторонній предмет (наприклад, осколок). ■ Витягніть зі зливного насоса сторонній предмет (див. розділ «Чищення та догляд», пункт «Очищення зливного насоса»).
Стукіт у системі водопостачання	Можливо стукіт пов'язаний із неправильним монтажем або замалим січенням водопроводу. ■ Це не впливає на роботу посудомийної машини. За потреби зверніться до слюсаря-водопровідника.

Незадовільний результат миття

Проблема	Причина і усунення
Посуд брудний.	Посудомийну машину неправильно налаштовано. ■ Візьміть до уваги вказівки в розділі «Розташування посуду й столових приборів».
	Програма була недостатньо інтенсивна. ■ Оберіть інтенсивнішу програму (див. розділ «Огляд програм»). ■ Активуйте функцію «Екстра чистота» (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Екстра чистота»).
	Під час дозування вручну дозується замало мийного засобу. ■ Додавайте більше мийного засобу або змініть вид мийного засобу.
	Предмети посуду заблокували коромисло. ■ Перевірте, чи може коромисло рухатися вільно, за потреби розташуйте посуд інакше.
	Комбінований фільтр у робочій камері забруднений або неправильно встановлений. Внаслідок цього коромисла можуть засмітитися. ■ Очистьте фільтр або правильно його встановіть. ■ За потреби очистьте коромисла (див. розділ «Чищення та Догляд», підрозділ «Очищення коромисел»).
На бокалах у столових приборах залишаються плями. Бокали набувають блакитного відтінку. Наліт витирається.	Забагато ополіскувача. ■ Зменште дозування (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Ополіскувач»).

Що робити, якщо ...?

Проблема	Причина і усунення
Посуд не висихає або на стаканах і столових приборах залишаються краплі води.	Замала кількість ополіскувача або ополіскувач закінчився. ■ Наповніть ополіскувач, збільште дозування або під час наступного завантаження змініть ополіскувач (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Ополіскувач»).
	Посуд зарано вийнято. ■ Виймайте посуд пізніше (див. розділ «Експлуатація», підрозділ «Виймання посуду»).
	Тривалість фази сушіння вибраної програми недостатня для цього посуду (особливо для пластикових деталей). ■ Виберіть функцію «Екстрасуха» (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Екстрасуха»).
	Ви використовуєте мийні засоби зі слабкою здатністю висихання. ■ Змініть мийний засіб або налийте ополіскувач (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Ополіскувач»).
Бокали змінюють колір, мають блакитно-коричневий відтінок. Наліт не витирається.	На них відклалися компоненти мийних засобів. ■ Змініть мийний засіб.
Бокали стають мутними й змінюють колір. Наліт не витирається.	Бокали не придатні для миття в посудомийній машині. Зовнішня поверхня змінилася. ■ Усунення неможливе. Купуйте посуд, що придатний для миття в посудомийній машині.
Забруднення від чаю або губної помади не видаляються повністю.	Температура миття обраної програми надто низька. ■ Виберіть програму з вищою температурою миття.
	Мийний засіб має надто малу здатність вибілювання. ■ Змініть мийний засіб.

Проблема	Причина і усунення
Пластиковий посуд пофарбувався.	Причиною цього можуть бути продукти, що містять природні барвники, наприклад, морква, томати або кетчуп. Кількість мийного засобу та його здатність вибілювання були недостатніми для видалення природного барвника. ■ Використовуйте більшу кількість мийного засобу (див. розділ «Мийний засіб»). Початковий стан деталей, що змінили колір, неможливо відновити.
На посуді утворився білий наліт. На бокалах і столових приборах утворився наліт молочного кольору. Наліт витирається.	Надто мала кількість ополіскувача. ■ Збільште дозування (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Ополіскувач»).
	У ємності для солі немає солі. ■ Наповніть регенерувальну сіль (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Регенераційна сіль»).
	Кришка ємності для солі закрита нещільно. ■ Встановіть кришку ємності прямо та міцно її прикрутіть.
	Використовувалися невідповідні багатоцільові мийні засоби. ■ Змініть мийний засіб. Використовуйте спеціальні таблетки або порошкові мийні засоби, а також засипте регенерувальну сіль і ополіскувач.
	Пристрій для пом'якшення води налаштовано на низький рівень жорсткості води. ■ Запрограмуйте пристрій для пом'якшення води на вищий ступінь жорсткості (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Жорсткість води»).

Що робити, якщо ...?

Проблема	Причина і усунення
На столових приборах утворилась іржа.	Предмети посуду не стійкі до утворення іржі. ■ Усунення неможливе. Купуйте посуд, що придатний для миття в посудомийній машині.
	Після наповнення регенерувальною сіллю не була запущена програма. Залишки солі потрапили на посуд у процесі миття. ■ Після кожного наповнення регенерувальної солі відразу запускайте програму ☺ 65 °C <i>QuickPowerWash</i> з опцією ⌚ <i>Експрес</i> без мийного засобу.
	Кришка ємності для солі закрита нещільно. ■ Встановіть кришку ємності прямо та міцно її прикрутіть.

Куди звертатись у разі виникнення несправностей


У разі виникнення несправностей, які не вдається усунути самостійно, зверніться, наприклад, до постачальника Miele або в сервісну службу Miele.

Прийом у сервісній службі Miele можна узгодити за допомогою Інтернету за адресою www.miele.com/service.

Контактні дані сервісної служби Miele можна знайти в кінці цього документа.

Для обслуговування сервісній службі потрібні відомості про модель і серійний номер (модель/серійний номер). Ці дані ви знайдете на типовій табличці.


Типову табличку можна знайти на правій стороні дверцят.

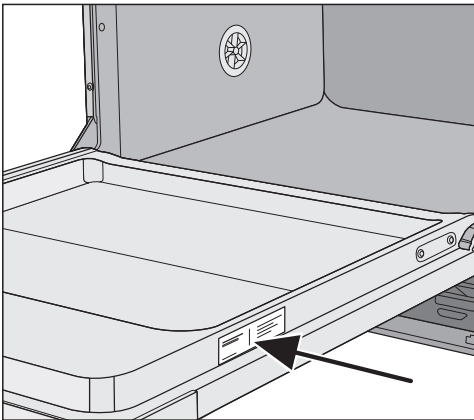

База даних EPREL

З 1 березня 2021 року інформацію щодо маркування для використання енергії та вимогах щодо екологічного проектування можна буде знайти в європейській базі даних продукту (EPREL). Базу даних продукту можна побачити, перейшовши за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>. З'явиться запит на введення моделі.

Модель можна знайти на типовій табличці.

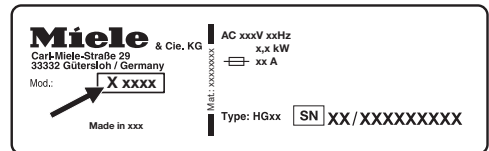

Гарантійний строк

Гарантійний строк складає 2 роки.

Більш змістовну інформацію викладено в положеннях щодо умов гарантії, що додаються.

Для дослідних організацій

У брошурі «**Порівняльні випробування**» надано всю інформацію, яка потрібна для порівняльних випробувань і вимірювань.

Замовляйте поточну брошуру електронною поштою:

- testinfo@miele.de

У замовленні вкажіть свою поштову адресу, модель і номер посудомийної машини (див. типову табличку).

Ви також можете завантажити брошуру з інтернет-сторінки компанії Miele.

Ви можете придбати для посудомийної машини мийний засіб, засоби для чищення та догляду посудомийної машини та інше устаткування.

Усі продукти призначені для приладів компанії Miele.

Цей, і багато інших цікавих продуктів можна придбати в інтернет-магазині Miele, у сервісній службі Miele, або у вашого спеціалізованого дилера.

Мийний засіб

Придбавши посудомийну машину Miele, ви вибрали якість і продуктивність. Щоб завжди отримувати бажані результати, важливо також використовувати правильний засіб для миття посуду. Не кожен звичайний засіб однаково добре може впоратися зі своїм завданням.

Тому використовуйте спеціальні засоби для миття посуду компанії Miele, призначені для пристроїв Miele.

PowerDisk

Спеціальна формула Miele для чудового миття в посудомийних машинах Miele з автоматичним дозуванням мийних засобів AutoDos.

- Ексклюзивний гранульований порошок Miele
- з функцією ополіскувача та солі
- з компонентами для захисту скла та срібла
- активний кисень для відмінної чистоти
- суперензими дозволяють ефективно мити посуд навіть за низьких температур

Для жорсткої води ми рекомендуємо повну систему Miele: PowerDisk, ополіскувач, сіль, засоби, які доповнюють один одного.

Таблетки для чищення

- відмінні результати навіть із сильно засохлими забрудненнями
- багатоцільовий мийний засіб, із функціями ополіскувача, солі, догляду за склом
- не містить фосфатів – безпечний для довкілля
- не потребує розпаковування – розчинна упаковка

Порошковий мийний засіб

- з активними діючими речовинами для відмінної чистоти
- з ензимами – ефективність навіть за низьких температур
- з формулою захисту від корозії скла

Ополіскувач

- блиск ваших бокалів
- покращує ефект сушіння посуду
- з формулою захисту від корозії скла
- точне й просте дозування завдяки спеціальній упаковці

Регенераційна сіль

- захищає машину й посуд від вапняного нальоту
- екстра крупнозерниста

Устаткування, яке можна придбати додатково

Засоби для догляду за приладом

Для оптимального догляду за вашою посудомийною машиною Miele розроблено спеціальні засоби для догляду та чищення.

Засіб для чищення посудомийної машини

- для використання в програмі Догляд за приладом без дозування мийного засобу
- ефективно ретельно очищення посудомийної машини
- видаляє жир, усуває бактерії та неприємні запахи
- забезпечує відмінний результат миття

Засіб для очищення від накипу

- видаляє сильний вапняний наліт
- м'який і дбайливий завдяки натуральній лимонній кислоті

Засіб для догляду

- видаляє запахи, вапняний наліт і незначні забруднення
- підтримує еластичність і щільність ущільнень

Освіжувач

- нейтралізує неприємні запахи
- свіжий і приємний запах лайму та зеленого чаю
- просте й зручне встановлення в кошик для посуду
- дуже економічний, вистачає на 60 циклів миття

Система захисту від протікання Miele

Системою захисту від протікань води, за умови належного монтажу, Miele гарантує захист від збитків.

Подача води

 Вода, що використовується для миття, може завдати шкоди здоров'ю.

Вода в посудомийній машині не придатна для пиття.

Не пийте воду з посудомийної машини.

 Забруднена вода, що надходить, загрожує здоров'ю та може нанести шкоду.

Якість води, яка подається, має відповідати чинним вимогам до питної води в країні, де використовується посудомийна машина.

Підключіть посудомийну машину до водопроводу.

Посудомийну машину можна підключати до холодної або гарячої води, максимальна температура якої становить 65 °C.

У разі нагрівання води способом, що заощаджує електроенергію, наприклад за допомогою сонячної енергії з циркуляційним трубопроводом, рекомендується підключати гарячу воду. Таким чином ви заощадите час і витрати на електроенергію. У такому разі в усіх програмах використовуватиметься гаряча вода.

У випадку використання програми SolarSpar (якщо наявна) потрібне підключення до гарячої води температурою мінімум 45 °C і максимум 65 °C (температура води в системі).

Чим вища температура води в системі, тим кращий результат миття та сушіння.

Шланг подачі води має довжину приблиз. 1,5 м. 1,5-метровий гнучкий металевий шланг (розрахунковий тиск – 14.000 кПа/140 бар) можна придбати в спеціалізованому магазині Miele або в сервісній службі компанії Miele.

Установлення

Для підключення потрібен запірний вентиль із різьбленням $\frac{3}{4}$ ". Якщо запірний клапан відсутній, посудомийну машину може встановлювати лише кваліфікований слюсар-водопровідник, підключивши її до трубопроводу питної води.

Зворотний клапан не потрібний. Пристрій відповідає чинним вимогам стандартів DIN.

Тиск води в лінії має становити від 50 до 1.000 кПа. Якщо тиск води в лінії вищий, необхідно встановити редуктор тиску.

⚠ Пошкодження внаслідок витікання води.


Нарізне з'єднання перебуває під тиском водопровідної води, тому витік води може спричинити пошкодження.

Перевірте щільність з'єднання, повільно відкриваючи кран. У разі потреби відрегулюйте положення ущільнення або підтягніть нарізне з'єднання.

⚠ Пошкодження внаслідок надлишкового тиску.

Тимчасове підвищення тиску води може призвести до пошкодження деталей посудомийної машини.

Користуйтеся посудомийною машиною, лише якщо вона підключена до водопровідної мережі, з якої повністю видалено повітря.

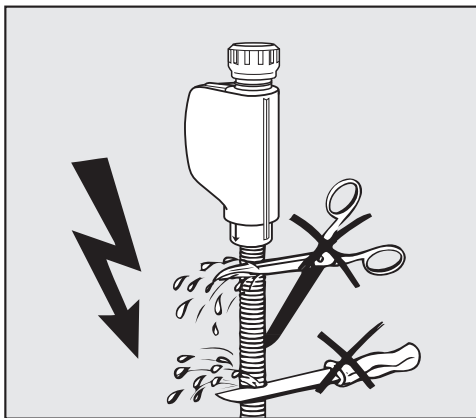

⚠ Ураження електричним струмом через напругу в мережі.

У шлангу подачі води розміщено електропровідні деталі.

Заливний шланг не можна вкорочувати або пошкоджувати (див. рисунок).

Злив води

У місці зливу води в посудомийній машині розміщено зворотній клапан, призначений для того, щоб відпрацьована вода не могла знову потрапити в машину через зливний шланг.

Посудомийну машину оснащено гнучким зливним шлангом довжиною 1,5 м (внутрішній діаметр: 22 мм).

Зливний шланг можна подовжити, під'єднавши до нього за допомогою перехідника додатковий шланг. Загальна довжина шланга не має перевищувати 4 м, максимальна висота зливу не має перевищувати 1 м.

Хомут для підключення шланга до відведення каналізації є в пакеті з устаткуванням, що додається до машини (див. схему монтажу).

Шланг можна прокласти з лівого або правого боку.

Штуцер між шлангом і відведенням каналізації придатний для підключення шлангів різного діаметра. Якщо штуцер занадто глибоко заходить у зливний шланг, його необхідно вкоротити. Інакше зливний шланг може закупоритися.

Не дозволяється вкорочувати довжину зливного шланга.

Укладіть зливний шланг так, щоб у ньому не було перегинів, тиску та вільної тяги.

 Пошкодження внаслідок витікання води.


Вода, що витікає, може спричинити пошкодження.

Після введення в експлуатацію переконайтеся в тому, що система зливу води герметична.

Продування системи зливу води

Якщо підключення для зливу води розміщено глибше, ніж напрямні для нижнього кошика в дверцятах, для зливу води потрібна вентиляція. У протилежному випадку вода може витекти з робочої камери через сифон.

- Повністю відкрийте посудомийну машину.

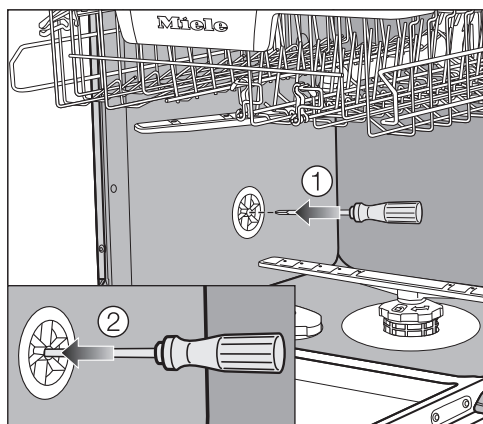

- Вийміть нижній кошик.
- Вставте викрутку в середній отвір вентиляційного клапана в лівій стінці робочої камери ①.
- Натисніть на викрутку, просуньте її глибше в отвір і проткніть мембрану ②, що розміщена далі.

Вентиляційний отвір зливу води відкрито.

Підключення електроживлення

Посудомийна машина серійно оснащена мережевим кабелем із вилкою для підключення до електромережі за допомогою розетки.

 **Небезпека задухи димовим газом.**

Робота посудомийної машини на багатомісній розетці може перевантажити електромережу. Це може спричинити пожежу, під час якої виділяються токсичні димові гази.

З міркувань безпеки не використовуйте багатомісні розетки чи подовжувачі.

 **Небезпека займання внаслідок перегрівання.**

Робота посудомийної машини на багатомісній розетці може перевантажити електромережу.

З міркувань безпеки не використовуйте багатомісні розетки чи подовжувачі.

Розмістіть посудомийну машину так, щоб розетка була доступною.

Пошкоджений з'єднувальний кабель можна замінити лише спеціальним кабелем такого ж типу (доступний у сервісній службі компанії Miele). З метою безпеки ремонтні роботи можуть проводитися тільки сервісною службою або фахівцями, авторизованими компанією Miele.

Посудомийну машину не можна підключати до острівних інверторів, які застосовуються у випадку автономного електропостачання, наприклад, у разі **використання сонячної енергії**. Під час підключення прилад може автоматично вимкнутися через пікову напругу. Так може пошкодитися електроніка.

Посудомийну машину також заборонено використовувати в поєднанні з так званими **пристроями економії енергії**, оскільки вони зменшують подачу електроенергії до приладу, внаслідок чого він перегрівається.

Не забувайте, що параметри напруги, частоти, запобіжника й розетки у вашому будинку мають співпадати з даними вбудованої системи підключення посудомийної машини, що вказані на типовій табличці.

Технічні параметри вказані на типовій табличці з правої сторони дверцят.

Електропідключення має здійснюватися лише до стаціонарної електропроводки із заземленням (VDE 0100).

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Модель посудомийної машини	стандартна	XXL
Висота	80,5 см (можливість регулювання +6,5 см)	84,5 см (можливість регулювання +6,5 см)
Висота ніші для вбудовування	від 80,5 см (+6,5 см)	від 84,5 см (+6,5 см)
Ширина	59,8 см	59,8 см
Ширина ніші	60 см	60 см
Глибина	57 см	57 см
Вага	макс. 47 кг	макс. 54 кг
Напруга	див. типову табличку	
Споживана потужність	див. типову табличку	
Запобіжник	див. типову табличку	
Знаки відповідності	див. типову табличку	
Тиск води	50–1 000 кПа (0,5–10 бар)	50–1 000 кПа (0,5–10 бар)
Підключення гарячої води	макс. до 65 °C	макс. до 65 °C
Висота зливу	макс. 1 м	макс. 1 м
Довжина зливу	макс. 4 м	макс. 4 м
Кабель електроживлення	прибл. 1,7 м	прибл. 1,7 м
Ємність	13/14 комплектів*	13/14 комплектів*
Діапазон частот модуля бездротової локальної мережі	2,4000–2,4835 ГГц	
Максимальна потужність передавача модуля бездротової локальної мережі	<100 мВт	

* залежно від моделі

Технічний регламент

Цим виробник підтверджує, що ця посудомийна машина відповідає Директиві ЄС 2014/53/ЄС.

Повний текст відповідності приладу європейським технічним регламентами можна знайти за посиланням:

- Продукти, Завантажити, за адресою www.miele.ua
- Запит сервісу, інформації, інструкції з експлуатації можна подати, зайшовши на онлайн посилання <https://www.miele.ua/uk/domestic/customer-information-385.htm>, вказавши модель продукту або серійний номер.

Гарантія якості товару

Шановний покупець!

Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяця з дати продажу, за умови використання виробу винятково в особистих, сімейних, домашніх та інших потребах, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Протягом зазначеного терміну Ви можете реалізувати свої права на безкоштовне усунення недоліків у роботі виробу та задоволення інших установлених законодавством вимог споживача відносно якості виробу, за умови використання його за призначенням і дотримання вимог під час установлення, підключення і експлуатації виробу, які зазначено у даній інструкції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що початок дії гарантійних зобов'язань залежить від правильного заповнення відомостей про продаж, а для виробів, що вимагають спеціального установлення та підключення, відомостей про установлення та підключення. Вимагайте заповнення!

Щоб уникнути непорозумінь, зберігайте, будь ласка, документи, які засвідчують факт купівлі товару та/або надання послуг, пов'язаних з його установкою та підключенням.

Увага! На виробі має бути вказано унікальний заводський номер. Заводський номер дозволяє дізнатися точну дату виробництва виробу.

У випадку усунення сервісною службою Miele несправностей устаткування під час дії гарантійного терміну шляхом заміни деталі зазначеного устаткування, клієнт зобов'язаний повернути представникові сервісної служби демонтовану деталь після закінчення ремонту (у момент усунення несправності устаткування).

Гарантієне обслуговування не здійснюється у випадках:

- неналежного зберігання та/або недбалого транспортування;
- недотримання правил установки і підключення;
- ремонту, розбирання та інших втручань особами, що не мають повноважень на надання даних послуг;
- виявлення механічних пошкоджень товару;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;

- неправильного застосування дозуючих мийних засобів та витратних матеріалів;
- включення в електричну мережу з нестандартними параметрами (що не відповідають ДСТУ);
- виявлення пошкоджень, спричинених екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкоджень товару тваринами або комахами;
- протиправних дій третіх осіб;
- надзвичайних обставин (пожежі, заливання, стихійних лих і т.п.)
- порушення функціонування товару внаслідок попадання у внутрішні робочі блоки сторонніх предметів, тварин та комах.

Гарантієне обслуговування не поширюється на:

- зазначені у даній Інструкції з експлуатації роботи щодо регулювання, чищення та іншого догляду за виробом;
- заміну витратних матеріалів (фільтри, лампи освітлення, гумові ущільнювачі дверцят/люків, мішки-пилосбірники, сльодяні пластини і т.п.);
- зміну відтінку кольору, глянцевого частин устаткування під час експлуатації.

Недоліками товару не є шуми, пов'язані із принципами роботи окремих комплектуючих виробів, що входять до складу товару:

- вентиляторів,
- масляних/повітряних доводчиків дверей,
- водяних клапанів,
- електричних реле,
- електродвигунів,
- ременів,
- компресорів,

а також шуми, спричинені природним зношуванням (старінням) матеріалів:

- потріскування при нагріванні/охолодженні,
- скрипи,
- незначне стукотіння рухливих механізмів.

З питань щодо технічного обслуговування або придбання додаткового устаткування та витратних матеріалів просимо звертатися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в один із сервісних центрів Miele.

Форма N 2-гарант

ТОВ « Міле » 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Виробник (продавець) (найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 3209997

Код згідно з ДКУД

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка **G 7590, G 7595**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Продавець ТОВ "Міле" 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Дата продажу _____ Ціна _____ (гривень)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування: ТОВ « Міле » 01033, м.Київ,
вул.Жилинська,48,50а

Дата взяття товару на гарантійний облік _____
(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замієних комплекуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка.

Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Товар уцієно _____
(дата і номер опису-акта уцієнення товару)

Нова ціна _____ гривень
(сума словами)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

--	--

Звертний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)

Звертний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)

Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штрассе, 29, 33332 Г'ютерсло, Німеччина
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Виготовлений на одному з заводів (країна походження див. табличку типу):

Міле & Ці. КГ, Міле-Штрассе, 2, 33611 Білефельд, Німеччина

Miele & Cie. KG, Miele-Straße 2, 33611 Bielefeld, Deutschland

Міле Техніка с.р.о., Сумперська 1348, 78391, Юнічев, Чехія

Miele Technika s.r.o., Sumperska 1348, 78391 Uničov, Tschechien

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Міле»

вул. Жилианська 48, 50А

01033 Київ, Україна

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua



G 7590, G 7595

uk-UA

M.-Nr. 11 658 260 / 00